

HP Photosmart R507/R607 מצלמה דיגיטלית עם HP Instant Share עם

מדריך למשתמש



מידע זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP אין לשכפל, לעבד או לתרגם ללא הסכמה מראש ובכתב, אלא כפי שמתיר זאת החוק לעניין זכויות יוצרים.

המידע הכלול במסמך זה כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. חברת Hewlett-Packard לא תישא באחריות לשגיאות הכלולות להלן או לנזקים תוצאתיים הקשורים בשימוש, בביצועים או בניצול של חומר זה.

של Windows® הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של Microsoft®. Microsoft Corporation.

Macintosh® ,Apple® ו-@Macintosh ו-Macintosh של Apple Computer, Inc. של

ArcSoft, Inc. הוא סימן מסחרי רשום של ArcSoft®

ArcSoft, Inc. הוא סימן מסחרי של Panorama Maker™

.PENTAX Corporation הוא סימן מסחרי רשום של PENTAX®

Infineon Technologies AG הוא סימן מסחרי של MultiMediaCard™. הלוגו SD הוא סימו מסחרי.



תוכן עניינים

	פרק ַ1:
	תחילת הדרך
	התקנה
12	התקנת תושבת העגינה של המצלמה (אופציונלי)
	חיבור רצועת יד
13	התקנת כרטיס זיכרון (אופציונלי)
14	התקנת הסוללה
15	חיבור מסכך לכבל מתאם AC
16	טעינת הסוללה
17	הפעלת המצלמה
17	בחירת השפה
18	קביעת התאריך והשעה
19	התקנת התוכנה
19	Windows
20	Macintosh
20	מדריך למשתמש על-גבי התקליטור
21	חלקי המצלמהחלקי המצלמה
21	גב המצלמה
24	חלקה העליון של המצלמה
25	הצדדים, התחתית וקידמת המצלמה
	מצבי המצלמה
27	תפריטי המצלמה
29	שימוש בתפריט Help (עזרה)
	מסך מצב המצלמהמסך מצב המצלמה
	:2 פרק
31	צילום תמונות והקלטת קטעי וידאו
	צילום תמונותצילום תמונות
32	הקלטת קול יחד עם תמונות
	 חיישן מצב מצלמה
34	הקלטת קטעי וידאו

35	שימוש בתצוגה חיה (Live View)
36	מיקוד המצלמהמיקוד המצלמה
36	שימוש במיקוד אוטומטי
38	שימוש בנעילת מיקוד
38	שימוש בהגדרות טווח המיקוד
	הבנת העדיפות לחיפוש מיקוד
	זום דיגיטלי
	הגדרת ההבזק
	שימוש בהגדרות קוצב הזמן העצמי
	שימוש בהגדרה Burst (מתפרץ)
	שימוש במצבי הצילום
	איכות תמונה עבור חשיפות ארוכות
	א פוול זנפונוז עבור דום כוול או זפות שימוש במצב Panorama (פנורמה)
	צילום רצף פנורמי של תמונות
	שימוש בתפריט Capture (לכידה)
	עזרה עבור אפשרויות תפריטיםעזרה עבור אפשרויות ב
	עודדו עבור אפשריות תכניסים
	פיצוי עם (עוך וושיפה)
02	איכות הונמונה (imiage Quality) איכות המונה מותאמת אישית
55	(Custom Image Quality)
	(White Balance) איזון לבן
	. (Manual White Balance) איזון לבן ידני
59	מהירות ISO Speed) וואריכות ISO Speed)
	מדידת חשיפה אוטומטית (AE metering)
	תאורה מותאמת (Adaptive Lighting)
	(Color) צבע
	רוויה (Saturation)
	חדות (Sharpness)
37	(Date & Time Imprint) הטבעת תאריר ושעה

	פרק 3:
	הצגת תמונות וקטעי וידאו
70	שימוש ב-Playback (הקרנה חוזרת)
72	מסך סיכום של מספר התמונות הכולל
72	בחירת תמונות להדפסה
73	הצגת תמונות ממוזערות
74	הגדלת תמונות
75	שימוש בתפריט Playback (הקרנה חוזרת)
	מחיקה (Delete)
80	(Remove Red Eyes) הסרת עיניים אדומות
	עצת תמונה (Image Advice)
	פרטי התמונה (Image Info)
	הקלטת קול (Record Audio) הקלטת
	סיבוב (Rotate)
	(Preview Panorama) הצגת תמונת פנורמה
	:4 פרק
	ر ارا ب .
85	פו ק ד. שימוש ב-HP Instant Share
86	HP Instant Share-שימוש ב
86 88	שימוש ב-HP Instant Share במצלמה HP Instant Share במצלמה
86 88 89	שימוש ב-HP Instant Share במצלמה HP Instant Share במצלמה הגדרת תפריט Windows במחשב
86 88 89	שימוש ב-HP Instant Share במצלמה הגדרת תפריט HP Instant Share במצלמה הגדרת יעדים במחשב Windows הגדרת יעדים במחשב Macintosh
86 88 89 90	שימוש ב-HP Instant Share במצלמה הגדרת תפריט HP Instant Share במצלמה הגדרת יעדים במחשב Windows הגדרת יעדים במחשב Macintosh שימוש בתפריט HP Instant Share
86 88 89 90	שימוש ב-HP Instant Share במצלמה הגדרת תפריט HP Instant Share במצלמה הגדרת יעדים במחשב Windows הגדרת יעדים במחשב Macintosh שימוש בתפריט HP Instant Share בחירת כל התמונות עבור
86 88 90 92	שימוש ב-HP Instant Share במצלמה הגדרת תפריט HP Instant Share במצלמה הגדרת יעדים במחשב Windows הגדרת יעדים במחשב Macintosh שימוש בתפריט HP Instant Share בחירת כל התמונות עבור HP Instant Share
86 88 90 92	שימוש ב-HP Instant Share במצלמה הגדרת תפריט HP Instant Share במצלמה הגדרת יעדים במחשב Windows הגדרת יעדים במחשב Macintosh שימוש בתפריט HP Instant Share בחירת כל התמונות עבור יעדים של HP Instant Share בחירת תמונות בודדות עבור
86 88 90 92	שימוש ב-HP Instant Share במצלמה הגדרת תפריט HP Instant Share במצלמה הגדרת יעדים במחשב Windows הגדרת יעדים במחשב Macintosh שימוש בתפריט HP Instant Share בחירת כל התמונות עבור יעדים של HP Instant Share בחירת תמונות בודדות עבור HP Instant Share
86 88 90 92	שימוש ב-HP Instant Share במצלמה הגדרת תפריט HP Instant Share במצלמה הגדרת יעדים במחשב Windows הגדרת יעדים במחשב הגדרת יעדים במחשב שימוש בתפריט HP Instant Share בחירת כל התמונות עבור יעדים של HP Instant Share בחירת תמונות בודדות עבור יעדים של HP Instant Share יעדים של HP Instant Share
86 88 90 92 93	שימוש ב-HP Instant Share במצלמה הגדרת תפריט HP Instant Share במצלמה הגדרת יעדים במחשב Windows הגדרת יעדים במחשב הגדרת יעדים במחשב Macintosh שימוש בתפריט HP Instant Share יעדים של HP Instant Share בחירת תמונות בודדות עבור ניעדים של HP Instant Share שיעדים של HP Instant Share בחירת אונות בודדות עבור בחירת אלקטרוני
86 88 90 92 93 94	שימוש ב-HP Instant Share במצלמה הגדרת תפריט HP Instant Share במצלמה הגדרת יעדים במחשב Windows הגדרת יעדים במחשב Adacintosh שימוש בתפריט HP Instant Share בחירת כל התמונות עבור יעדים של HP Instant Share בחירת תמונות בודדות עבור בחירת תמונות בודדות עבור יעדים של HP Instant Share ביעדים של HP Instant Share בדואר אלקטרוני בדואר אלקטרוני פרק 5:
86	שימוש ב-HP Instant Share במצלמה הגדרת תפריט HP Instant Share במצלמה הגדרת יעדים במחשב Windows הגדרת יעדים במחשב הגדרת יעדים במחשב Macintosh שימוש בתפריט HP Instant Share יעדים של HP Instant Share בחירת תמונות בודדות עבור ניעדים של HP Instant Share שיעדים של HP Instant Share בחירת אונות בודדות עבור בחירת אלקטרוני

100 HP Image Zone הדפסת תמונות פנורמיות מתוך
הדפסת תמונות ישירות מתוך המצלמה
פרק 6:
שימוש בתפריט Setup (הגדרות)
104 (Camera Sounds) צלילי המצלמה
104 (Live View at Power On) תצוגה חיה בעת ההפעלה
105 (Date & Time) תאריך ושעה
106 (USB Configuration) USB תצורת
תצורת טלוויזיה (TV Configuration)
שפה (Language)
108 (Move Images to Card) העברת תמונות לכרטיס זיכרון
109 (Reset Settings) איפוס הגדרות
פרק ד :
איתור תקלות ותמיכה 111
איפוס המצלמה112
שימוש במצלמה ללא התקנת תוכנת HP Image Zone
העברת תמונות למחשב
114 HP Image Zone ללא תוכנת
שימוש בקורא כרטיס זיכרון שימוש בקורא
הגדרת המצלמה ככונן דיסקים
בעיות ופתרונות
הודעות שגיאה במצלמה
הודעות שגיאה במחשב
בדיקות אבחון עצמי של המצלמה
קבלת סיוע
144 HP Accessibility אתר
144 HP Photosmart אתר
תהליך התמיכה
תמיכה טלפונית
תמיכה טלפונית באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה 147
התמיכה הטלפונית שלנו ברחבי העולם

	נספח א:
151	טיפול בסוללות
151	נקודות חשובות אודות סוללות
152	הארכת חיי הסוללות
153	Lithium lon אמצעי זהירות לשימוש בסוללות
154	ביצועי הסוללה
155	מספר תמונות בהתאם לטעינת הסוללה
	מד הסוללות
157	טעינה מחדש של סוללת Lithium lon
159	. Lithium lon אמצעי זהירות לטעינת סוללות
160	מצב "שינה" לחיסכון בחשמל
	נספח ב:
161	רכישת אביזרים למצלמה
	נספח ג:
163	מפרטים
169	קיבולת זיכרון
	נספח ד:
171	מידע אחריות
171	Hewlett-Packard-הצהרת אחריות מוגבלת ל
173	השלכת חומרים
173	אמצעי בטיחות
175	

פרק 1: תחילת הדרך

ברכות על רכישת מצלמה דיגיטלית HP Photosmart זו! מצלמה זו היא בעלת מאפיינים רבים המעשירים את חוויית הצילום. ביניהם, טכנולוגייית HP Adaptive Lighting (תאורה אדפטיבית), הסרת עיניים אדומות מובנית, 8 מצבי צילום (כולל צילום פנורמי), HP Instant Share™, וכולת הדפסה ישירה, פקדים אוטומטיים וידניים, עזרה מובנית במצלמה ותחנת עגינה אופציונלית למצלמה.

באמצעות HP Instant Share, באפשרותך לבחור בקלות תמונות במצלמה שלך שיישלחו באופן אוטומטי ליעדים המועדפים עליך (כגון כתובות דואר אלקטרוני ואלבומי תמונות מקוונים), בפעם הבאה שתחבר את המצלמה למחשב. חבריך ובני משפחתך יוכלו לקבל ולהציג את תמונותיך בדואר אלקטרוני בנוחות, מבלי שיצטרכו להתעסק עם קבצים מצורפים גדולים. באמצעות יכולת ההדפסה הישירה, באפשרותך לבחור תמונות בקלות במצלמה שלך כך שהן תודפסנה באופן אוטומטי, בפעם הבאה שתחבר את המצלמה למחשב, או כאשר תחבר אותה ישירות, למדפסת תואמת לPictBridge, בלי שתצטרך לחבר אותה למחשב כלל.



כדי להמשיך ולהעשיר את חווית השימוש שלך, תוכל לרכוש את תחנת העגינה שלך, תוכל לרכוש את תחנת העגינה HP Photosmart R-series. מאפשרת להעביר תמונות בקלות למחשב, לשלוח תמונות למדפסת או לטלוויזיה ולטעון את סוללת המצלמה וכן סוללה נוספת. תחנת עגינה זו מספקת גם בית נוח למצלמה שלך.

התקנה

הערה כדי לאתר את חלק המצלמה (כגון לחצן או נורית), בעת עיון בהנחיות המפורטות בחלק זה, ראה **חלקי המצלמה**, בעמ' 21.


התקנת תושבת העגינה של המצלמה (אופציונלי)



אם תרכוש את תחנת העגינה HP Photosmart R-series, תבחין כי אחת מתושבות העגינה השקופות מצורפת לאריזה, יחד עם תחנת העגינה. בעת הגדרת התושבת

לעבודה עם מצלמה זאת, ודא כי הנך משתמש בתחנת העגינה בעלת המדבקה **הכחולה**. פעל על-פי ההנחיות במדריך למשתמש של התושבת, כדי לחבר את תושבת העגינה לתושבת המצלמה.

חיבור רצועת יד

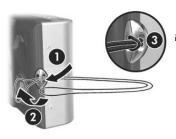


חבר את רצועת היד לתושבת רצועת היד לנקודת החיבור, בצידה של המצלמה, כפי שמוצג באיור.

התקנת כרטיס זיכרון (אופציונלי)

הערה אם אין לך כרטיס זיכרון, דלג על סעיף זה ועבור לסעיף הבא, התקנת הסוללה בעמ' 14.

המצלמה מכילה זיכרון פנימי, המאפשר לך לאחסן תמונות וקטעי וידאו. ברם, תוכל להשתמש בכרטיס הזיכרון (יש לרכוש בנפרד) לצורך אחסון תמונות וקטעי וידאו. למידע נוסף אודות כרטיסי זיכרון נתמכים, ראה **אחסון**, בעמ' 165.

כאשר תתקין כרטיס זיכרון במצלמה, כל התמונות וקטעי הוידאו החדשים, יאוחסנו על-גבי הכרטיס. הזיכרון הפנימי של המצלמה ינוצל רק כאשר אין כרטיס זיכרון במצלמה.

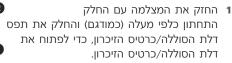

- 2 כאשר גב המצלמה פונה כלפי מעלה, הכנס את כרטיס הזיכרון לחריץ הקטן יותר, כאשר הצד הקטום של הכרטיס נכנס ראשון, כמודגם. ודא שכרטיס הזיכרון נתפס במקומו.
- השאר את דלת כרטיס הזיכרון/סוללה
 פתוחה ועבור לחלק הבא, התקנת הסוללה, בעמ' 14.

כדי להוציא את כרטיס הזיכרון מתוך המצלמה, ראשית כבה אותה. לאחר מכן, פתח את דלת כרטיס הזיכרון/סוללה ולחץ את קצהו העליון של כרטיס הזיכרון כלפי מטה. הכרטיס יקפוץ מתוך החריץ.

13

התקנת הסוללה

המצלמה שלך משתמשת בסוללת lithium ion נטענת מסוג (HP Photosmart RO7 (L1812A.

- **הערה** הסוללה המצורפת למצלמה שברשותך נטענה חלקית, אך עליך לטעון אותה במלואה, לפני שתשתמש בה בפעם הראשונה. תוכל לטעון את הסוללה, גם כאשר היא נמצאת במצלמה. ראה, **טעינת הסוללה**, בעמ' 16.
- 1 אם דלת כרטיס הזיכרון/סוללה כבר פתוחה, דלג על שלב זה ועבור לשלב 2.



החזק את המצלמה עם החלק התחתון כלפי מעלה, כמוצג, והחלק את תפס דלת הסוללה/כרטיס הזיכרון, כדי לפתוח את דלת הסוללה/כרטיס הזיכרון.

- 2 הכנס את הסוללה לחריץ הרחב יותר, כמוצג, ודחוף אותה עד שהתפס ננעל במקומו.
- 3 סגור את דלת הסוללה/כרטיס הזיכרון בתחתית המצלמה, על-ידי דחיפת הדלת כלפי מטה עד שתיסגר בנקישה.



כדי להוציא את הסוללה מתוך המצלמה,

ראשית כבה אותה. לאחר מכן, פתח את דלת כרטיס הזיכרון/סוללה, שחרר את תפס הסוללה, הטה את המצלמה והסוללה תחליק מטה מתור החריץ.

חיבור מסכך לכבל מתאם AC



המסכך (Ferrite) כלול באריזת המצלמה שלך. רכיב זה מונע מהמצלמה לפלוט אנרגיית תדירות רדיו, העלולה להפריע לקליטת מכשירי הרדיו, הטלוויזיה או מכשירי אלקטרוניקה אחרים, הסמוכים למצלמה. המסכך אינו פוגע בביצועי המצלמה או בבטיחותה.

חבר את המסכך לכבל מתאם ה-AC הדק של HP (הכבל שמתחבר למצלמה ולא לכבל המתחבר לשקע החשמל בקיר) באופן הבא:



- 1 כרוך את הכבל סביב המסכך, כך שהכבל יעבור דרך המסכך שלוש פעמים (כפי שמוצג להלן).
- 2 כוונן את הכבל כך שקצה המסכך נמצא 10 ס"מ (4 אינץ') מקצה המחבר שמתחבר למצלמה (או לתחנת העגינה).



סגור את המסכך כך שהוא ייסגר בנוחות מסביב לכבל.

טעינת הסוללה

- הערה קטע זה מפרט את אופן טעינת הסוללה במצלמה. תוכל גם לטעון את הסוללה בחריץ הסוללה הנוספת של תחנת העגינה או במטען המהיר HP Photosmart (ראה נספח ב: רכישת אביזרים למצלמה, בעמוד 161).
 - 1 הכנס את כבל המתח למתאם ה-AC של HP. אם יש באריזה יותר מכבל מתח אחד, השתמש בכבל המתאים לשקעי החשמל במדינה/אזור שלך. הכנס את הקצה האחר של כבל המתח לשקע החשמל.



2 פתח את דלת הגומי הקטנה, בצידה של המצלמה.

3 חבר את הכבל הדק ממתאם ה-AC למחבר מתאם המתח ♣♣ בצידה של המצלמה, כמוצג. נורית המתח, בחלקה העליון של המצלמה, תתחיל להבהב, כדי לציין כי הסוללה נטענת.

משך זמן הטעינה (לטעינה מלאה) של סוללת lithium ion נטענת הוא בין 4 ל-6 שעות. כאשר נורית המתח מפסיקה להבהב, הסוללה השלימה את הטעינה וניתן כעת לנתק את מתאם המתח מהמצלמה. תוכל להמשיר ולהשתמש במצלמה. בזמו שהסוללה נטענת באמצעות

מתאח המחח.

הערה המצלמה עשויה להתחמם בזמן טעינת הסוללה כמו גם לאחר שימוש ממושך בסוללה כמקור מתח. זהו מצב רגיל. הערה מצלמות דיגיטליות מנצלות סוללות בקצב מהיר יותר מאשר מצלמות פילם. ניתן למדוד אורך חיים של סוללה במצלמות דיגיטליות בשעות ודקות שימוש מאשר בשנים, כפי שמתאים למצלמות פילם. אורך חיי הסוללה משתנה באופן דרמטי ממשתמש למשתמש, בהתאם למצבים התכופים ביותר שבהם משתמשים במצלמה. לטיפים בדבר שיפור ביצועי הסוללה, ראה נספח א': טיפול בסוללות, בעמ' 151.

הפעלת המצלמה

הפעל את המצלמה על-ידי הזזת מתג **▼ ON/OFF** (כיבוי/הפעלה) ימינה ושחרורו.

העדשה מתארכת ונורית המתח, בחלקה העליון של המצלמה, מוארת בירוק יציב.

בחירת השפה

בפעם הראשונה שתפעיל את המצלמה, יוצג המסך הבא ובו תתבקש לבחור שפה.

- 1 גלול אל השפה הרצויה באמצעות הלחצנים ▼▲ שבשלט-רחוק ⊚.
- Menu/OK לחץ על הלחצן (תפריט/אישור), כדי לבחור את השפה המסומות




Canguage

הערה אם תרצה לשנות את השפה

במועד מאוחר יותר, תוכל לעשות זאת בתפריט **Setup (**הגדרות), באמצעות ההגדרה **Language** (שפה). ראה **פרק 6: שימוש** ב**תפריט Setup (הגדרות)** בעמ' 103.

קביעת התאריך והשעה

במצלמה מצוי שעון הרושם את התאריך והשעה שבהם צולמה כל תמונה. מידע זה נרשם במאפייני התמונה, ותוכל לראותו בעת הצגת התמונה במסך Image Info (פרטי תמונה) (עמ' 81), במסך תפריט Playback (הקרנה חוזרת) (עמ' 75), או במחשב שלך. כמו-כן, תוכל לבחור להטביע את התאריך ואת השעה בתמונה הנראית (ראה הטבעת תאריך ושעה בעמ' 67).

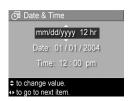

בפעם הראשונה שתפעיל את המצלמה, מסך **Date & Time** (תאריך ושעה) יופיע לאחר בחירת השפה, ותתבקש לקבוע תאריך וזמן.

- כוון את הערך של הבחירה המוארתבאמצעות השימוש בלחצנים ▼▲.
- . לחץ על הלחצנים ♦ לדי לעבור לבחירות האחרות.
- חזור על שלבים 1 ו-2 עד לכיוון התאריך, השעה ותבנית מאריך/שעה.
- 4 לחץ על לחצן Menu/OK (תפריט/אישור), לאחר שתזין את הערכים המתאימים לתאריך ולזמן. יופיע מסך אישור, שבו תתבקש לאשר שהתאריך והזמן הנכונים נקבעו.
 - (תפריט/ **Menu/OK** אם התאריך והזמן נכונים, לחץ על הלחצן $\frac{\mathbf{5}}{\mathbf{5}}$

אם התאריך והזמן אינם נכונים, לחץ על הלחצן ▼ כדי לסמן את No (לא) ולאחר מכן, לחץ על הלחצן Menu/OK (תפריט/אישור). המסך Tate & Time (תאריך וזמן) יופיע שוב. חזור על השלבים 1 עד 5 כדי לקבוע את התאריך והזמן הנכונים.

הערה אם תרצה לשנות את התאריך ושעה במועד מאוחר יותר, תוכל לעשות זאת בתפריט **Setup** (הגדרות), באמצעות ההגדרה **Date & Time** (תאריך ושעה). ראה **פרק 6: שימוש בתפריט** Setup (הגדרות) בעמ' 103.

התקנת התוכנה

תוכנת HP Image Zone מאפשרת להעביר תמונות מהמצלמה ואז להציג, לערוך, להדפיס ולשלוח אותן בדואר אלקטרוני. התוכנה גם מאפשרת להגדיר את התפריט **HP Instant Share** במצלמה.

תוכל עדיין HP Image Zone, תוכל עדיין אם לא תתקין את תוכנת להשתמש במצלמה, אולם מאפיינים מסוימים יושפעו מכך. לפרטים, ראה שימוש במצלמה ללא התקנת תוכנת HP Image Zone, בעמ' 113.

Windows

כדי שתוכנת HP Image Zone תותקן בהצלחה במחשב עם מערכת Internet Explorer, יש לוודא כי מותקן דפדפן Windows, יש לוודא כי מותקן או מערכת על מערכת הפעלה 2000 Windows או מערכת הפעלה 5.01 Service Pack 2 עם Internet Explorer 5.01 או Windows 98 SE ,Windows 98 או Windows Me

- 1 סגור את כל התוכניות ובטל באופן זמני את פעולת תוכנת האנטי-וירוס הפועלת במחשב שלך.
- בהנס את התקליטור של תוכנת HP Image Zone לכונן התקליטורים של המחשב. פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי מסך ההתקנה, המופיע באופן אוטומטי.
- הערה אם מסך ההתקנה לא מופיע, לחץ על **התחל** (Start), לחץ על **הפעלה** (Run), הקלד X:\Setup.exe, כאשר הוא אות כונן התקליטורים, ולאחר מכן לחץ על **אישור** (OK).

HP Image Zone הערה אם אתה נתקל בבעיה בהתקנת התוכנה או בשימוש בה, עיין באתר האינטרנט של תמיכת הלקוחות של www.hp.com/support :HP לקבלת מידע נוסף.

Macintosh

- 1 סגור את כל התוכניות ובטל באופן זמני את פעולת תוכנת האנטי-וירוס הפועלת במחשב שלך.
 - 2 הכנס את התקליטור של תוכנת HP Image Zone לכונן התקליטורים של המחשב.
- 3 לחץ לחיצה כפולה על סמל התקליטור על שולחן העבודה.
- 4 לחץ לחיצה כפולה על סמל ההתקנה, ולאחר מכן מלא אחר הנחיות ההתקנה המוצגות על המסך.
- הערה לפני שתוכל להעביר תמונות מהמצלמה למחשב ה-MP Image Zone שלך, באמצעות תוכנת Macintosh, או לנצל את הפונקציונליות של HP Instant Share, קודם עליך לשנות את ההגדרה של USB Configuration (תצורת USB) ל-Disk Drive (כונן), במצלמה. ראה פרק 6: שימוש בתפריט Setup
- HP Image Zone **הערה** אם אתה נתקל בבעיה בהתקנת התוכנה או בשימוש בה, עיין באתר האינטרנט של תמיכת הלקוחות של www.hp.com/support :HP לקבלת מידע נוסף.

מדריך למשתמש על-גבי התקליטור


עותק של מדריך למשתמש זה (במספר שפות שונות) נמצא גם בתקליטור התוכנה HP Image Zone. כדי לעיין במדריך למשתמש נייל המצלמה:

- 1 הכנס את התקליטור של תוכנת HP Image Zone לכונן התקליטורים של המחשב.
- 2 לחץ על הצג את המדריך למשתמש בעמוד הראשי של מסך התקנת התקליטור, כדי להציג את המדריך למשתמש.

חלקי המצלמה

הערה אנא עיין בעמודים המצוינים בסוגריים ליד שמות החלקים, למידע נוסף אודות חלקים אלה.

גב המצלמה

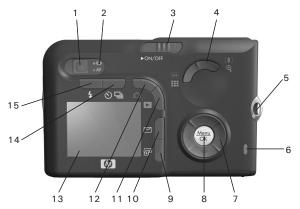

תיאור	שם	#
מאפשרת לתחום את נושא התמונה או את קטע	עינית תצוגה	1
	(עמ' 31)	
אדום רציף - הקלטת וידאו. 🗗 •	נוריות עינית	2
ירוק רציף - לאחר לחיצה חלקית על לחצן 春	התצוגה	
 התריס, הנורית תואר בירוק רציף, המציין כי המצלמה מוכנה לצילום (חשיפה אוטומטית ומיקוד אוטומטי נעולים וההבזק מוכן). AF ירוק מהבהב - אירעה שגיאת מיקוד כאשר לחצת לחיצה חלקית על לחצן התריס, ההבזק נטען או שהמצלמה מעבדת תמונה (עיין בהערה הבאה). 		


21

תיאור	שח	#
 הן 石 מהבהבים - אירעה שגיאה המונעת מהמצלמה לצלם (עיין בהערה הבאה). הערה אם שגיאה מונעת צילום של תמונה, תוצג הודעת שגיאה בתצוגת התמונות. ראה הודעות שגיאה במצלמה בעמ' 130. 		
מפעיל ומכבה את מתח המצלמה.	מתג ON/OFF (כיבוי/הפעלה) (עמ' 17)	3
 ■ זום רחוק - בעת צילום תמונות סטילס, העדשה נפתחת למצב זווית רחבה. 	ידית זום (עמ' 40)	4
מאפשרת חיבור רצועת יד למצלמה.	תושבת רצועת יד (עמ' 12)	5
 הבהוב מהיר - המצלמה כותבת לזיכרון הפנימי או לכרטיס הזיכרון האופציונלי, המותקן. כבויה - המצלמה לא כותבת לזיכרון הפנימי או לכרטיס הזיכרון האופציונלי, המותקן. 	נורית זיכרון	6

תיאור	שם	#
מאפשר לעבור בין התפריטים והתמונות בתצוגת התמונות.	שלט-רחוק ₪ עם עם עם ולחצנים	7
מאפשר להציג את התפריטים Capture (לכידה) ו- Playback (הקרנה חוזרת), לבחור אפשרויות תפריטים ולאשר פעולות שונות בתצוגת תמונות.	לחצן Menu/OK (תפריט/אישור) (עמודים 50, 75)	8
מאפשר לסמן את התמונה הנוכחית להדפסה מאוחרת יותר, כאשר תחבר את המצלמה למחשב או ישירות לכל מדפסת HP Photosmart או למדפסת תואמת PictBridge.	לחצן הדפס (עמ' 72)	9
HP Instant Share מפעיל ומכבה את התפריט בתצוגת תמונות.	לחצן HP Instant Share (85' עמ' 85)	10
מפעיל ומכבה את Playback (הקרנה חוזרת) בתצוגת תמונות.	לחצן הקרנה חוזרת (עמ' 70)	11
מפעיל או מכבה את Live View (תצוגה חיה), בתצוגת תמונות.	לחצן תצוגה חיה (עמ' 35)	12
מאפשרת למסגר תמונות וסרטוני וידאו באמצעות Live View (תצוגה חיה), להקרין אותם לאחר מכן במצב Playback (הקרנה חוזרת) ולהציג את כל התפריטים.	תצוגת תמונות (עמ' 35)	13
מאפשר לבחור בין ההגדרות Normal (רגיל), Self-Timer (קוצב זמן עצמי), Self-Timer - 2 Shots (קוצב זמן עצמי - שני צילומים) ו-Burst (מתפרץ).	לחצן לחצן קוצב זמן עצמי/ מתפרץ (עמ' 43, 45)	14
מאפשר לבחור בין הגדרות הבזק שונות.	לחצן הבזק 4 (עמ' 41)	15

23 פרק 1: תחילת הדרך

חלקה העליון של המצלמה

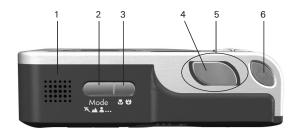

תיאור	שם	#
משמיע את צלילי המצלמה ואת קטעי הקול.	רמקול	1
מאפשר לך לבחור בין מצבי צילום שונים לצורך	(מצב Mode (מצב)	2
צילום תמונות סטילס.	(עמ' 45)	
מאפשר לך לבחור בין ההגדרות Macro (מאקרו), Super Macro (סופר מאקרו)	לחצן לחצן Macro (עמ' 38)	3
ו- Normal (רגיל).		
מצלם תמונה ומקליט קול.	לחצן תריס	4
	(עמודים 31, 32)	
(ליד לחצן התריס).	נורית הפעלה	5
ullet רציף - המצלמה מופעלת.		
 הבהוב איטי - המצלמה כבויה וטוענת את הסוללה. 		
• הנורית כבויה - המצלמה כבויה.		
מתחיל ועוצר הקלטה של סרטון וידאו.	לחצן וידאו 🗗	6
	(עמ' 34)	

הצדדים, התחתית וקידמת המצלמה



תיאור	שם	#
מספקת תאורה נוספת לשיפור הצילום.	(41 'הבזק (עמ׳	1
מהבהבת באדום כאשר קוצב הזמן העצמי הופעל.	נורית קוצב זמן עצמי (עמ' 43)	2
מקליט קול (קול ווידאו).	(עמ' 32) מיקרופון	3
מאפשר לחבר כבל USB מהמצלמה למחשב או למדפסת בעלי חיבור USB.	USB מחבר (עמ' 97, 100)	4
מאפשר לך לחבר מתאם מתח AC אופציונלי של HP למצלמה, כדי להפעיל את המצלמה ללא סוללה או כדי לטעון את סוללת lithium ion הנטענת, במצלמה.	מתח (עמ' 16) ⇔מחבר מתאם מתח (עמ' 16)	5

25 פרק 1: תחילת הדרך

תיאור	שם	#
מאפשר חיבור המצלמה לתחנת עגינה אופציונלית HP Photosmart R-series.	מחבר תחנת עגינה למצלמה (עמ' 162)	6
מאפשר הצבת המצלמה על חצובה.	חיבור חצובה	7
מאפשרת גישה להכנסה והוצאה של הסוללה ושל כרטיס זיכרון אופציונלי.	דלת סוללה/כרטיס זיכרון (עמודים 13, 14)	8

מצבי המצלמה

למצלמה יש שני מצבים עיקריים המאפשרים לבצע פעולות מסוימות. בכל אחד ממצבים אלה יש תפריט שבעזרתו ניתן לכוונן את הגדרות המצלמה או לבצע פעולות במצב המסוים. ראה **תפריטי המצלמה**, בעמ' 27.

- רכידה) מאפשר לך לצלם תמונות ולהסריט קטעי (לכידה) (Capture בידיאו. למידע אודות שימוש ב-Capture (לכידה), ראה פרק 2: צילום תמונות והקלטת קטעי וידיאו בעמ׳ 31.
- □ Playback (הקרנה חוזרת) מאפשר לך להציג את התמונות ווקטעי הוידיאו שלכדת. למידע אודות שימוש במצב Playback (הקרנה חוזרת), ראה פרק 3: הצגת תמונות וקטעי וידאו בעמ' 69.

תפריטי המצלמה

למצלמה שברשותך יש חמישה תפריטים, שכאשר ניגשים אליהם, מופיעים על גבי תצוגת התמונות, בגב המצלמה. כאשר מוצג תפריט כלשהו, תוכל לגשת לתפריטים אחרים, באמצעות השימוש בכרטיסיות התפריט, בחלקו העליון של המסך. כדי להציג תפריט אחר, השתמש בלחצנים ◆ ▶ לצורך מעבר לכרטיסיית התפריט עבור תפריט זה.



כדי להציג את התפריט Capture (לכידה) ב, לחץ על הלחצן תצוגה חיה, ולאחר כדי להפעיל את תצוגה חיה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן Menu/OK (תפריט/ אישור). קיצור דרך לביצוע פעולה זו הוא ללחוץ על לחצן Menu/OK (תפריט/ אישור) כאשר התצוגה החיה כבויה. למידע אודות שימוש בתפריט זה, ראה שימוש בתפריט זה, ראה שימוש בתפריט לכידה), בעמ' Capture (לכידה),



כדי להציג את התפריט Playback (הקרנה חוזרת) □, לחץ על הלחצן (הקרנה חוזרת □, כדי להפעיל את הקרנה חוזרת (הקרנה חוזרת), ולאחר מכן לחץ על הלחצן Menu/OK (תפריט/ אישור). למידע אודות שימוש בתפריט זה, ראה שימוש בתפריט Playback (הקרנה חוזרת), בעמ׳ 75.



כדי להציג את ה**תפריט**HP Instant Share

לחץ על לחצן

HP Instant Share

למידע אודות

שימוש בתפריט זה, ראה שימוש

בתפריט HP Instant Share

בתפריט 4 (HP Instant Share (HP

עליך Instant Share הערה לפני שתוכל להשתמש בתפריט. למידע אודות אופן ביצוע הגדרה זו, להגדיר תחילה את התפריט. למידע אודות אופן ביצוע הגדרה זו, ראה הגדרת תפריט HP Instant Share במצלמה, בעמ' 86.



כדי להציג את התפריט Setup (הגדרות)

\$\infty \text{, תחילה גש לאחד מהתפריטים
- Capture (לכידה), Playback (הקרנה
חוזרת) או HP Instant Share ולאחר
מכן, השתמש בלחצנים ▼ די לעבור
לכרטיסיית התפריט Setup (הגדרות) \$\infty .
למידע אודות התפריט Setup (הגדרות) \$\infty .

"ראה פרק 6: שימוש בתפריט Setup (הגדרות) \$\infty .

"ראה פרק 6: שימוש בתפריט Setup (הגדרות) \$\infty .



כדי להציג את התפריט Help (עזרה)

Capture - תחילה גש לאחד מהתפריטים
(לכידה), Playback (הקרנה חוזרת) או
HP Instant Share ולאחר מכן, השתמש
בלחצנים

Toron לידי לעבור לכרטיסיית התפריט Help (עזרה)

Help (עזרה)

Help (עזרה)

Help (עזרה)

Help (עזרה)

Capture

Toron Help (עזרה)

Help (עזרה)

Toron Help (עזרה)

Toron Help

Toron Help

שימוש בתפריט Help (עזרה)

התפריט Help (עזרה) (2 מספק מידע מועיל ועצות לשימוש במצלמה שברשותך.

- השתמש בלחצנים ↓ ▶ כדי לעבור בין כרטיסיות התפריט עד לכרטיסיית התפריט Help (עזרה) ② . התפריט שלזרה) Ω מוצג בתצוגת התמונות.
 - ב השתמש בלחצנים ▼▲ כדי לסמן את נושא העזרה אותו הנך מעוניין לקרוא.
 - מתפריט/אישור), כדי להציג את נושא Menu/OK לחצן לחצו את נושא העזרה.
 - . השתמש בלחצנים עב כדי לגלול בנושא העזרה ולקרוא אותו.
 - לחץ על לחצן **Menu/OK** (תפריט/אישור), כדי לצאת מנושא **5** העזרה ולחזור ל**תפריט Help** (עזרה).

מסך מצב המצלמה

מסך המצב מופיע למשך מספר שניות בתצוגת התמונות בכל פעם שתלחץ על הלחצנים מצב, מיקוד, הבזק או קוצב זמן/מתפרץ, כאשר התצוגה החיה כבויה.



כפי שמוצג בדוגמה כאן, תיאור טקסטואלי של ההגדרה הנוכחית עבור הלחצן שזה עתה נלחץ, מופיע בחלקו העליון של המסך.

מתחתיו מופיעים סמלי ההגדרות הנוכחיות עבור ההבזק, המיקוד וקוצב הזמן/מתפרץ, יחד עם הסמל המסומן של הלחצן, שזה עתה נלחץ. החלק התחתון של המסך מציג האם מותקן כרטיס זיכרון (מצויין על-ידי סמל SD), רמת טעינת הסוללה, מספר התמונות שנותרו, ואת הגדרת Image Quality (איכות תמונה), על-ידי 4MP ושני כוכבים.

פרק 2: צילום תמונות והקלטת קטעי וידאו

צילום תמונות

ניתן לצלם תמונה כמעט בכל עת שהמצלמה פועלת, ללא תלות במה שמוצג בתצוגת התמונות. לדוגמה, אם מוצג תפריט בעת לחיצה על לחצן **התריס**, התפריט יבוטל, והמצלמה תצלם תמונה.

לצילום תמונה:

- 1 תחום את נושא התמונה בעינית.
- 2 אחוז את המצלמה באופן יציב (במיוחד בעת שימוש בזום), ולחץ לחיצה חלקית על לחצן התריס, בחלקה העליון של המצלמה. המצלמה מודדת ולאחר מכן נועלת
- את המיקוד והחשיפה (נורית עינית AF תואר בירוק רציף ולאחר מכן המיקוד יינעל ראה **שימוש במיקוד אוטומטי** בעמ' 36 לפרטים).
- 3 כדי לצלם לחץ לחיצה מלאה על לחצן התריס. כאשר המצלמה תצלם את התמונה, תשמע את נקישת התריס.

לאחר צילום תמונה, התמונה מופיעה למשך כמה שניות בתצוגת התמונות. מצב זה מכונה **Instant Review** (סקירה מיידית). תוכל למחוק את התמונה במהלך ה**סקירה המיידית** על-ידי לחיצה על לחצן **Menu/OK** (תפריט/אישור). תוכל להשתמש ב-**Playback** (הקרנה חוזרת, כדי לצפות בתמונות שצילמת (ראה **שימוש ב-Playback** (הקרנה חוזרת), בעמ' 70).

הערה אם תשחרר את לחצן התריס רק עד אמצע הדרך לאחר שצילמת תמונה, מידות המיקוד, האיזון לבן והחשיפה מהתמונה הקודמת יישמרו. לאחר מכן תוכל ללחוץ לחיצה מלאה על לחצן התריס ולצלם תמונה נוספת עם מיקוד, איזון לבן וחשיפה בדומה לתמונה הקודמת. ניתן להמשיך לעשות זאת כדי לצלם רצף של תמונות תוך שימוש באותן הגדרות מיקוד, איזון לבן וחשיפה. הדבר שימושי בעת צילום מהיר של תמונות.

הקלטת קול יחד עם תמונות

קיימות שתי דרכים לצירוף קטע קול לתמונה.

- הוספת קטע קול לתמונה בשלב מאוחר יותר (או הקלטה מחדש של קטע הקול שנלכד כאשר התמונה צולמה). לקבלת פרטים אודות ביצוע פעולה זו, ראה הקלטת קול בעמ' 83.
 - הקלטת הקול בזמן צילום התמונה מוסבר בסעיף זה. לא היה באפשרותך להשתמש בשיטה זו אם המצלמה נמצאת במצב
 Self-Timer (פנורמה), או בעת שימוש בהגדרות
 (קוצב זמן עצמי) או Burst (מתפרץ).

אורכו המרבי של קטע קול יכול להיות 60 שניות.

- 1 כדי לצלם, לחץ לחיצה מלאה על לחצן **התריס**, כדי לצלם.
- 2 המשך להחזיק את לחצן התריס כדי להקליט את קטע הקול. סמל של מיקרופון (
 √
) ומד קול מופיעים בתצוגת התמונות, במהלך ההקלטה.
 - 3 כדי לעצור את ההקלטה, שחרר את לחצן **התריס**.

כדי לעצור את ההקלטה, שחרר את לחצן **התריס**, אחרת הקלטת הקול תימשך עד 60 שניות, או עד שזיכרון המצלמה יתמלא, הראשון מביניהם. לאחר הפסקת ההקלטה, התמונה תוצג למשך מספר שניות ב**סקירה מיידית**, בתצוגת התמונות. ניתן למחוק את התמונה ואת קטע הקול המצורף לתמונה במהלך **סקירה מיידית** על-ידי לחיצה על לחצן **Menu/OK** (תפריט/אישור).

ניתן להשתמש ב**הקרנה חוזרת** כדי לסקור את קטעי הקול המוקלטים. ראה **שימוש בתפריט Playback (הקרנה חוזרת)** בעמ' 75. כדי למחוק קטע קול או כדי להקליט קטע חדש השתמש באפשרות Record Audio (הקלט קול), בתפריט **Playback** (הקרנה חוזרת). ראה **הקלטת קול** בעמ' 83.

חיישן מצב מצלמה

התקן אלקטרו-מכני במצלמה מזהה האם אתה מחזיק את המצלמה במצב אופקי או במצב אנכי, בזמן צילום התמונה. המצלמה משתמשת בנתונים המתקבלים מחיישן זה, כדי לסובב באופן אוטומטי את התמונה לכיוון המתאים לה בעת שמירת הקובץ.

הערה תוכל גם לסובב באופן ידני תמונות סטילס באמצעות האפשרות **Rotate** (סיבוב) ב**תפריט Playback** (הקרנה חוזרת). ראה **Rotate** (סיבוב) בעמ' 84.

הערה חיישן כיוון ההדפסה לא פועל כאשר המצלמה נמצאת במצב הצילום **Panorama** (פנורמה).

הקלטת קטעי וידאו

הערה זום אינו פועל בעת הקלטת קטעי וידאו. לפיכך, כדאי לבצע זום לפני תחילת ההקלטה של קטע וידאו.

קטע הוידאו כולל שמע.

- .תחום את נושא הסרטון בעינית
- 2 כדי להתחיל בהקלטת וידאו, לחץ ושחרר את לחצן הוידאו יּד, הנמצא בחלקה העליון של המצלמה. נורית עינית התצוגה וידאו ייד ונורית קוצב זמן עצמי מוארות באדום יציב. מושמע צליל ״הפעלת וידאו״, ואם Live View (תצוגה חיה) פועלת בעת שהמצלמה (תצוגה חיה) פועלת בעת שהמצלמה



מתחילה להסריט, סמל וידאו **REC** , つמל וידאו מופיעים בתצוגת התמונות (ראה שימוש בתצוגה חיה בעמ' 35).

לאחר שההקלטה נפסקה, התמונה מופיעה למשך כמה שניות בתצוגת התמונות. בעת העיבוד, באפשרותך למחוק את קטע הוידאו על-ידי לחיצה על הלחצן Menu/OK (תפריט/אישור).


באפשרותך להשתמש ב-**Playback** (הקרנה חוזרת) במצלמה כדי להציג את קטעי הוידאו שהקלטת.

שימוש בתצוגה חיה (Live View)

תצוגת התמונות מאפשרת לך למסגר תמונות וקטעי וידאו באמצעות Live View (תצוגה חיה). כדי להפעיל את Live View (תצוגה חיה) מהתפריטים, או כאשר תצוגת התמונות כבויה, לחץ על הלחצן תצוגה חיה בדי לכבות את Live View (תצוגה חיה), לחץ שוב על לחצו התצוגה החיה ב.

הערה שימוש ב-**Live View** (תצוגה חיה) צורך הספק סוללה רב. במקום זאת, כדי לשמר את מתח הסוללות, השתמש בעינית.

הטבלה הבאה מתארת את המידע המוצג במסך **התצוגה החיה** של תצוגת התמונות, כשהגדרות המצלמה מוגדרות לערכי ברירת המחדל ולא מותקן במצלמה כרטיס זיכרון אופציונלי. אם תשנה הגדרות מצלמה אחרות, יוצגו הסמלים עבור הגדרות אלה גם במסך Live View (תצוגה חיה).

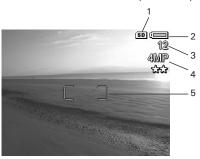

תיאור	סמל	#
מציין שכרטיס זיכרון מותקן במצלמה	SD	1
 רמת טעינת הסוללה בעת שימוש במתח סוללה (הסמל שיופיע תלוי במצב סוללות המצלמה; ראה מד הסוללות בעמוד 156) מתח AC בעת שימוש במתאם מתח HP של HP או תחנת עגינה אופציונלית HP Photosmart R-series 		2

תיאור	סמל	#
מספר התמונות שנותרו (המספר שיופיע תלוי במקום שנשאר בזיכרון)	12	3
הגדרת Image Quality (איכות תמונה) (ברירת המחדל היא ★★ 4MP)	4MP ★★	4
תוחמי מיקוד (ראה שימוש במיקוד אוטומטי בעמ' 36)		5

מיקוד המצלמה שימוש במיקוד אוטומטי

תוחמי המיקוד במסך **התצוגה החיה** מציגים את אזור המיקוד עבור התמונה שאתה מצלם או עבור קטע הוידאו שאתה מקליט. (ראה **שימוש בתצוגה חיה** בעמ' 35). בעת לחיצה חלקית על לחצן **התריס**, המצלמה משתמשת באזורים בתוך אזור מיקוד זה למדידה אוטומטית ולאחר מכן לנעילה של המיקוד.

נורית העינית **AF** נדלקת באור ירוק רציף וזוג אחד או יותר של תוחמי אזור מיקוד ירוקים מופיעים במסך **Live View** (תצוגה חיה) כאשר התמונה במיקוד והמצלמה יכולה לנעול את המיקוד. עם זאת, נורית עינית **AF** מהבהבת בירוק ותוחמי המיקוד ב**תצוגה חיה** הופכים לאדומים כאשר המצלמה לא מצליחה להתמקד.

- אם נורית העינית AF מהבהבת בירוק ותוחמי המיקוד הופכים אדומים, שחרר את לחצן התריס, מסגר מחדש את נושא התמונה או קטע הוידאו, ולאחר מכן לחץ שוב על לחצן התריס לחיצה חלקית. אם נורית העינית AF ממשיכה להבהב בירוק ותוחמי המיקוד ממשיכים להיות אדומים לאחר מספר ניסיונות, ייתכן שאין מספיק ניגודיות או אור באזור המיקוד. נסה להשתמש בטכניקה הנקראת Focus Lock (נעילת מיקוד) כדי להתמקד באובייקט הנמצא בערך באותו מרחק, אך באזור בעל ניגודיות גבוהה יותר, מבלי לשחרר את לחצן התריס, כוון את המצלמה לכיוון האובייקט שאותו ניסית לצלם במקור (ראה שימוש בנעילת מיקוד בעמ' 36). באפשרותך גם להדליק אור נוסף, אם הדבר אפשרי.
 - אם נורית העינית AF מהבהבת בירוק, תוחמי המיקוד הופכים אדומים, וסמל המאקרו או סמל הסופר מאקרו מהבהבים במסך התצוגה החיה, אחד מהתנאים הבאים מתקיים:
 - המצלמה מוגדרת לטווח Normal Focus (מיקוד רגיל), אך מזהה שהמיקוד קרוב יותר מהטווח הרגיל. לא יתבצע צילום תמונה כל עוד אין אפשרות להגיע למיקוד.
 - המצלמה מוגדרת לטווח מיקוד **Macro** (מאקרו), אך מזהה שהמיקוד רחוק יותר מטווח ה**מאקרו**. במקרה זה, לא יתבצע צילום תמונה כל עוד אין אפשרות להגיע למיקוד.
- המצלמה מוגדרת לטווח מיקוד **Super Macro** (סופר מאקרו), אך מזהה שהמיקוד רחוק יותר מטווח ה**סופר מאקרו**. במקרה זה, לא יתבצע צילום תמונה כל עוד אין אפשרות להגיע למיקוד.

שימוש בנעילת מיקוד

נעילת מיקוד מאפשרת לך להתמקד על נושא שאינו במרכז התמונה, או ללכוד סצנות פעולה במהירות גדולה יותר, באמצעות התמקדות מוקדמת באזור בו תתרחש הפעולה. בנוסף, תוכל להשתמש בנעילת מיקוד כדי להשיג מיקוד במצבים בהם התאורה חלשה או שאין מספיק ניגודיות.

- .1 מסגר את נושא התמונה בתוחמי המיקוד.
- 2 לחץ לחיצה חלקית על לחצן התריס, כדי לנעול את החשיפה והמיקוד.
- 3 המשך להחזיק את לחצן התריס לחוץ חלקית, בעוד אתה ממסגר מחדש את הנושא שלך, בעמדה הרצויה.
 - 4 לחץ לחיצה מלאה על לחצן **התריס**, כדי לצלם.

שימוש בהגדרות טווח המיקוד

לחצן מאקרו לישל מאפשר לך לעבור בין ארבע הגדרות מיקוד במצלמה. הטבלה הבאה מתארת כל אחת מהגדרות טווח המיקוד במצלמה:

תיאור	הגדרה
השתמש בעת צילום תמונות כשהנוש לפחות 0.4 מ'. מיקוד אוטומטי מוגבל אין-סוף. זוהי הגדרת ברירת המחדל ש	(מיקוד רגיל)
השתמש בצילום תמונות תקריב של נ במרחק קטן מ-0.4 מ'. במצב זה, המצ תמונה אם היא לא מצליחה להתמקד מהבהבת בירוק ותוחמי המיקוד הופכי התצוגה החיה). מיקוד אוטומטי פועל 0.18 מ' עד 0.5 מ'.	(מאקרו) נאקרו

תיאור	הגדרה
השתמש בצילום תמונות תקריב של נושאים הקרובים מ-0.18 מ׳. במצב זה, המצלמה לא תצלם תמונה אם היא לא מצליחה להתמקד (נורית העינית AF מהבהבת בירוק ותוחמי המיקוד הופכים לאדומים במסך התצוגה החיה). מיקוד אוטומטי פועל בטווח מרחקים של 0.06 מ׳ עד 0.25 מ׳.	Super Macro (סופר מאקרו)

הבנת העדיפות לחיפוש מיקוד

כאשר הגדרת המיקוד במצלמה היא Normal Focus (מיקוד רגיל) או Macro Focus (מיקוד מאקרו), היא מתחילה לחפש מיקוד ממצב המיקוד האחרון. עם זאת, תוכל להשתמש בלחצנים ▼▲ כדי לשנות התנהגות זו. תכונה זו שימושית כאשר קיימים אובייקטים מרובים במרחקים שונים בתוך אזור המיקוד.

- החזקת לחצן ▲ לחוץ בזמן לחיצה חלקית על לחצן התריס
 גורמת למצלמה להתחיל לחפש מיקוד מהמיקוד הרחוק ביותר
 (אינסוף במצב Normal Focus) (מיקוד רגיל), 0.4 מ' במצב מאקרו), ו-1.8 מ' במצב Super Macro (סופר מאקרו)), כך
 שסביר יותר שהמצלמה תתמקד באובייקט הנמצא ברקע.
 - החזקת לחצן ▼ לחוץ בזמן לחיצה חלקית על לחצן התריס
 גורמת למצלמה להתחיל לחפש מיקוד מהמיקוד הקרוב ביותר
 (0.4 מ' במצב Normal Focus (מיקוד רגיל), 0.18 מ' במצב
 (סופר מאקרו), ו-0.06 מ' במצב Super Macro (סופר מאקרו)),
 כך שסביר יותר שהמצלמה תתמקד באובייקט הנמצא בקדמה.

שימוש בזום

הערה ככל שתמקד יותר את הזום בנושא התמונה, כך לכל תנועה קלה של המצלמה תהיה השפעה גדולה יותר (תופעה זו נקראת "רעידת מצלמה"). לכן, במיוחד בעת שימוש בזום טלפוטו (3x), הקפד להחזיק את המצלמה בצורה יציבה כדי שהתמונה לא תצא מטושטשת. אם מופיע סמל יד רועדת (™) במסך התצוגה החיה, מומלץ להציב את המצלמה על חצובה או משטח יציב; אחרת, סביר להניח שהתמונה תצא מטושטשת.

זום אופטי

הערה זום אופטי לא פועל בעת הקלטת קטעי וידאו או בעת הפעלה Super Macro בטווח מיקוד

זום אופטי פועל בדומה לזום במצלמה אנלוגית רגילה, עם רכיבי עדשה פיזיים הנעים בתוך המצלמה לצורך קירוב נושא הצילום.

לחץ על זום רחוק 🎟 וזום קרוב 📭 על ידית הזום, כדי להזיז את עדשות הזום בין מצב של זווית רחבה (xt) למצב טלפוטו (3x).

זום דיגיטלי

הערה זום דיגיטלי לא פועל בעת צילום תמונות פנורמה, בעת הקלטת קטעי וידאו, או בעת הפעלה בטווח מיקוד **Super Macro** (סופר מאקרו).

שלא כמו זום אופטי, זום דיגיטלי לא משתמש בחלקי עדשה נעים. המצלמה למעשה מבצעת חיתוך של התמונה כדי לגרום לנושא התמונה להיראות גדול יותר בטווח של 1.1x עד 7x.

1 השתמש בלחצן זום קרוב 1 על ידית הזום לביצוע קירוב אופטי לרמה המרבית, ולאחר מכן שחרר את הלחצן.



2 לחץ שוב על זום קרוב [4] והחזק אותו לחוץ עד שיוצג הגודל הרצוי בתצוגה החיה. מסגרת צהובה מקיפה את אזור התמונה שיצולם. מספר הרזולוציה, בצד ימין של המסך, קטן ככל שהזום הדיגיטלי גדל. למשל, 3.2 MP

כשהמשמעות היא שהתמונה קטנה לגודל של 3.2 מגה-פיקסלים.
3 כאשר המסגרת הצהובה מגיעה לגודל הרצוי, לחץ על לחצן
התבים כדי לצלח את התמונה

כדי לכבות את הזום הדיגיטלי ולחזור לזום אופטי, לחץ על לחצן זום רחוק דו, על ידית הזום, עד שהזום הדיגיטלי מפסיק. שחרר את הלחצן זום רחוק דו, ולאחר מכן לחץ עליו שנית.

הערה זום דיגיטלי מקטין את הרזולוציה של התמונה, כך שרואים יותר את חלוקת הפיקסלים של התמונה, מאשר בתמונה שצולמה באמצעות זום אופטי. אם בכוונתך לשלוח תמונה בדואר האלקטרוני או לפרסם אותה באתר אינטרנט בלבד, ירידה זו ברזולוציה לא תהיה מורגשת, אך במצבים שבהם יש משמעות לאיכות גבוהה (כמו בהדפסה), הגבל את השימוש בזום דיגיטלי. מומלץ גם להשתמש בחצובה בעת שימוש בזום דיגיטלי.

הגדרת ההבזק

הערה ההבזק לא פועל במצב Panorama (פנורמה), עם ההגדרה המרבזק (מתפרץ), או בעת הקלטת קטעי וידאו.

הלחצן הבזק \$ מאפשר לך לעבור בין הגדרות ההבזק במצלמה. כדי לשנות את הגדרת ההבזק, לחץ על לחצן ההבזק \$ עד שההגדרה הרצויה תופיע בתצוגת התמונות. הטבלה הבאה מתארת כל אחת מהגדרות המיקוד במצלמה.

הערה אם תשנה את הגדרת ההבזק, הגדרה זו עד תישאר עד לכיבוי המצלמה. בעת הפעלת המצלמה מחדש, ההבזק מתאפס להגדרת ההבזק האוטומטי המשמשת כברירת מחדל. החזקת הלחצן Menu/OK (תפריט/אישור) לחוץ בעת הפעלת המצלמה מחדש תשחזר הגדרה זו לערך שהיה מוגדר כאשר כיבית אותה.

תיאור	הגדרה
המצלמה מודדת את האור ומשתמשת בהבזק לפי הצורך.	Auto Flash הבזק אוטומטי) A4
המצלמה מודדת את האור ומשתמשת בהבזק עם הפחתת עיניים אדומות בעת הצורך (עיין בהערה להלן לקבלת הסבר על הפחתת עיניים אדומות).	Red-Eye (עיניים) אדומות) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
המצלמה משתמשת תמיד בהבזק. אם יש תאורה מאחורי נושא התמונה, תוכל להשתמש בהבזק להגברת האור על חזית הנושא. מצב זה מכונה גם "הבזק הגברה".	Flash On הבזק) פועל) 4
המצלמה לא תפעיל את ההבזק, ללא קשר לתנאי התאורה.	Flash Off (הבזק כבוי)
המצלמה משתמשת בהבזק לפי הצורך (עם הפחתת עיניים אדומות) כדי להאיר אובייקטים בקדמת התמונה. לאחר מכן, המצלמה ממשיכה לבצע חשיפה כאילו ההבזק לא הופעל, כדי לקלוט את הרקע (עיין ב הערה הבאה לקבלת הסבר על הפחתת עיניים אדומות).	Night הבזק לילה) •

הערה תופעת העיניים האדומות נגרמת על-ידי אור מההבזק,
המשתקף מעיני הנושא, דבר אשר גורם לפעמים לעיניים של
אנשים או חיות להראות אדומות בתמונה שצולמה. בעת שימוש
בהגדרת הבזק עם הפחתת עיניים אדומות, המצלמה מבזיקה
פעמיים, ומפחיתה את תופעת העיניים האדומות בצילום תמונות
של אנשים או בעלי חיים. בעת שימוש בהפחתת עיניים אדומות,
צילום התמונה נמשך זמן רב יותר, מאחר שחלה השהיה בפעולת
התריס, כדי לאפשר את ההבזק הנוסף. ודא שהמצולמים ממתינים
להבזק השני בכל צילום.

הערה באפשרותך להסיר עיניים אדומות מהאדם המצולם בתמונות שצילמת באמצעות האפשרות Remove Red Eyes (הסרת עיניים אדומות) ב**תפריט Playback** (הקרנה חוזרת) (ראה עמ' 80).

שימוש בהגדרות קוצב הזמן העצמי

- 1 חבר את המצלמה לחצובה או מקם אותה על משטח יציב.
- 2 לחץ על הלחצן קוצב זמן/מתפרץ טעד שהאפשרות Self-Timer 2 Shots (קוצב זמן עצמי) (שוצ זמן עצמי) Self-Timer זמן עצמי 2 צילומים) לא תופיע בתצוגת התמונות.
 - 3 מסגר את הנושא בעינית או בתצוגה החיה. (ראה שימוש בתצוגה חיה בעמ' 35).
- 4 השלבים הבאים תלויים באם הנך לוכד תמונה אחת או שתיים, או אם אתה מקליט קטע וידאו.

עבור תמונות:

א. לחץ לחיצה חלקית על לחצן התריס כדי להשיג נעילת
 מיקוד (המצלמה מודדת ולאחר מכן נועלת את המיקוד
 והחשיפה). המצלמה תשמור הגדרות אלה עד לביצוע הצילום.

ב. לחץ לחיצה מלאה על לחצן התריס. אם תצוגת התמונות פועלת, מופיעה ספירה לאחור של 10 שניות על המסך. נורית קוצב הזמן העצמי בחזית המצלמה תהבהב למשך 10 שניות לפני שהמצלמה תצלם את התמונה. אם הגדרת את המצלמה ל-Fimer - 2 Shots (קוצב זמן עצמי - 2 צילומים), תהבהב נורית קוצב הזמן העצמי למשך מספר שניות נוספות עד צילום התמונה.

הערה אם תלחץ מיד לחיצה מלאה על לחצן התריס מבלי להשתמש בנעילת המיקוד, המצלמה תנעל את המיקוד והחשיפה לפני תום 10 השניות. מצב זה שימושי במקרה שאובייקט צילום אחד או יותר נכנסים לתמונה במהלר 10 השניות.

הערה לא ניתן להקליט קול עם תמונה בעת שימוש בהגדרות קוצב זמן עצמי, אך תוכל להוסיף קטע קול מאוחר יותר (ראה הקלטת קול בעמ' 83).

עבור קטעי וידאו:

כדי להתחיל בהקלטת וידאו, לחץ על הלחצן וידאו י⊡ ושחרר אותו. אם תצוגת התמונות פועלת, מופיעה ספירה לאחור של 10 שניות על המסך. נורית קוצב הזמן העצמי בחזית המצלמה תהבהב למשך 10 שניות לפני שהמצלמה תתחיל להקליט את הוידאו.

הערה עם ההגדרה Self-Timer (קוצב זמן עצמי) או Self-Timer (קוצב זמן עצמי - 2 צילומים), מוקלט Self-Timer - 2 Shots קטע וידאו אחד בלבד לאחר הספירה לאחור של 10 השניות.

כדי להפסיק להקליט את קטע הו**ידאו י**⊖, לחץ על הלחצן וידאו שוב; אחרת, תמשיך הקלטת הוידאו עד שייגמר הזיכרון במצלמה.

שימוש בהגדרה Burst (מתפרץ)

Panorama (מתפרץ) לא פועלת במצב **Burst** (מנורמה), ולא בעת הקלטת קטעי וידאו. כמו כן, אין באפשרותך (פנורמה), ולא בעת הקלטת קטעי וידאו. להקליט קול בעת שימוש בהגדרה **Burst** (מתפרץ), אך תוכל להוסיף קטע קול מאוחר יותר (ראה **הקלטת קול** בעמ' 83). כמו כן, ההבזק לא פועל בעת שימוש בהגדרה **Burst** (מתפרץ).

מצב Burst (מתפרץ) מאפשר לך לצלם כ-5 תמונות ברצף, במהירות הגבוהה ביותר שבה המצלמה מסוגלת לצלם.

- 2 מסגר את נושא התמונה, לחץ לחיצה מלאה על לחצן התריס והשאר אותו לחוץ. המצלמה מצלמת כ-5 תמונות במהירות הגבוהה ביותר האפשרית, עד לשחרור לחצן התריס.

תצוגת התמונות נותרת כבויה במהלך הלכידה המתפרצת. לאחר צילום התמונות המתפרצות, מופיעות התמונות אחת אחת בתצוגת התמונות.

שימוש במצבי הצילום

הערה מצב הצילום אינו ישים בעת הקלטת קטעי וידאו.

מצבי צילום הם הגדרות מצלמה קבועות מראש, הממוטבות לצילום תמונות מסוגים מסוימים, כדי להעניק לך תוצאות טובות יותר. בכל מצב צילום, המצלמה בוחרת את ההגדרות הטובות ביותר, כגון את מהירות ה-ISO, מספר F (מפתח) ומהירות התריס, וממטבת אותן עבור הנוף או המצב המסוים. כדי לשנות את מצב הצילום, לחץ על הלחצן Mode (מצב) בחלקה העליון של המצלמה, עד להופעת מצב הצילום הרצוי במסך המצב. לחלופין, באפשרותך ללחוץ על הלחצן Mode (מצב) פעם אחת בלבד, ולאחר מכן להשתמש בלחצנים ◀▶ כדי לגלול אל מצב הצילום הרצוי. הטבלה הבאה מתארת כל אחת מההגדרות של מצב הצילום במצלמה.

תיאור	הגדרה
המצלמה בוחרת באופן אוטומטי את מספר ה-F (מפתח) ומהירות התריס עבור התמונה המצולמת. מצב Auto (אוטומטי) פועל טוב עבור רוב התמונות בתנאים רגילים. מצב זה שימושי גם כאשר עליך לצלם תמונה טובה במהירות, ואין לך זמן לבחור מצב צילום מיוחד במצלמה.	Auto (אוטומטי)
המצלמה משתמשת במהירויות תריס גבוהות ובמהירויות ISO גבוהות יותר, כדי לעצור תנועה. השתמש במצב Action (פעולה) כדי ללכוד אירועי ספורט, מכוניות נעות, או כל מצב שבו ברצונך לעצור את התנועה.	Action (פעולה)
המצלמה משלבת מספר F גבוה, לקבלת עומק שדה טוב יותר, עם רוויה וחדות גבוהות יותר, לקבלת אפקט חי יותר. השתמש במצב Landscape (נוף) כדי ללכוד נופי הרים או צילומים עם פרספקטיבה עמוקה.	Landscape (পাঃ)
המצלמה משלבת מספר F נמוך, כדי לטשטש את הרקע, עם רוויה, ניגודיות וחדות נמוכות יותר, לקבלת אפקט טבעי יותר. השתמש במצב Portrait (דיוקן) עבור תמונות שנקודת המיקוד העיקרית שלהן היא אדם אחד או יותר.	Portrait (דיוקן)
	Beach & Snow (חוף ושלג)

תיאור	הגדרה
המיקוד מתחיל באינסוף, וההבזק מוגדר כFlash Off, (הבזק כבוי). מצב זה משפר את הרוויה של צבעי השקיעה, ושומר על האווירה החמימה של התמונה על-ידי נטייה לצבעים הכתומים של השקיעה.	Sunset (שקיעה)
מצב זה מאפשר לך לבחור את הגדרת מספר ה-F (מפתח) בתצוגה החיה, באמצעות הלחצנים ◀▶, בעוד המצלמה בחצוגה החיה, באמצעות הגדרה זו בוחרת את מהירות התריס הטובה ביותר. באמצעות הגדרה זו תהיה לך שליטה בעומק השדה (לדוגמה, תוכל לטשטש את הרקע). השתמש במצב Aperture Priority (עדיפות מפתח) כאשר אתה מעוניין בשליטה מסוימת במפתח.	Aperture Priority עדיפות) מפתח) Av
מצב זה מאפשר לך לצלם סדרת מסגרות חופפות לשם חיבורן לתמונת פנורמה אחת, באמצעות תוכנת המחשב הכלולה. השתמש במצב Panorama (פנורמה) לצילום נוף, כגון רכסי הרים, או קבץ תמונות כאשר עליך ללכוד צילום רחב שתמונה אחת לא יכולה ללכוד. ההבזק מוגדר ההבזק מוגדר כ-Flash Off. (ראה שימוש במצב פנורמה בעמ' 48). באפשרותך להציג את התמונה הפנורמית השלמה בתפריט Playback (הקרנה חוזרת) (ראה הצגת תמונת פנורמה בעמ' 84).	Panorama (פנורמה) בודם

איכות תמונה עבור חשיפות ארוכות

במהירויות תריס גבוהות יותר, המצלמה תבצע באופן אוטומטי חשיפה שניה כשהתריס סגור, לצורך מדידת הרעש (מראה גרעיני) בתמונה והפחתתו. במקרים אלה, ייראה כאילו החשיפה נמשכת זמן כפול מהצפוי. לדוגמה, בחשיפה בת שנייה אחת, תצוגת התמונות תישאר חשוכה במשך 2 שניות, עד לחשיפות המסגרת עם הפחתת הרעש. המשמעות היא שבמהירויות תריס גבוהות יותר, ייתכן שלא תוכל לצלם כל כך הרבה תמונות בזו אחר זו.

שימוש במצב Panorama (פנורמה)

לא מותקנת במחשב שלך, HP Image Zone הערה אם תוכנת ראה **שימוש במצלמה ללא התקנת תוכנת HP Image Zone** בעמ' 113.

מצב Panorama (פנורמה) מאפשר לך לצלם רצף של 2-5 תמונות, שניתן ל"חבר" אותן יחד כדי ללכוד צילום שהוא רחב מדי עבור תמונה אחת. במצב Panorama (פנורמה), אתה מצלם תמונה כתמונה הראשונה ברצף הפנורמי, וכל תמונה שתצלם לאחר מכן נוספת לתמונת הפנורמה, עד שתסיים את הרצף על-ידי לחיצה על הלחצן Menu/OK (תפריט/אישור), או עד שתצלם תמונה חמישית ברצף. לאחר מכן, באפשרותך להציג תמונה ברזולוציה נמוכה של תמונת הפנורמה, באמצעות אפשרות התפריט Preview Panorama (הצג המונת פנורמה) בתפריט אישרות התפריט (ראה עמ' 84). תמונת פנורמה) בתפריט אם Playback (ראה עמ' 84). לחלופין, באפשרותך להעביר את התמונות ברצף הפנורמי למחשב, כדי לחבר אותן יחד, ולאחר מכן להציג או להדפיס את תמונת הפנורמה.

המצלמה שלך מגיעה עם התוכנה ™ArcSoft® Panorama Maker, המחברת באופן אוטומטי את התמונות ברצף פנורמי יחד במחשב שלך, במהלך העברת התמונות. תוכנת Panorama Maker הותקנה באופן אוטומטי במחשב במהלך תהליך ההתקנה של תוכנת HP All (ראה התקנה של תוכנת Image Zone (ראה התקנת התוכנה בעמ׳ 19). כדי להעביר את הרצף הפנורמי של התמונות מהמצלמה למחשב, כך שתוכנת ArcSoft Panorama Maker תמונות יחד, ראה העברת תמונות למחשב בעמ׳ 97.

צילום רצף פנורמי של תמונות

1 לחץ על הלחצן Mode (מצב) בחלקה העליון של המצלמה, עד שמצב העליון של המצלמה, עד שמצב Panorama (פנורמה) בתצוגת התמונות. המצלמה עוברת לתצוגה חיה כאשר מוצג בתצוגת התמונות. כעת אתה מוכן לצלם את התמונה הראשונה ברצף הפנורמי.



הערה תמונות פנורמה מחוברות יחד משמאל לימין, כך שהתמונה הראשונה חייבת להיות הקצה השמאלי ביותר של תצוגת הפנורמה.





3 מקם את המצלמה לקראת צילום התמונה השנייה. שים לב לחפיפה השקופה של התמונה הראשונה ברצף, המוצגת בשליש השמאלי

השקופה של הונמונה הו אשונה בו צף, המוצגת בשליש השמאל של מסך ה**תצוגה החיה**. השתמש בחפיפה זו כדי ליישר את התמונה השנייה שלך באופן אופקי עם התמונה הראשונה.



4 לחץ על לחצן התריס כדי לצלם את התמונה השנייה. לאחר הסקירה המיידית, המצלמה עוברת לתצוגה חיה כאשר 등 מוצג בתצוגת התמונות. שוב, חפיפה שקופה של התמונה הקודמת מוצגת בשליש השמאלי של מסך התצוגה החיה, כדי לאפשר לך ליישר את התמונה השלישית בהתאם.

- 5 המשך להוסיף תמונות נוספות לפנורמה, או לחץ על הלחצן Menu/OK (תפריט/אישור) כדי לסיים את הרצף הפנורמי. הרצף הפנורמי מסתיים באופן אוטומטי לאחר צילום התמונה החמישית.
 - **הערה** כדי להציג המצלמה תמונה ברזולוציה נמוכה של הפנורמה, ראה **הצגת תמונת פנורמה** בעמ' 84.

שימוש בתפריט Capture (לכידה)

תפריט Capture (לכידה) מאפשר לך להתאים הגדרות מצלמה שונות המשפיעות על איכויות התמונות וסרטוני הוידאו שאתה לוכד באמצעות המצלמה.

1 כדי להציג את תפריט Capture (לכידה), לחץ על הלחצן תצוגה חיה □ ולאחר מכן לחץ על הלחצן Menu/OK (תפריט/אישור).
 אם תצוגת התמונות כבר כבויה, תוכל פשוט ללחוץ על Menu/OK (תפריט/אישור).





- 3 לחץ על Menu/OK (תפריט/אישור) לבחירת אפשרות מסומנת, ולהצגת תפריט המשנה שלה, או השתמש בלחצנים ◀▶ לשינוי הגדרת האפשרות המסומנת מבלי להיכנס לתפריט המשנה שלה.
- 4 בתוך תפריט המשנה, השתמש בלחצנים ▼▲ ולאחר מכן בלחצן
 4 תפריט/אישור) כדי לשנות הגדרה של אפשרות
 5 (לכידה) (לכידה) (לכידה)
 - EXIT ⇔ ליציאה מתפריט Capture (לכידה), סמן את האפשרות (שיציאה) ולחץ על Menu/OK (תפריט/אישור).

6 כדי לשחזר את ההגדרות של תפריט Capture (לכידה) למה שהיו כאשר כיבית את המצלמה, החזק את הלחצן Menu/OK (תפריט/ אישור) לחוץ בעת הפעלת המצלמה.

עזרה עבור אפשרויות תפריטים

Generally, the Auto White Balance Generally, the Auto White Balance setting produces the best results. Different kinds of lighting cast different colors. For example, sunlight is bluer, while indoor tungsten light is more yellow. In some lighting conditions, or for
▼ to scroll. Press OK to exit

אפשרות התפריט ...Help (עזרה) היא האפשרות האחרונה בכל אחד מתפריטי המשנה של תפריט Capture (לכידה). האפשרות ...Help (עזרה) מספקת מידע אודות אותה אפשרות בתפריט Capture (לכידה) ואודות ההגדרות שלה. לדוגמה, אם תלחץ על Menu/OK (תפריט/אישור)

כאשר ...Help מסומן בתפריט המשנה Help (איזון Help) לבן), יוצג המסך לבן), יוצג המסך White Balance Help (עזרה עבור איזון לבן), כפי שמתואר באיור.

השתמש בלחצנים ▼▲ כדי לגלול בין מסכי העזרה. כדי לצאת מהעזרה ולחזור לתפריט משנה מסוים של תפריט **Capture** (לכידה), לחץ על הלחצן Menu/OK (תפריט/אישור).


(ערך חשיפה) EV פיצוי

בתנאי תאורה קשים, ניתן להשתמש ב-**EV Compensation** (פיצוי ערך חשיפה) כדי לעקוף הגדרת חשיפה אוטומטית שהמצלמה יוצרת.

פיצוי ערך חשיפה שימושי באזורים שבהם קיימים אובייקטים בהירים רבים (כמו בית לבן בשלג), או אובייקטים כהים רבים (כמו חתול שחור על רקע כהה). אזורים, המכילים אובייקטים בהירים רבים או אובייקטים כהים רקע כהה). אזורים, המכילים אובייקטים בפיצוי ערך חשיפה. באזורים המכילים אובייקטים בהירים רבים, הגדל את פיצוי ערך החשיפה למספר חיובי, כדי להפיק תוצאה בהירה יותר. באזורים המכילים אובייקטים כהים רבים, הקטן את פיצוי ערך החשיפה כדי להפוך את אזור לכהה יותר כך שיתקרב לשחור.

- 1 בתפריט **Capture** (לכידה) (עמ' 50), בחר באפשרות **EV Compensation** (פיצוי ערך חשיפה).

כל הגדרה על החמווה.

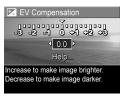

3 לחץ על Menu/OK (תפריט/אישור), כדי לשמור את ההגדרה ולחזור ל**תפריט Capture** (לכידה).

אם ערך ההגדרה שונה מערך ברירת המחדל **ס** (אפס), ערך המספר יופיע במסך ה**תצוגה החיה** לצד סמל **∑ו**.

ההגדרה החדשה נשארת בתוקף עד שהיא תשתנה שוב או עד שהמצלמה תכובה. החזקת הלחצן Menu/OK (תפריט/אישור) לחוץ בעת הפעלת המצלמה שוב תשחזר הגדרה זו למה שהייתה כאשר כיבית את המצלמה.

איכות התמונה (Image Quality)

הערה הגדרה זו אינה ישימה בעת הקלטת קטעי וידאו.

הגדרה זו מאפשרת לך להגדיר את הרזולוציה ואת דחיסת JPEG של התמונות שתלכוד באמצעות המצלמה. תפריט המשנה Image Quality (איכות התמונה) כולל ארבע הגדרות קבועות מראש, כמו גם אפשרות תפריט, שבאמצעותה באפשרותך ליצור הגדרת איכות תמונה, מותאמת אישית משלך. הערה חלק הרזולוציה של כל הגדרות איכות התמונה, להוציא את הגדרת ה-VGA, מיוצג על-יד מספר ו-MP (מגה-פיקסלים), כגון 4MP או 2MP. ככל שמספר המגה-פיקסלים גבוה יותר, כך הרזולוציה גבוהה יותר. במקרה של הגדרת VGA, התמונה תהיה בגודל 640 על 480 פיקסלים (0.25 MP), שהיא הרזולוציה הנמוכה ביותר.

חלק הדחיסה של הגדרות **איכות התמונה** מיוצג באמצעות הכוכבים. ככל שיש כוכבים רבים יותר, כך דחיסת התמונה קטנה יותר, והאיכות גבוהה יותר. במקרה ההפוך, ככל שמספר הכוכבים קטן יותר, דחיסת התמונה גבוהה יותר, והאיכות נמוכה יותר.

בתפריט Capture (לכידה) (עמ' 50), בחר באפשרות (איכות התמונה).



(תפריט/אישור) Menu/OK לחץ על כדי לשמור הגדרה קבועה מראש

ולחזור ל**תפריט Capture** (לכידה). לחלופין, כאשר אפשרות התפריט ... **Custom** (התאמה אישית) מסומנת, לחץ על Menu/OK (תפריט/אישור), כדי לעבור אל תפריט המשנה (איכות תמונה מותאמת אישית) (ראה עמ' 55).



הטבלה הבאה מסייעת להסביר את הגדרות **איכות התמונה** הקבועות מראש ביתר פירוט:

תיאור	הגדרה
התמונות תהיינה ברזולוציה מלאה, בדחיסה הקבועה מראש הנמוכה ביותר. הגדרה זו מפיקה תמונות באיכות גבוהה מאוד, עם דיוק צבעים מרבי, אך צורכת את נפח הזיכרון הרב ביותר. הגדרה זו מומלצת אם בכוונתך להגדיל תמונות, או להדפיסן בגודל העולה על 18 על 24 ס״מ.	4MP ★★★
התמונות תהיינה ברזולוציה מלאה, בדחיסה בינונית. הגדרה זו מפיקה תמונות באיכות גבוהה, אך צורכת פחות זיכרון מאשר ההגדרה של 4MP לעיל. זוהי הגדרת ברירת המחדל, והיא מומלצת אם בכוונתך להגדיל תמונות, או להדפיסן בגודל 18 על 24 ס"מ ומעלה.	4MP ★★
התמונות תהיינה ברזולוציה של 2MP (בינונית), בדחיסה בינונית. הגדרה זו מפיקה תמונות באיכות גבוהה, אך צורכת פחות זיכרון מאשר ההגדרות של 4MP לעיל. הגדרה זו מומלצת להדפסת תמונות עד לגודל של 13 על 18 ס״מ.	2MP ★★
התמונות תהיינה ברזולוציה של 640 על 480 (הנמוכה ביותר), בדחיסה בינונית. הגדרה זו דורשת כמות זיכרון קטנה, אך מפיקה תמונות באיכות נמוכה יותר. הגדרה זו מתאימה לתמונות שברצונך לשלוח בדואר אלקטרוני או לפרסם באינטרנט.	VGA ★★

ההגדרה Image Quality (איכות התמונה) משפיעה על איכות התמונות, אך גם על מספר התמונות שניתן לאחסן בזיכרון הפנימי במצלמה או בכרטיס זיכרון אופציונלי. תמונות ברזולוציה גבוהה יותר ובדחיסה נמוכה יותר יתפסו מקום רב יותר מאשר תמונות ברזולוציה נמוכה יותר ו/או דחיסה גבוהה יותר. לדוגמה, ההגדרה הקבועה מראש הגבוהה ביותר, *** 4MP, מפיקה תמונות באיכות גבוהה, אך צורכת מקום אחסון רב יותר בזיכרון מאשר ההגדרה הנמוכה יותר הבאה של ** 4MP. באותו אופן, ניתן לאחסן בזיכרון תמונות רבות יותר בהגדרות ** 2MP או ** VGA מאשר ב- ** 4MP; עם זאת, הגדרות אלה יפיקו תמונות באיכות נמוכה יותר.

ספירת Pictures Remaining (תמונות שנותרו) בתחתית המסך מתעדכנת כאשר אתה מסמן הגדרה קבועה מראש. ראה קיבולת הזיכרון בעמ' 171 לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ההגדרה ואיכות התמונה) משפיעה על מספר התמונות שניתן (שמור בזיכרון המצלמה.

הסמל המתאים להגדרה החדשה (בטבלה הקודמת) יופיע במסך התצוגה החיה. ההגדרה החדשה תישאר פעילה עד שתשנה אותה שוב, גם אם תכבה את המצלמה.

הערה בעת שימוש בזום דיגיטלי, הרזולוציה משתנה ככל שתתקרב עם הזום. ראה **זום דיגיטלי** בעמ׳ 40.

איכות תמונה מותאמת אישית (Custom Image Quality)

אם תבחר באפשרות ... Custom (התאמה אישית) בתפריט המשנה Custom (איכות התמונה), יוצג תפריט המשנה Image Quality (איכות תמונה מותאמת אישית). תפריט משנה זה מאפשר לך לבחור הגדרת איכות תמונה מותאמת אישית, כולל הגדרת הרזולוציה והדחיסה של התמונות שאתה מצלם.

בתפריט המשנה Custom Image Quality (איכות תמונה מותאמת אישית), הגדרת ברירת המחדל של הרזולוציה היא 4MP (רזולוציה מלאה), והגדרת ברירת המחדל של הדחיסה היא ★★ (דחיסה בינונית).



- 1 בתפריט המשנה Image Quality (איכות התמונה) (עמ' 52), בחר באפשרות ...Custom (התאמה אישית).
 - 2 השתמש בלחצנים ▼▲ כדי לעבור בין האפשרויות Resolution (רזולוציה) ו-Compression (דחיסה).
 - 3 השתמש בלחצנים ◀▶ כדי לשנות

את ההגדרה **Resolution** (רזולוציה) או **Compression** (דחיסה). הטבלאות הבאות מסייעות להסביר הגדרות אלה.

הגדרות רזולוציה

- רזולוציה מלאה; ולכן, האיכות הגבוהה ביותר - 4MP

2MP - רזולוציה של 2MP (בינונית)

- רזולוציה של 640 על 480; האיכות הנמוכה ביותר VGA

הערה ברמות דחיסה גבוהות יותר, איכות התמונה קטנה.

הגדרות דחיסה

- ★- הדחיסה הגבוהה ביותר; דורשת את כמות הזיכרון הגבוהה ביותר, ומפיקה את האיכות המזערית
 - ★★ דחיסה בינונית
 - ★★★ דחיסה נמוכה
 - ★★★ דחיסה נמוכה או ללא דחיסה כלל; לכן, ההגדרה המבזבזת הכי הרבה זיכרון (ההגדרה הטובה ביותר לעריכת תמונות)
 - 4 לחץ על Menu/OK (תפריט/אישור) כדי לשמור את הגדרת איכות התמונה המותאמת אישית ולחזור לתפריט (לכידה). Capture

הגדרת **איכות התמונה** המותאמת אישית תופיע במסך **התצוגה החיה**. ההגדרה המותאמת אישית תישאר פעילה עד שתשנה אותה שוב, גם אם תכבה את המצלמה.

הערה בעת שימוש בזום דיגיטלי, הרזולוציה משתנה ככל שתתקרב עם הזום. ראה **זום דיגיטלי** בעמ' 40.

(White Balance) איזון לבן

תנאי תאורה שונים מוסיפים לתמונה גוונים שונים. לדוגמה, אור השמש הוא כחול יותר, בעוד שאור נורה' בתוך הבית' הוא צהוב יותר. ייתכן שאזורים המורכבים בעיקר מגוון אחד יחייבו כיוון של הגדרת האיזוו הלבו כדי לסייע למצלמה להפיק צבעים מדויקים יותר, ולהבטיח שאובייקטים לבנים ייראו לבנים בתמונה הסופית. תוכל גם לכוון את האיזון הלבן לצורך הפקת אפקטים יצירתיים. שימוש בהגדרה **Sun** (שמש) יכול להעניק מראה חם יותר לתמונה.

- **White עמ' 50), בחר באפשרות (לכידה) (עמ' 50)** .(איזון לבן). **Balance**
 - (איזוו לבו). White Balance בתפריט השתמש בלחצנים ▼▲ כדי לסמו הגדרה. ההגדרה החדשה חלה על מסך ה**תצוגה החיה**, מאחורי התפריט. כר שבאפשרותר לראות את השפעתה של כל הגדרה על התמונה.
 - (תפריט/אישור) Menu/OK לחץ על 3

כדי לשמור את ההגדרה ולחזור לתפריט Capture (לכידה).

הטרלה הראה מסייעת להסריר את ההגדרות ביתר פירוט:

תיאור	הגדרה
המצלמה מזהה ומתקנת באופן אוטומטי לפי תאורת הצילום. זוהי הגדרת ברירת המחדל.	Auto (אוטומטי)
המצלמה מאזנת צבע בהנחה שנושא הצילום נמצא בחוץ, בתנאי שמש או עננות קלה.	(שמש) Sun
המצלמה מאזנת צבע בהנחה שנושא הצילום נמצא בחוץ, בצל, בתנאי עננות כהה, או בשעת בין ערביים.	(צל) Shade

WB White Balance

😓 - Shade

- Tunasten

- Flourescent Camera adjusts color automatically

✓ Auto Masum.

תיאור	הגדרה
המצלמה מאזנת צבע בהנחה שהצילום מתבצע בתאורה	Tungsten
זוהרת או בתאורת הלוגן (אופייני לבתי מגורים).	(נורת להט)
המצלמה מאזנת צבע בהנחה שהצילום מתבצע	Flourescent
בתאורת פלורוסנט.	(פלורסנט)
המצלמה מחשבת איזון לבן מותאם אישית, המבוסס על	Manual
תמונת המטרה שלך (עיין בחלק הבא).	('דני')

אם ערך ההגדרה שונה מהגדרת ברירת המחדל **Auto** (אוטומטי), יופיע סמל ההגדרה (בטבלה הקודמת) במסך **התצוגה החיה**.

ההגדרה החדשה נשארת בתוקף עד שהיא תשתנה שוב או עד שהמצלמה תכובה. הגדרת White Balance (איזון לבן) מתאפסת חזרה להגדרת ברירת המחדל Auto (אוטומטי) בעת כיבוי המצלמה. החזקת הלחצן Menu/OK (תפריט/אישור) לחוץ בעת הפעלת המצלמה שוב תשחזר הגדרה זו למה שהייתה כאשר כיבית את המצלמה.

(Manual White Balance) איזון לבן ידני

אם תבחר באפשרות Manual (ידני), מסך Manual White Balance (איזון לבן ידני) מוצג. קטע ה**תצוגה החיה** שבמסך מראה את גוון הצבע מהגדרת האיזון הלבן הקודמת שנעשתה.



הערה כדי לשחזר את הגדרת

איזון לבן ידני) הקודמת, פשוט לחץ Manual White Balance Manual White (תפריט/אישור) במסך Menu/OK על הלחצן התריס. שיזון לבן ידני), מבלי ללחוץ על לחצן התריס.

כדי לשנות את הגדרת Manual White Balance (איזון לבן ידני):

- 1 כוון את המצלמה ליעד לבן או אפור (כגון פיסת נייר), וודא שהמסך כולו מכיל את היעד הלבן או האפור.
 - 2 לחץ על לחצן התריס (המצלמה לא תצלם). לאחר מכן, המצלמה תחשב הגדרת White Balance (איזון לבן) מותאמת אישית, המבוססת על האזור שבין תוחמי המיקוד. במהלך החישוב, מוצגת המילה PROCESSING... (מעבד) על המסך. כשהחישוב מושלם, גוון הצבע בתצוגה החיה משתנה ומתאים להגדרת White Balance (איזון לבן ידני) החדשה, וההודעה BALANCE SET
 - Manual במידת הצורך, חזור על צעדים 1 ו-2 עד לקבלת הגדרת White Balance
- 4 כאשר תהיה מרוצה מההגדרה (ידנית) שהגדרת, לחץ על הלחצן Menu/OK (תפריט/אישור) כדי לצאת ממסך Capture איזון לבן ידני) ולחזור לתפריט (לכידה).

מהירות ISO Speed) ווא

הערה הגדרה זו אינה ישימה בעת הקלטת קטעי וידאו.

הגדרה זו מכוונת את רגישות המצלמה לאור. כאשר **מהירות ISO** מוגדרת כהגדרת ברירת המחדל **Auto** (אוטומטי), המצלמה בוחרת את מהירות ה-ISO הטובה ביותר עבור הצילום.

מהירויות ISO נמוכות יותר מאפשרות לצלם תמונות באיכות הטובה ביותר, עם כמות הגרעיניות (או הרעש) הקטנה ביותר, אך הן מתבטאות במהירויות תריס נמוכות יותר. בעת צילום תמונה בתנאי תאורה חלשה ללא הבזק במהירות ISO IOO, מומלץ להשתמש בחצובה. לעומת זאת, מספרי ISO גבוהים יותר מאפשרים מהירויות תריס גבוהות יותר, וניתן להשתמש בהם בעת צילום במקומות חשוכים ללא הבזק, או בעת צילום תמונות של אובייקטים הנעים במהירות. מהירות ISO גבוהות יותר מפיקות תמונות עם יותר גרעיניות (או



- בתפריט Capture (לכידה) (עמ' 50),
 בחר באפשרות ISO Speed (מהירות (ISO)).
- בתפריט המשנה ISO Speed (מהירות ISO), השתמש בלחצנים ▼▲ כדי לסמן הגדרה.
- 3 לחץ על Menu/OK (תפריט/אישור) כדי לשמור את ההגדרה ולחזור ל**תפריט Capture** (לכידה).

אם ערך ההגדרה שונה מערך ברירת המחדל **Auto** (אוטומטי), מספר הערך של ההגדרה יופיע במסך ה**תצוגה החיה**.

ההגדרה החדשה נשארת בתוקף עד שהיא תשתנה שוב או עד שהמצלמה תכובה. הגדרת ISO Speed (מהירות ISO) מתאפסת חזרה להגדרת ברירת המחדל Auto (אוטומטי) בעת כיבוי המצלמה. החזקת הלחצן Menu/OK (תפריט/אישור) לחוץ בעת הפעלת המצלמה שוב תשחזר הגדרה זו למה שהייתה כאשר כיבית את המצלמה.

מדידת חשיפה אוטומטית (AE Metering)

הערה הגדרה זו אינה ישימה בעת הקלטת קטעי וידאו.

הגדרה זו מאפשרת לך לציין איזה אזור צילום של המצלמה ישמש לחישוב החשיפה.

- AE Metering

 Average

 Center-Weighted

 Spot

 Help...

 Large area in center of screen is used to calculate exposure.
- בתפריט Capture (לכידה) (עמ' 50),
 בחר באפשרות AE Metering (מדידת חשיפה אוטומטית).
- AE Metering בתפריט המשנה (מדידת חשיפה אוטומטית), השתמש בלחצנים ▼▲ כדי לסמן הגדרה.
 ההגדרה החדשה חלה על מסך התצוגה
- **החיה**, מאחורי התפריט, כך שבאפשרותך לראות את השפעתה של כל הגדרה על התמונה.
 - 3 לחץ על Menu/OK (תפריט/אישור) כדי לשמור את ההגדרה (לכידה). לתפריט Capture (לכידה).

הטבלה הבאה מסבירה את ההגדרות ביתר פירוט:

תיאור	הגדרה
המצלמה משתמשת בכל אזור הצילום למדידה וחישוב של החשיפה. השתמש בהגדרה זו כאשר תרצה להשתמש בכל פריטי התמונה לחישוב החשיפה.	Average (ממוצעת)
המצלמה משתמשת בשטח גדול, ממרכז אזור הצילום, למדידה וחישוב החשיפה. הגדרה זו טובה לשימוש כאשר נושא התמונה נמצא במרכז המסגרת. החשיפה תבוסס בעיקר על נושא התמונה, ולא על הרקע שלו. זוהי הגדרת ברירת המחדל.	Center- Weighted (ממורכזת)
המצלמה משתמשת בשטח קטן ממרכז אזור הצילום למדידה וחישוב החשיפה. הגדרה זו יכולה להיות שימושית באזורי צילום עם תאורה אחורית, או כאשר נושא התמונה כהה מאוד או בהיר מאוד בהשוואה לשאר הפריטים בתמונה. בעת שימוש בהגדרה זו, מסגר את נושא התמונה במרכז תוחמי המיקוד, לאחר מכן לחץ לחיצה חלקית על לחצן התריס כדי לנעול את החשיפה והמיקוד על אותה נקודה במרכז. לאחר מכן, מסגר את התמונה כרצונך ולחץ על לחצן התריס עד הסוף. הערה: בעת שימוש בהגדרה זו, ייתכן שחלקים של התמונה יהיו בחשיפת יתר, או	(נקודה) Spot

אם ערך ההגדרה שונה מהגדרת ברירת המחדל Center-Weighted (ממורכזת), יופיע סמל ההגדרה (בטבלה הקודמת) במסך **התצוגה החיה**.

ההגדרה החדשה נשארת בתוקף עד שהיא תשתנה שוב או עד שהמצלמה תכובה. הגדרת AE Metering (מדידת חשיפה אוטומטית) מתאפסת להגדרת ברירת המחדל Center-Weighted (ממורכזת) בעת כיבוי המצלמה. החזקת הלחצן Menu/OK (תפריט/אישור) לחוץ בעת הפעלת המצלמה שוב תשחזר הגדרה זו למה שהייתה כאשר כיבית את המצלמה.

(Adaptive Lighting) תאורה מותאמת

או בעת (פנורמה) או בעת משרה הגדרה זו אינה ישימה במצב הקלטת קטעי וידאו.

הגדרה זו מאזנת את הקשר בין אזורים בהירים לכהים בתמונה, משמרת ניגודיות עדינה ומבטלת ניגודיות בולטת מדי. אזורים מסוימים בתמונה מוארים, בעוד שאחרים לא. התמונות הבאות מדגימות כיצד תאורה מותאמת יכולה לשפר את התמונה:

עם **תאורה מותאמת**

ללא **תאורה מותאמת**





תאורה מותאמת שימושית במצבים כגון אלה:

- תמונות מחוץ לבית, עם תערובת של שמש וצל
- ימים מעוננים, כאשר יש הרבה "זוהר" מהשמיים ●
- תמונות בתוך הבית המשתמשות בצילום הבזק (כדי לרכך או להשוות את השפעת ההבזק)
- אזורי צילום עם תאורה אחורית, שבהם נושא התמונה רחוק מדי
 עבור ההבזק הרגיל

הערה כאשר Adaptive Lighting (תאורה מותאמת) פעילה, ייקח למצלמה זמן רב יותר כדי לאחסן תמונה בזיכרון, מאחר שהתמונה מעובדת לפני אחסונה. באפשרותך להשתמש בתאורה מותאמת עם או בלי הבזק, אך לא מומלץ להשתמש בה כתחליף להבזק. שלא כמו בהבזק, תאורה מומלץ להשתמש בה כתחליף להבזק. שלא כמו בהבזק, תאורה מותאמת אינה משפיעה על הגדרות החשיפה, כך שאזורים בהירים עשויים להופיע עם "רעש" או גרעיניים, ותמונות בתוך הבית, או תמונות ליליות, עלולות לצאת מטושטשות כאשר הן מצולמות ללא הבזק רגיל או חצובה.



- 1 ב**תפריט Capture** (לכידה) (עמ' 50), בחר באפשרות Adaptive Lighting (תאורה מותאמת).
- 2 בתפריט המשנה בתפריט המשנה (תאורה מותאמת), השתמש בלחצנים ✓▲ כדי לסמן הגדרה.
- (תפריט/אישור) **Menu/OK** לחץ על **Menu/OK** (תפריט/אישור) כדי לשמור את ההגדרה ולחזור ל**תפריט Capture** (לכידה).

הטבלה הבאה מסבירה את ההגדרות ביתר פירוט:

תיאור	הגדרה
המצלמה תעבד את התמונה כרגיל. זוהי הגדרת ברירת המחדל.	(כבוי) Off
המצלמה תבהיר את האזורים הכהים של התמונה.	(נמוכה) Low
המצלמה תבהיר מאוד את האזורים הכהים של התמונה.	(גבוהה) High

אם ערך ההגדרה החדש שונה מהגדרת ברירת המחדל **Off** (כבוי), יופיע סמל ההגדרה (בטבלה הקודמת) במסך ה**תצוגה החיה**.

ההגדרה החדשה תישאר פעילה עד שתשנה אותה שוב, גם אם תכבה את המצלמה.

צבע (Color)

הגדרה זו מאפשרת לך לשלוט בצבע שבו יצולמו התמונות. לדוגמה, כאשר תגדיר את ה**צבע** כ-**Sepia** (חום כהה), התמונות שלך יצולמו בגווני חום כדי להקנות להן מראה עתיק או מיושן.

- **הערה** לאחר שצילמת תמונה תוך שימוש באחת מההגדרות **Sepia** (שחור-לבן) או **Black & White** להתאים את התמונה חזרה ל-**Full Color** (צבע מלא) בשלב מאוחר יותר.
 - 1 ב**תפריט Capture** (לכידה) (עמ' 50), בחר באפשרות **Color** (צבע).
- Scolor
 Full Color
 Black & White
 Sepia
 Help...
 Images are captured in full color.
- בתפריט המשנה Color (צבע), השתמש בלחצנים ▼▲ כדי לסמן הגדרה. ההגדרה החדשה חלה על מסך התצוגה החיה, מאחורי התפריט, כך שבאפשרותך לראות את השפעתה של כל הגדרה על התמונה.
 - (תפריט/אישור) **Menu/OK** (תפריט/אישור) מכדי לשמור את ההגדרה ולחזור ל**תפריט Capture** (לכידה).

ההגדרה החדשה נשארת בתוקף עד שהיא תשתנה שוב או עד שהמצלמה תכובה. הגדרת Color (צבע) מתאפסת בחזרה להגדרת ברירת המחדל Full Color (צבע מלא) עם כיבוי המצלמה. החזקת הלחצן Menu/OK (תפריט/אישור) לחוץ בעת הפעלת המצלמה שוב תשחזר הגדרה זו למה שהייתה כאשר כיבית את המצלמה.

(Saturation) רוויה

הגדרה זו מאפשרת לך לקבוע עד כמה רוויים יהיו הצבעים בתמונות שתצלם.

- בתפריט Capture (לכידה) (עמ' 50), בחר באפשרות
 Saturation (רוויה).
 - בתפריט המשנה Saturation (רוויה),
 השתמש בלחצנים ▼▲ כדי
 לסמן הגדרה.
 - 3 לחץ על Menu/OK (תפריט/אישור) כדי לשמור את ההגדרה ולחזור לתפריט Capture (לכידה).



הטבלה הבאה מסייעת להסביר את ההגדרות ביתר פירוט:

תיאור	הגדרה
עמעום הצבעים, כדי לתת מראה רך ו״טבעי״ יותר לנושא	Low
התמונה.	(נמוכה)
הצבעים יהיו רוויים במידה הרגילה. זוהי הגדרת ברירת המחדל.	Medium (בינונית)
הדגשת צבעים חיים יותר באזור המצולם. בעת צילום נופים	High
בחוץ, ניתן להשתמש ברוויה גבוהה, כדי ליצור שמיים כחולים	(גבוהה)
יותר או שקיעות כתומות יותר.	+

אם ערך ההגדרה החדש שונה מהגדרת ברירת המחדל **Medium** (בינונית), יופיע סמל ההגדרה (בטבלה הקודמת) במסך ה**תצוגה החיה**.

ההגדרה החדשה נשארת בתוקף עד שהיא תשתנה שוב או עד שהמצלמה תכובה. הגדרת Saturation (רוויה) מתאפסת בחזרה להגדרת ברירת המחדל Medium (בינונית) עם כיבוי המצלמה. החזקת הלחצן Menu/OK (תפריט/אישור) לחוץ בעת הפעלת המצלמה שוב תשחזר הגדרה זו למה שהייתה כאשר כיבית את המצלמה.

חדות (Sharpness)

הערה הגדרה זו אינה ישימה בעת הקלטת קטעי וידאו.

הגדרה זו מאפשרת לך להגדיר כמה חדים יהיו הפרטים הקטנים בתמונות שלך.

- 1 בתפריט Capture (לכידה) (עמ' 50), בחר באפשרות Sharpness (חדות).
 - בתפריט המשנה Sharpness (חדות),
 השתמש בלחצנים ▼▲ כדי
 לסמן הגדרה.
 - 3 לחץ על Menu/OK (תפריט/אישור) כדי לשמור את ההגדרה ולחזור לתפריט Capture (לכידה).



הטבלה הבאה מסייעת להסביר את ההגדרות ביתר פירוט:

תיאור	הגדרה
קצוות התמונות יהיו רכים יותר ועם פחות גרעיניות (או רעש).	Low
תוכל להשתמש בהגדרה זו לצילום תמונות דיוקן עם קצוות	(נמוכה)
רכים וטבעיים יותר.	숙
הקצוות של התמונות יהיו עם חדות רגילה. זוהי הגדרת	Medium
ברירת המחדל.	(בינונית)
הקצוות של התמונות יהיו בולטים יותר. הגדרה זו עשויה להיות	High
שימושית בנופים חיצוניים, אך התמונות יהיו עם יותר גרעיניות	(גבוהה)
(או רעש).	�

אם ערך ההגדרה החדש שונה מהגדרת ברירת המחדל Medium (בינונית), יופיע סמל ההגדרה (בטבלה הקודמת) במסך התצוגה החיה.

ההגדרה החדשה נשארת בתוקף עד שהיא תשתנה שוב או עד שהמצלמה תכובה. הגדרת Sharpness (חדות) מתאפסת בחזרה להגדרת ברירת המחדל Medium (בינונית) עם כיבוי המצלמה. החזקת הלחצן Menu/OK (תפריט/אישור) לחוץ בעת הפעלת המצלמה שוב תשחזר הגדרה זו למה שהייתה כאשר כיבית את המצלמה.

(Date & Time Imprint) הטבעת תאריך ושעה

או בעת (פנורמה) **Panorama הערה** הגדרה זו אינה ישימה במצב הקלטת קטעי וידאו.

הגדרה זו מטביעה את התאריך או את התאריך והשעה שבהם צולמה התמונה, בפינה השמאלית התחתונה של התמונה. לאחר שתבחר באחת מהגדרות Date & Time Imprint (הטבעת תאריך ושעה), יוטבעו התאריך או התאריך והשעה על כל התמונות שיצולמו לאחר מכן, לא על תמונות שצולמו קודם לכן.

הערה לאחר שצילמת תמונה עם ההגדרה לאחר שצילמת תמונה עם ההגדרה לאחר שצילמת (תאריך ושעה), לא ניתן להסיר את התאריך או התאריך והשעה המוטבעים על התמונה.

הערה אם תסובב את התמונה באמצעות האפשרות Rotate (סיבוב) בתפריט Playback (הקרנה חוזרת) (עמ' 75), הטבעת התאריר או התאריר והשעה תסתובב יחד עם התמונה.



- בתפריט Capture (לכידה) (עמ' 50),
 בחר באפשרות
 Date & Time Imprint (הטבעת תאריר ושעה).
 - 2 בתפריט המשנה בתפריט המשנה בתפריט ושעה), Imprint הטבעת תאריך ושעה), השתמש בלחצנים ▼▲ כדי לסמן הגדרה.
- 3 לחץ על Menu/OK (תפריט/אישור) כדי לשמור את ההגדרה ולחזור לתפריט Capture (לכידה).

הטבלה הבאה מסייעת להסביר את ההגדרות ביתר פירוט:

תיאור	הגדרה
המצלמה לא תטביע תאריך או תאריך ושעה על התמונה.	(כבוי) Off
המצלמה תטביע לצמיתות את התאריך בפינה השמאלית התחתונה של התמונה.	Date Only (תאריך בלבד)
המצלמה תטביע לצמיתות את התאריך והשעה בפינה הימנית התחתונה של התמונה.	Date & Time (תאריך ושעה)

אם ערך ההגדרה החדש שונה מהגדרת ברירת המחדל **Off** (כבוי), יופיע סמל ההגדרה (בטבלה הקודמת) במסך ה**תצוגה החיה**.

ההגדרה החדשה תישאר פעילה עד שתשנה אותה שוב, גם אם תכבה את המצלמה.


פרק 3: הצגת תמונות וקטעי וידאו

בנוסף, **תפריט Playback** (הקרנה חוזרת) מאפשר לך למחוק תמונות או קטעי וידאו, לעבד תמונות, כגון להסיר עיניים אדומות מתמונות ולסובב תמונות, ואף לקבל **HP Image Advice** (ניתוח של תמונות לאיתור בעיות במיקוד, בחשיפה, וכדומה, שאירעו בעת לכידת התמונות). כדי לבצע דברים אלה ועוד, ראה **שימוש בתפריט** Playback (הקרנה חוזרת) בעמ' 75.

שימוש ב-Playback (הקרנה חוזרת)

- - בדי לגלול בין התמונות או קטעי הוידאו.
 בדי לגלול בין התמונות או קטעי הוידאו.
 לחץ והשאר לחוץ את אחד מהלחצנים ★ לגלילה מהירה יותר.
- הערה קטעי וידאו המצורפים לתמונות סטילס וקטעי וידאו, מוצגים באופן אוטומטי לאחר הצגת תמונת הסטילס או המסגרת הראשונה של קטע הוידאו במשך 2 שניות. באפשרותך לשנות את עוצמת הקול של הקול על-ידי לחיצה על הלחצנים ▼▲...
 - 3 כדי לכבות את תצוגת התמונות לאחר הצגת התמונות וקטעי הוידאו, לחץ שוב על הלחצן **הקרנה חוזרת ַ**.

במהלך ה**הקרנה החוזרת**, מוצגים בתצוגת התמונות גם פרטים נוספים אודות כל תמונה או קטע וידאו. הטבלה הבאה מתארת פרטים אלה.

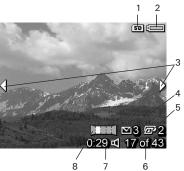

תיאור	סמל	#
מוצג רק כאשר כרטיס זיכרון אופציונלי מותקן במצלמה.	SD	1
 מצב סוללה (הסמל שיופיע תלוי במצב סוללות המצלמה; ראה טיפול בסוללות בעמוד 156) מתח AC בעת שימוש במתאם מתח HP של HP או תחנת עגינה אופציונלית HP Photosmart R-series. 		2
מוצג למשך מספר שניות לאחר כניסה למצב Playback (הקרנה חוזרת), לציון האפשרות לגלול בין כל התמונות או קטעי הוידאו, באמצעות הלחצנים ♦ ▶.	4 >	3
מציין שתמונה זו נבחרה לשליחה ל-3 יעדים, באמצעות HP Instant Share (ראה פרק 4: שימוש ב-HP Instant Share בעמ' 85).	∑ 3	4
מציין שתמונה זו נבחרה להדפסת 2 עותקים (ראה בחירת תמונות להדפסה בעמ׳ 72).	 2	5
מציג את מספר התמונה או קטע הוידאו מתוך המספר הכולל של התמונות וקטעי הוידאו המאוחסנים בזיכרון.	17 of 43 (17 מתוך 17) (43	6
 מציג את אורך ההקלטה של קטע וידאו או קול זה. מציין שלתמונה הנוכחית מצורף קטע קול. מציין שהתמונה הנוכחית היא קטע וידאו. 	o:29 ⊠ ≍ ∐	7
מציין שתמונה זו היא התמונה השנייה ברצף פנורמי של תמונות, שצולם באמצעות מצב הצילום Panorama (פנורמה).	 	8

מסך סיכום של מספר התמונות הכולל



לחיצה על הלחצן ﴿, בעת הצגת התמונה האחרונה, גורמת להצגת מסך המציג את מספר התמונות שצולמו ואת מספר התמונות שנותרו. מונים, המציינים את מספר התמונות הכולל שנבחרו להדפסה עבור שועבור HP Instant Share בפינה השמאלית העליונה של המסך,

וסמלים עבור כרטיס זיכרון אופציונלי, אם מותקן, (סמל SD) ורמת הסוללה מוצגים בפינה הימנית העליונה של המסך.

בחירת תמונות להדפסה

הלחצן **הדפס זו** בגב המצלמה, מאפשר להגדיר את מספר עותקי התמונות שיודפסו באופן אוטומטי, בפעם הבאה שתחבר את המצלמה למחשב או ישירות למדפסת HP Photosmart או למדפסת תואמת PictBridge.

הערה באפשרותך לבחור תמונות בודדות בלבד, ברצף פנורמי

להדפסה, באמצעות הלחצן הדפס. גם אם תבחר את כל התמונות ברצף פנורמי, אחת אחת, באמצעות הלחצן הדפס, יודפסו רק התמונות הבודדות, בפעם הבאה שתחבר את המצלמה למחשב או למדפסת. כדי להדפיס רצף פנורמי שלם של תמונות, ראה הדפסת תמונות פנורמה בעמ' 99.

באפשרותך להשתמש בלחצן הדפס רב כל פעם שתמונה מוצגת בתצוגת התמונות, כגון בזמן הקרנה חוזרת, או בעת גישה אל תפריט Playback (הקרנה חוזרת) הראשי, או אל תפריט HP Instant Share.

כדי לבחור תמונה להדפסה ישירה:

- לחץ על לחצן **הדפס '2**2.
- 2 השתמש בלחצנים ▼▲ כדי להגדיר את מספר העותקים שברצונך להדפיס. מספר העותקים המרבי הוא 99. סמל המדפסת ☑ עם מספר העותקים שהגדרת, מופיע בפינה הימנית התחתונה של התמונה.



בפעם הבאה שתחבר את המצלמה למחשב או למדפסת, יודפסו התמונות שבחרת באופן אוטומטי (ראה **פרק 5: העברה והדפסה של** תמונות בעמ' 97).

הצגת תמונות ממוזערות

תצוגת תמונות ממוזערות מאפשרת לך להציג את תמונות הסטילס שצילמת ואת המסגרות הראשונות של קטעי הוידאו שהקלטת, כשהן מסודרות במטריצה של תשע תמונות ממוזערות ומסגרות קטעי וידאו בכל מסר.

הערה בתצוגת תמונות ממוזערות, כל תמונה בפנורמה מוצגת בנפרד. כדי להציג רצף פנורמי שלם של תמונות, ראה הצגת תמונת פנורמה בעמ' 84.



מקיף את התמונה או מסגרת קטע הוידאו הנוכחיות.

בחצנים ◀ ▶ כדי לגלול אופקית אל התמונה הממוזערת הקודמת או הבאה.

- 3 לחץ על הלחצנים ▼▲ כדי לגלול אנכית אל התמונה הממוזערת הנוכחית.
 הנמצאת ישירות מעל או מתחת לתמונה הממוזערת הנוכחית.
- 4 לחץ על הלחצן Menu/OK (תפריט/אישור) כדי לצאת מתצוגת התמונות הממוזערות ולחזור אל מצב Playback (הקרנה חוזרת). התמונה או קטע הוידאו הנוכחיים (שהיו מוקפים בגבול צהוב בתצוגת התמונות הממוזערות) מוצגים שוב בתצוגה מלאה בתצוגת התמונות.

בתחתית כל תמונה ממוזערת, סמל **HP Instant Share** שהציין שהתמונה נבחרה עבור יעד **HP Instant Share** אחד או יותר, סמל מדפסת 🖅 מציין שהיא נבחרת להדפסה, סמל פנורמה **דוו** מציין שהתמונה היא חלק מרצף פנורמי, סמל וידאו ידו שזהו קטע שהתמונה היא חלק מרצף פנורמי, סמל וידאו ידו שזהו קטע וידאו, וסמל קול 🖸 מציין שלתמונה מצורף קטע קול.

הגדלת תמונות

הערה מאפיין זה פועל רק על תמונות; הוא לא פועל עם קטעי וידאו. כמו כן, מאפיין זה מיועד למטרות הצגה בלבד; הוא לא משנה את התמונה לצמיתות.



- במצב Playback (הקרנה חוזרת)
 (עמ' 70), לחץ על Magnify (הגדלה)
 (זהה ל-In Zoom In)
 בידית הזום. התמונה המוצגת מוגדלת באופן אוטומטי פי 2. החלק המרכזי של התמונה המוגדלת מוצג עם ארבעה חצים המציינים שבאפשרותך לסובב את התמונה המוגדלת
- 2 השתמש בלחצנים ▼ בי להזיז את התמונה המוגדלת (pan).

לחץ על הלחצן Menu/OK (תפריט/אישור) כדי לצאת מתצוגת Menu/OK (הקרנה חוזרת). התמונה הגדלה ולחזור אל מצב Playback (הקרנה חוזרת). התמונות. הנוכחית מוצגת שוב בתצוגה מלאה בתצוגת התמונות.


שימוש בתפריט Playback (הקרנה חוזרת)

תפריט Playback (הקרנה חוזרת) מאפשר לך למחוק תמונות או קטעי וידאו, לבטל מחיקה של תמונות, לאתחל את הזיכרון הפנימי של המצלמה או כרטיס זיכרון אופציונלי, ולהסיר עיניים אדומות מתמונות. בנוסף, באפשרותך לקבל HP Image Advice (ניתוח של תמונה המזהה בעיות במיקוד, בחשיפה וכדומה), להציג את כל ההגדרות שבהן השתמשת בעת לכידת תמונה או קטע וידאו, להקליט קטעי קול שיצורפו לתמונה, לסובב תמונות, ולסקור רצפים פנורמיים של תמונות.

- 1 כדי להציג את התפריט Playback (הקרנה חוזרת), לחץ על הלחצן Menu/OK (תפריט/אישור) במצב Playback (הקרנה חוזרת). אם אינך במצב Playback (הקרנה חוזרת). אם אינך במצב Playback (הקרנה חוזרת), לחץ תחילה על לחצן הקרנה חוזרת Idayback על לחצן הקרנה חוזרת ולאחר מכן על לחצן הקרנה חוזרת (תפריט/אישור).
- 2 השתמש בלחצנים ▼▲ כדי לסמן את אפשרות התפריט Playback (הקרנה חוזרת), שבה ברצונך להשתמש בצד השמאלי של תצוגת התמונות. הסבר אודות אפשרויות התפריט Playback (הקרנה חוזרת) מופיע בהמשך סעיף זה.
- עבור אל התמונה או קטע הוידאו שבהם ברצונך להשתמש, על-ידי לחיצה על הלחצנים ◀ ▶. כך קל יותר לבצע את אותה פעולה על מספר תמונות או קטעי וידאו, לדוגמה, מחיקת מספר תמונות או קטעי וידאו.
 - על-ידי לחיצה על **Playback ב**חר באפשרות המסומנת **תפריט Menu/OK** לחצן

Playback השתמש באחת ממספר דרכים כדי לצאת מהתפריט אחוזרת). אם מיד לאחר הכניסה אל תפריט אורת). אם מיד לאחר הכניסה אל תפריט אחוזרת). אם מיד לאחר הכניסה אל תפריט החוזרת) החלטת לא לשנות דבר, לחץ שוב על Menu/OK (תפריט/אישור) כדי לצאת מהתפריט. לאחר שהשתמשת בתפריט Alayback באפשרותך לנווט אל תפריט אחר באמצעות לשוניות התפריטים בחלקה העליון של תצוגת התמונות. באפשרותך גם לבחור באפשרות Exit (יציאה) ללחוץ על Menu/OK (תפריט/אישור). אם אין ברצונך לחזור למצב Playback (הקרנה חוזרת) או לעבור למצב מצלמה אחר, לחץ על הלחצן המתאים בגב המצלמה.

הטבלה הבאה מסכמת כל אחת מהאפשרויות ב**תפריט Playback** (הקרנה חוזרת) ומתארת את הפרטים המוצגים בפינה הימנית התחתונה של כל תמונה או קטע וידאו, כאשר **תפריט** Playback מוצג.

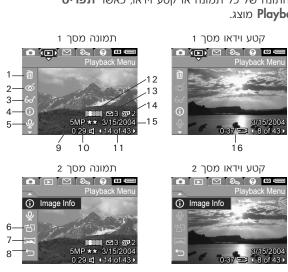

תיאור	סמל	#
Delete (מחיקה) - מציגה תפריט משנה שבו ניתן למחוק תמונה או קטע וידאו, למחוק את הרצף הפנורמי השלם של התמונות וקטעי הוידאו, של התמונות וקטעי הוידאו, לאתחל את הזיכרון הפנימי או כרטיס זיכרון אופציונלי, ולבטל מחיקה של התמונות האחרונות שנמחקו. (ראה מחיקה בעמוד 79.)	/E	1
(הסרת עיניים אדומות) - תיקון (הסרת עיניים אדומות) - תיקון האפקט האדום המופיע בעיניים של אנשים בתמונות. (ראה הסרת עיניים אדומות בעמ' 80.)	ඡ	2
Image Advice (עצת תמונה) - מספקת ניתוח של התמונה, המזהה בעיות במיקוד, בחשיפה וכדומה. מספקת גם המלצות כיצד לשפר תמונות דומות בעתיד. (ראה עצת תמונה בעמ' 81.)	₩	3
lmage Info (מידע אודות התמונה) - מאפשר לך להציג את כל ההגדרות ששימשו בעת לכידת תמונה זו. (ראה מידע אודות התמונה בעמ' 81.)	0	4
הקלטת קול) - מקליטה קטע קול כדי (הקלטת הקלטת קול) (הקלטת קול בעמ' 83.)	\$	5
00 (סיבוב) - סיבוב התמונה המוצגת כעת Rotate מעלות בכיוון השעון. (ראה סיבוב בעמ' 84.)	诏	6
Preview Panorama (תצוגה מקדימה של פנורמה) - מציגה תמונת מחוברת, ברזולוציה נמוכה, של הפנורמה הנבחרת. (ראה הצגת תמונת פנורמה בעמ' 84.)	I	7
Playback (יציאה) - יציאה מ תפריט) EXIT (הקרנה החוזרת).	Û	8
מציגה את הגדרת Image Quality (איכות תמונה) ששימשה בעת צילום תמונה זו, או לא מציגה דבר אז זהו קטע וידאו. (ראה איכות תמונה בעמ' 52).	4MP ★★	9

תיאור	סמל	#
מופיע אם לתמונה זו מצורף קטע קול, כשאורך קטע הקול מוצג משמאל לסמל.	0:29 日	10
מציין את מספרה של תמונה זו או קטע וידאו זה מתוך המספר הכולל של התמונות וקטעי הוידאו שבזיכרון הפנימי או בכרטיס זיכרון אופציונלי.	14 of 43 (14 מתוך 14)	11
מציין שתמונה זו היא התמונה השנייה ברצף פנורמי של תמונות, שצולם באמצעות מצב הצילום Panorama (פנורמה). (ראה שימוש במצב פנורמ ה בעמ' 48).) mad	12
מציין שתמונה זו נבחרה לשליחה ל-3 יעדים באמצעות HP Instant Share. (ראה פרק 4: שימוש ב-HP Instant Share במ" 85).	∑ 3	13
מציין שתמונה זו נבחרה להדפסת 2 עותקים. (ראה בחירת תמונות להדפסה בעמ' 72).	a 2	14
מציג את התאריך שבו צולמה התמונה או הוקלט קטע הוידאו.	3/15/ 2004	15
מופיע אם זהו קטע וידאו, כשאורך קטע הוידאו מוצג משמאל לסמל.	0:37 답	16

מחיקה (Delete)



ב**תפריט Playback** (עמ' 75), בעת בחירה ב-**Delete** (מחיקה), מוצג תפריט המשנה **Delete** (מחיקה). תפריט המשנה **Delete** (מחיקה) מספק את האפשרויות הבאות:

- ביטול) חזרה לתפריט (ביטול) חזרה לתחוק
 הקרנה חוזרת מבלי למחוק
 את התמונה.
- This Image (תמונה זו) מחיקת התמונה או קטע הוידאו

הערה בעת מחיקת תמונה אחת באמצע רצף פנורמי, כל תגי הפנורמה מוסרים, כך שהרצף הפנורמי ייקטע. תמונות אלה נחשבות כעת כתמונות בודדות. אך אם תמחק תמונה בהתחלה או בסוף של הפנורמה, ונותרו לפחות עוד 2 תמונות, יישמר הרצף הפנורמי.

- Entire Panorama Sequence (רצף פנורמי שלם) מחיקת כל התמונות המשויכות לרצף הפנורמי.
- (בזיכרון/ (בזיכרון (בזיכרון (בזיכרון (בזיכרון)) מחיקת כל התמונות וקטעי הוידאו בזיכרון הפנימי, או בכרטיס הזיכרון האופציונלי המותקן במצלמה.
- לאתחול (זיכרון/כרטיס)) מחיקת כל (אתחול (זיכרון/כרטיס)) מחיקת כל התמונות, קטעי הוידאו והקבצים בזיכרון הפנימי או בכרטיס זיכרון אופציונלי, ולאחר מכן אתחול של הזיכרון הפנימי או כרטיס הזיכרון.
 - **Undelete Last** (ביטול המחיקה האחרונה) שחזור התמונה האחרונה שנמחקה.

הערה באפשרותך לשחזר רק את פעולת המחיקה האחרונה, כולל מחיקה של רצפי פנורמה שלמים. לאחר שתמשיך לביצוע פעולה אחרת, לדוגמה, כיבוי המצלמה או צילום תמונה נוספת, פעולת המחיקה שביצעת תהיה לצמיתות, ולא ניתן יהיה עוד לשחזר את התמונה.

כמו כן, לא ניתן לבצע **Undelete** (ביטול מחיקה) שבוצעה על-ידי פעולת **Delete All Images** (מחיקת כל התמונות).

השתמש בלחצנים ▼ בדי לסמן אפשרות, ולאחר מכן לחץ על הלחצן Menu/OK (תפריט/אישור) כדי לבחור בה.

(Remove Red Eyes) הסרת עיניים אדומות

הערה אפשרות תפריט זו זמינה רק עבור תמונות שצולמו עם הבזק.

בתפריט Playback (הקרנה חוזרת) (עמ' 75), בעת בחירה באפשרות בתפריט Remove Red Eyes (הסרת עיניים אדומות), המצלמה מתחילה מיד לעבד את התמונה כדי להסיר עיניים אדומות מהנושאים בתמונה. תהליך הסרת העיניים האדומות נמשך מספר שניות. לאחר סיום העיבוד, התמונה המתוקנת מוצגת, לצד תפריט המשנה Remove Red (הסרת עיניים אדומות), המפרט שלוש אפשרויות:

- שמור את השינויים) שמירת שינויי העיניים (שמור את השינויים) שמירת חוזרה לתפריט
 Playback האדומות וחזרה לתפריט
- Niew Changes (הצג שינויים) הצגת תצוגה של התמונה הכוללת תיבות ירוקות סביב החלקים שתוקנו עבור עיניים אדומות. באפשרותך לבצע זום קרוב ולהזיז את התמונה באופן יחסי (pan) בתצוגה זו. כדי לחזור לתפריט Remove Red Eyes (הסרת עיניים אדומות), לחץ על הלחצן Menu/OK (תפריט/אישור).
- לביטול) חזרה לתפריט Playback (הקרנה חוזרת) מבלי לשמור את שינויי העיניים האדומות.

עצת תמונה (Image Advice)

הערה אפשרות תפריט זו לא זמינה עבור קטעי וידאו או עבור תמונות שהועתקו למצלמה.

ב**תפריט Playback** (הקרנה חוזרת) (עמ' 75), בעת בחירה ב-**Image Advice** (עצת תמונה), המצלמה בודקת אם יש בתמונה בעיות של מיקוד, חשיפה, וכדומה.

6-√ Image Advice
FOCUS: This image may be out of focus if a tripod was not used. It was taken in low light with the flash set to Flash Off, causing a long exposure. Long exposures often cause images to be blurry because it is hard to hold the camera still for more than 1/60 of ▼ to scroll. Press OK to exit.


אם יש בעיות כלשהן, מופיע ניתוח בתצוגת התמונות, המפרט את הבעיה, הגורם שלה, ופתרון מומלץ לתמונות שיצולמו בעתיד, כמוצג במסך הדוגמה להלן. אם Image Advice (עצת תמונה) מוצאת יותר מבעיה אחת בתמונה, יוצגו שתי הבעיות החמורות ביותר, אחת בכל קטגוריה.

כדי לצאת מהמסך Image Advice (עצת תמונה), לחץ על Menu/OK (תפריט/אישור).

פרטי התמונה (Image Info)

ב**תפריט Playback** (עמ' 75), בעת בחירה ב-**Image Info** (פרטי התמונה), מוצג המסך **Image Info** (פרטי תמונה). מסך זה מציג את כל ההגדרות ששימשו בעת לכידת התמונה או קטע הוידאו המוצגים כעת.

הטבלה הבאה מסבירה את המידע המוצג עבור כל תמונה בעת בחירה באפשרות Image Info (פרטי תמונה).

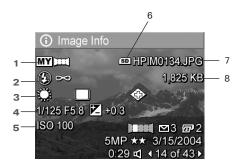

הערה המידע בשלוש השורות האחרונות בפינה התחתונה הימנית של התמונה הוא אותו המידע שמוצג בתצוגת ה**תפריט Playback** (הקרנה חוזרת) של התמונה.

תיאור	#
מצב צילום שאינו ברירת מחדל (Action) (פעולה), Landscape (פעולה), פעולה) (שקיעה), (נוף), Portrait (שקיעה), (שקיעה), Aperture Priority (עדיפות למפתח), Panorama (פנורמה))	1
הגדרת הבזק שאינה ברירת מחדל (Red-Eye) (עין אדומה), Flash On (הבזק פועל), או הגדרת מיקוד (לילה)) והגדרת מיקוד (אינה ברירת מחדל (מאקרו), מאקרו), Super Macro (מאקרו))	2
כל הגדרות תפריט Capture (לכידה) שאינן ברירת המחדל	3
מספר F (מפתח), מהירות צמצם, והגדרת EV Compensation (מפתח) (פיצוי חשיפה)	4
הגדרת ISO Speed (מהירות	5
מוצג רק כאשר כרטיס זיכרון אופציונלי מותקן במצלמה	6
שם הקובץ של התמונה בזיכרון הפנימי או בכרטיס זיכרון אופציונלי	7
גודל הקובץ של התמונה בזיכרון הפנימי או בכרטיס זיכרון אופציונלי	8
בנוסף להגדרה Image Quality (איכות תמונה) והתאריך, המסך Image Info (פרטי תמונה) מציג את השעה שבה נלכדה תמונה זו או הוקלט קטע וידאו זה.	9

(Record Audio) הקלטת קול

הערה אפשרות תפריט זו לא זמינה עבור קטעי וידאו.

כדי להקליט קטע קול עבור תמונה שלא מצורף לה כבר קטע קול:

- 1 בתפריט Playback (הקרנה חוזרת) (עמ' 75), בחר באפשרות (הקלטת קול). הקלטת קול מתחילה מיד לאחר (הקלטת תפריט זו. סמל של מיקרופון Ψ ושעון מוצגים במהלך ההקלטה.
- כדי להפסיק את ההקלטה, לחץ על Menu/OK (תפריט/אישור);
 אחרת תימשך הקלטת הקול עד שייגמר הזיכרון. כאשר ההקלטה נפסקת, התצוגה חוזרת לתפריט Playback (הקרנה חוזרת).
- **הערה** ניתן לצרף קטעי קול לתמונות פנורמה בודדות ברצף, אך הם לא מצורפים לקובץ הפנורמי המחובר הסופי.

אם לתמונה המוצגת כעת מצורף כבר קטע קול, בעת בחירה ב-Record (הקלטת קול), מוצג תפריט המשנה Record Audio (הקלטת קול) הקלטת קול). תפריט המשנה Record Audio (הקלטת קול) מפרט מספר אפשרויות):

- Keep Current Clip (שמור קטע נוכחי) שמירת קטע קול נוכחי וחזרה לתפריט Playback (הקרנה חוזרת).
 - **Record New Clip** (הקלט קטע חדש) מתחילה להקליט קול, ומחליפה את קטע הקול הקודם.
 - מחק קטע) מחיקת קטע הקול הנוכחי וחזרה (מחק קטע) מחיקת לתפריט
 לתפריט Playback (הקרנה חוזרת).

(Rotate) סיבוב

הערה אפשרות תפריט זו לא זמינה עבור קטעי וידאו או עבור תמונות סטילס שנלכדו במצב פנורמה.

בתפריט Playback (הקרנה חוזרת) (עמ' 75), בעת בחירה ב-Rotate בתפריט Playback (סיבוב), התמונה המוצגת מסובבת באופן אוטומטי 90 מעלות בכיוון השעון. התמונה מוצגת בכיוון החדש. לאחר מכן, באפשרותך ללחוץ על Menu/OK (תפריט/אישור) מספר פעמים, לפי הצורך, עד שיתקבל כיוון התמונה הרצוי. כשתצא מתפריט Rotate (סיבוב) תישמר התמונה בכיוון החדש.

הצגת תמונת פנורמה (Preview Panorama)

הערה אפשרות תפריט זו זמינה רק עבור תמונות בפנורמה.

האפשרות **Preview Panorama** (תצוגה מקדימה של פנורמה) מציגה תמונות מחוברות, ברזולוציה נמוכה, של רצף פנורמי של תמונות.

- השתמש בלחצנים ◆ ▶ כדי לגלול אל אחת התמונות ברצף התמונות הפנורמי.
- 2 ב**תפריט Playback** (הקרנה חוזרת) (עמ' 75), בחר באפשרות (העריט Preview Panorama) (הצגת תמונת פנורמה).

אמצע הרצף הפנורמי מוצג ראשון, והצד השמאלי והימני של הרצף מופיעים חתוכים על-ידי גבולות המסך. השתמש בלחצנים ◀ ▶, כדי לגלול לצד ימין ולצד שמאל של התמונה, לסקירת הרצף הפנורמי כולו. לחץ על Menu/OK (תפריט/אישור) כדי לצאת מהאפשרות הצער Preview Panorama (הצגת תמונת פנורמה) ולחזור לתפריט (הקרנה חוזרת).

פרק 4: שימוש ב-HP Instant Share

למצלמה זו נוסף מאפיין מלהיב חדש - HP Instant Share. תכונה זו מאפשרת לך לבחור בקלות תמונות סטילס במצלמה, שיישלחו באופן אוטומטי למגוון יעדים בפעם הבאה שתחבר את המצלמה למחשב. לדוגמה, באפשרותך לבחור תמונות במצלמה שלך לשליחה אוטומטית אל כתובות דואר אלקטרוני (לרבות רשימות תפוצה לקבוצה), אלבומי תמונות מקוונים או שירותים מקוונים אחרים בפעם הבאה שתחבר את המצלמה למחשב.

הערה השירותים המקוונים הזמינים, משתנים מאזור לאזור.

לאחר שצילמת תמונות באמצעות המצלמה, השימוש ב-**HP Instant Share** הוא משחק ילדים!

- 1 הגדר את ה**תפריט HP Instant Share** במצלמה, כפי שמוסבר בקטע הבא, שמתחיל בעמ' 86.
- 2 השתמש בתפריט HP Instant Share כדי לבחור תמונות במצלמה ליעדים מסוימים של HP Instant Share. תחילה, ראה שימוש בתפריט HP Instant Share בעמ' 90, ולאחר מכן ראה בחירת כל התמונות עבור יעדי HP Instant Share בעמ' 92 או בחירת תמונות בודדות עבור יעדי HP Instant Share בעמ' 93
 - 3 חבר את המצלמה למחשב והעבר את התמונות כפי שמוסבר בהעברת תמונות למחשב בעמ' 97. לאחר העברת התמונות למחשב, הן יישלחו באופן אוטומטי ליעדי HP Instant Share שהוגדרו עבורן.

כדי לראות www.hp.com/go/instantshare בקר באתר HP Instant Share את

הגדרת תפריט HP Instant Share במצלמה

לפני שתוכל להשתמש ב-**HP Instant Share,** עליך להגדיר תחילה את **תפריט HP Instant Share** במצלמה. ההליך הבא מסביר כיצד לעשות זאת.

- הערה תזדקק לחיבור לאינטרנט, כדי להשלים הליך זה במחשב עם מערכת הפעלה Windows. משתמשי לאינטרנט. לחיבור לאינטרנט.
 - **הערה** אם מותקן במצלמה כרטיס זיכרון אופציונלי, ודא שכרטיס הזיכרון אינו נעול ושיש בו מקום פנוי.
 - מותקנת במחשב שלך HP Image Zone ודא שתוכנת (ראה עמ' 19).
- HP Instant Share על לחצן לחץ על לחצו, ולאחר מכן לחץ על בגב המצלמה.ב המצלמה ולאחר מכן לחץ על לחצן באב המצלמה.
- 3 תפריט HP Instant Share מופיע בתצוגת התמונות. השתמש בלחצן ▼ כדי לגלול אל תחתית הרשימה בתפריט HP Instant בלחצן, סמן את הגדרת HP Instant (הגדרת הגדרת הגדרת (Share Menu/OK) לבן ולאחר מכן לחץ על הלחצן (תפריט/אישור).
 - לאחר שבחרת באפשרות ...**HP Instant Share Setup** (הגדרת התחונות, של HP Instant Share של הודעה בתצוגת התמונות, המבקשת לחבר את המצלמה למחשב.
 - ,Windows XP הערה אם במחשב שלך פועלת מערכת ההפעלה איחיבור המצלמה למחשב, בצעד הבא תוצג תיבת דו-שיח בעת חיבור המצלמה למחשב, בצעד הבא תוצג תיבת דו-שיח ובה תוצג לך הבקשה celect the program to launch for this (בחר תוכנית לביצוע פעולה זו). כדי לסגור תיבת דו-שיח זו, לחץ על ביטול (Cancel).

חבר את המצלמה למחשב באמצעות כבל USB מיוחד לשם חיבור המצלמה למחשב, שהגיע יחד עם המצלמה, או באמצעות תחנת העגינה האופציונלית HP Photosmart R-series:



חבר את המצלמה למחשב
 באמצעות כבל ה-USB, על-ידי
 חיבור הקצה הגדול של הכבל אל
 המחשב, וחיבור הקצה הקטן של
 הכבל אל מחבר ה-USB מאחורי
 דלת הגומי בצידה של המצלמה.

חבר את המצלמה למחשב
 באמצעות תחנת עגינה אופציונלית
 HP Photosmart R-series
 על-ידי חיבור המצלמה לתחנת

העגינה ולחיצה על הלחצן **שמור/הדפס ₪** ⊄ בתחנת העגינה.

פעולה זו מפעילה את אשף ההגדרה של תפריט Windows במחשב. ראה הגדרת יעדים במחשב במחשב. בעמ' 88, או הגדרת יעדים במחשב Macintosh בעמ' 89, לקבלת הוראות עבור המחשב.

הגדרת יעדים במחשב Windows

- 1 במסך הפתיחה, לחץ על Start (התחל).
- 2 המסך (הגדרת AP Instant Share Destinations) מופיע. יעדי HP Instant Share מופיע. יעדי (HP Instant Share מופיע. יעדי לחץ על לחץ על (בר מפורטים כאן. לחץ על (צור) כדי להוסיף יעד חדש לתפריט HP Instant Share במצלמה.
 - 3 המסך **Go Online** (עבור למצב מקוון) מופיע, ומבקש ממך להתחבר לספק שירותי האינטרנט שלך. התחבר לאינטרנט, אם אינך נמצא כבר במצב מקוון, ולחץ על **Next** (הבא).
 - בטח שלך: HP Instant Share היכנס לחשבון
- אם זוהי הפעם הראשונה שאתה משתמש ב-Share (מופיע המסך Share), מופיע המסך המסך Region and Terms, מופיע המסך of Use (הגדרה חד-פעמית מדינה/אזור ותנאי שימוש). בחר את המדינה/אזור שלך, קרא והסכם לתנאי השימוש, ולחץ על Next (הבא) כדי להמשיך. לאחר מכן, בצע את ההוראות לרישום עבור חשבון HP Instant Share מאובטח.
 - אם השתמשת כבר ב-**HP Instant Share** לפני כן, היכנס לחשבון **HP Instant Share** שלך.
 - לחץ על **Next** (הבא) כדי להמשיך.
 - ל בחר HP Instant Share Service שירות HP Instant Share Service בחר עבור היעד. לחץ על Next (הבא), ובצע את ההוראות כדי להגדיר את השירות שבו ייעשה שימוש בעת בחירת יעד זה.
- 6 כאשר תסיים להגדיר את השירות עבור יעד זה, תוחזר למסך או Set Up Your HP Instant Share Destinations (הגדרת יעדי Instant Share), ושם היעד החדש יופיע ברשימת היעדים.
- הערה באפשרותך לקבוע עד 34 יעדים של **HP Instant Share** (כגון כתובות דואר אלקטרוני נפרדות או רשימות תפוצה לקבוצה) כתובות דואר אלקטרוני נפרדות או רשימות תפוצה לקבוצה) שיוכלו להיות רשומים ב**תפריט HP Instant Share** במצלמה.

- 7 לחץ על **Create** (צור) כדי ליצור יעד נוסף (חזור על שלבים 2, 5, ו-6 לטיל), או בחר יעד ובצע אחת מהפעולות הבאות:
 - ערוך) כדי לשנות את היעד. לחץ על Edit (ערוך)
 - . לחץ על Remove (הסר) כדי למחוק את היעד.
- 8 כאשר תסיים להוסיף יעדי HP Instant Share, לחץ על סי שמרו בתפריט my camera (שמור במצלמה). היעדים החדשים יישמרו בתפריט HP Instant Share במצלמה. לאחר שהמחשב מאשר שהיעדים נשמרו במצלמה, נתק את המצלמה מהמחשב.

Macintosh הגדרת יעדים במחשב

- 1 במסך Modify Share Menu (שינוי תפריט שיתוף), מפורטים כל יעדי HP Instant Share שהגדרת כבר. לחץ על Add (הוסף) כדי להוסיף יעד חדש לתפריט HP Instant Share במצלמה.
- 2 המסך New Share Menu Item (פריט תפריט שיתוף חדש) מופיע. הזן שם עבור היעד בשדה שם (שם פריט (שם פריט תפריט), ובצע אחת מהפעולות הבאות:
- בחר באפשרות Use my local e-mail application (השתמש ביישום הדואר האלקטרוני המקומי שלי) כדי לשלוח תמונות ישירות לכתובות הדואר האלקטרוני שתציין להלן במסך זה, מבלי להשתמש ב-HP Instant Share.
- בחר באפשרות Use HP Instant Share e-mail and services בחר באפשרות (השתמש בדואר אלקטרוני ובשירותים של HP Instant Share), כדי ליצור יעד HP Instant Share.
 - 3 לחץ על OK (אישור) כדי להוסיף את היעד החדש לתפריט HP Instant Share במצלמה. אתה חוזר למסך Menu (שינוי תפריט שיתוף), ושמו של היעד החדש מופיע ברשימת היעדים.

- הערה באפשרותך לקבוע עד 34 יעדים של **HP Instant Share** (כגון כתובות דואר אלקטרוני נפרדות או רשימות תפוצה לקבוצה) שיוכלו להיות רשומים ב**תפריט HP Instant Share** במצלמה.
- 4 לחץ על Add (הוסף) כדי ליצור יעד נוסף (חזור על שלבים 2 ו-3), או בחר יעד ובצע אחת מהפעולות הבאות:
 - ערוך) כדי לשנות את היעד. לחץ על Edit (ערוך)
 - . לחץ על Remove (הסר) כדי למחוק את היעד.
 - Update Camera כאשר תסיים להוסיף את היעדים, לחץ על
 HP Instant עדכן מצלמה). היעדים החדשים יישמרו בתפריט
 Share במצלמה. לאחר שהמחשב מאשר שהיעדים נשמרו במצלמה, נתק את המצלמה מהמחשב.

שימוש בתפריט HP Instant Share

כעת, לאחר שהגדרת את תפריט HP Instant Share במצלמה (ראה עמ' 86), באפשרותך להשתמש בתפריט HP Instant Share. בעת לחיצה על לחצן HP Instant Share במצלמה, התמונה האחרונה שצילמת או הצגת מופיעה בתצוגת התמונות. תפריט HP Instant מוצג גם הוא בצדו השמאלי של המסך. הטבלה הבאה מתארת כל אחת מהאפשרויות בתפריט HP Instant Share, כפי שהן מוצגות בדוגמה הבאה של מסך HP Instant Share.



תיאור	סמל	#
שתף את כל התמונות) Share All Images לשתף את כל תמונות הסטילס בזיכרון הפנימי או בכרטיס זיכרון אופציונלי, אל היעדים שנבחרו.	ā	1
סימן זה מציין שיעד זה נבחר עבור התמונה המוצגת כעת. (ניתן לבחור מספר יעדים עבור כל תמונה).	✓	2
יעדי דואר אלקטרוני שהוגדרו בדוגמה זו של תפריט H P Instant Share .	» <u>\</u>	3
אתר אינטרנט הוגדר כיעד. סמלים שונים מוצגים עבור סוגים שונים של יעדים.	©	4
(הגדרת HP Instant Share Setup) או HP Instant Share האדרת לך להוסיף יעדי דואר אלקטרוני ויעדים אחרים של HP Instant Share לתפריט HP Instant Share הגדרת תפריט HP Instant Share במצלמה בעמ' 86).		5

בחירת כל התמונות עבור יעדים של HP Instant Share

כדי לבחור יעדי **HP Instant Share** עבור כל תמונות הסטילס בזיכרון הפנימי או בכרטיס זיכרון אופציונלי:

- \square HP Instant Share הפעל את המצלמה, ולחץ על לחצן \square
 - בדי לסמן את בלחצן ▼ כדי לסמן את האפשרות
 שתף את כל התמונות).
 - Menu/OK לחץ על הלחצן לחצוע לחץ על הלחצן (תפריט/אישור) כדי להציג את תפריט המשנה Share All Images (שיתוף כל התמונות).



מופיעה אם לא הגדרת עדיין יעדים עבור **HP Instant Share**, מופיעה הודעה המציעה לך עזרה בהגדרת היעדים. בצע את ההוראות להגדרת יעדי **HP Instant Share**



4 השתמש בלחצנים ▼▲ כדי לגלול
 אל היעד שאותו ברצונך לבחור בתפריט
 המשנה Share All Images (שיתוף
 כל התמונות), ולחץ על הלחצן / Menu
 (תפריט/אישור). הסמל Share
 שיתוף כל התמונות)
 All Images
 שופיע לצד היעד שנבחר, וסמל

מופיע מעל ליעד. כדי לבטל את הבחירה ביעד, לחץ שוב על הלחצן מופיע מעל ליעד. (חפריט/אישור). **Menu/OK**

- נוספים עבור **HP Instant Share** 1 סזור על שלב 4 כדי לבחור יעדי כל התמונות בזיכרון הפנימי או בכרטיס הזיכרון האופציונלי.
 - 6 לאחר שתסיים לבחור את כל יעדי HP Instant Share עבור התמונות שלך, בחר באפשרות כ EXIT (יציאה) כדי לחזור לתפריט HP Instant Share.

- שוב כדי לצאת מ**תפריט ⊡ HP Instant Share** אל הלחצן **T** לחץ על הלחצן HP Instant Share
- 8 חבר את המצלמה למחשב והעבר את התמונות כפי שמוסבר בהעברת תמונות למחשב בעמ' 97. לאחר העברת התמונות למחשב, הן יישלחו באופן אוטומטי ליעדי HP Instant Share. על משתמשי Macintosh יהיה להוסיף מידע מיעון עבור יעדי HP Instant Share שלהם, לפני שניתן יהיה לשלוח את התמונות וההודעות.

בחירת תמונות בודדות עבור יעדים של HP Instant Share

- הערה ניתן לבחור כל תמונה עבור כל יעדי HP Instant Share עם זאת, אין באפשרותך לבחור סרטוני וידאו עבור יעדי איז את, אין באפשרותך לבחור סרטוני וידאו עבור יעדי HP Instant Share יעדי HP Instant Share יעדי HP Instant Share יעדי
 - . ☐ HP Instant Share על לחצן ולחץ על את המצלמה, ולחץ על לחצו
- 2 השתמש בלחצנים ▼▲ כדי לגלול אל היעד שאותו ברצונך לבחור בתפריט HP Instant Share, כגון יעד דואר אלקטרוני.
 - 3 השתמש בלחצנים (♦ כדי לגלול אל תמונה שעבורה ברצונך לבחור ביעד HP Instant Share זה.
 - 4 לחץ על הלחצן Menu/OK (תפריט/אישור) כדי לבחור את היעד וסימן ✓ יופיע מעל לאותו יעד בתפריט AHP Instant Share כדי לבטל את הבחירה ביעד, לחץ שוב על הלחצן Menu/OK (תפריט/אישור).
 - 5 חזור על שלבים 3 ו-4 כדי לבחור יעדים אחרים של HP Instant Share

- 3 גלול לתמונות אחרות באמצעות הלחצנים ◀▶ חזור על צעדים 3 עד 5 לבחירת יעדי HP Instant Share עבור כל אחת מהתמונות האחרות. כמו כן, באפשרותך להשתמש בלחצנים ◀▶ כדי לגלול לתמונות אחרות. לצורר בדיקת היעדים שלהו.
 - 7 לאחר שתסיים לבחור את כל יעדי HP Instant Share עבור התמונות שלך, לחץ שוב על לחצן HP Instant Share ∑ לצאת מהתפריט HP Instant Share.
- 8 חבר את המצלמה למחשב והעבר את התמונות כפי שמוסבר בהעברת תמונות למחשב בעמ' 97. לאחר העברת התמונות למחשב, הן יישלחו באופן אוטומטי ליעדי HP Instant Share למחשב, הן יישלחו באופן אוטומטי ליעדי שהוגדרו עבורן. על משתמשי Macintosh יהיה להוסיף מידע מיעון עבור יעדי HP Instant Share שלהם, לפני שניתן יהיה לשלוח את התמונות וההודעות.

כיצד HP Instant Share שולח תמונות בדואר אלקטרוני

השיטה שבה תמונות נשלחות בדואר אלקטרוני באמצעות **HP Instant Share** פועלת בערך באותו אופן במחשבי Macintosh-i Windows

התמונות לא נשלחות בדואר אלקטרוני כקבצים מצורפים. במקום זאת, נשלחת הודעה לכל כתובת דואר אלקטרוני שבחרת ב**תפריט** HP Instant Share. ההודעה כוללת תמונות ממוזערות של התמונות שבחרת עבור אותה כתובת, וכן קישור לדף האינטרנט שבו הנמען יוכל לצפות בתמונות אלה. מדף אינטרנט זה, הנמען יכול לעשות פעולות כגון לענות לך, להדפיס את התמונות, לשמור תמונות למחשב שלו, להעביר את התמונות לנמענים אחרים ועוד. כך קל יותר לאנשים המשתמשים בתוכניות דואר אלקטרוני שונות לראות את התמונות, מבלי שיצטרכו להתמודד עם קבצים מצורפים.

ב-Windows, תהליך שליחת ההודעות בדואר אלקטרוני באמצעות HP Instant Share הוא אוטומטי לגמרי: לאחר שבחרת ביעדים, יישלחו הודעות לכל אחד מהנמענים, והתמונות יוצבו בדף האינטרנט, כאשר תעביר את התמונות מהמצלמה למחשב.

ב-Macintosh, תהליך שליחת התמונות בדואר אלקטרוני אינו
HP Instant Share אוטומטי. לאחר שתמונות המסומנות ביעדי
מועברות אל ה-Macintosh, הן יוצגו ביישום HP Instant Share. פעל
על פי ההנחיות ביישום HP Instant Share כדי לשלוח את ההודעות
ולהציב את התמונות בדף האינטרנט.

פרק 5: העברה והדפסה של תמונות

העברת תמונות למחשב

הערה באפשרותך גם להשתמש בתחנת העגינה האופציונלית לביצוע משימה זו. עיין במדריך HP Photosmart R-series למשתמש של תחנת העגינה לקבלת הוראות.

:ודא כי **1**

- תוכנת HP Image Zone מותקנת במחשב שלך (ראה התקנת התוכנה בעמ' 19). כדי להעביר תמונות למחשב שבו לא מותקנת תוכנת HP Image Zone, ראה שימוש במצלמה ללא התקנת תוכנת HP Image Zone בעמ' 113.
- אם אתה משתמש במחשב Macintosh, של המשתמש במחשב (עוברת פונן דיסק) (כונן דיסק) של המצלמה מוגדרת כ-Disk Drive (כונן דיסק) בעמ׳ 106 (הגדרות) (ראה תצורת USB בעמ׳ 106).
 - אם תמונות במצלמה נבחרות להדפסה או ליעדי
 HP Instant Share, ודא שהמחשב מחובר למדפסת ו/או לאינטרנט.
 - 2 כבה את המצלמה.



- 3 המצלמה מסופקת כשהיא מצוידת בכבל USB מיוחד לחיבור המצלמה למחשב. חבר את הקצה הגדול יותר של כבל זה למחשב.
 - פתח את דלת הגומי בצד המצלמה וחבר את הקצה הקטן של כבל USB למחבר USB במצלמה.

הערה אם המחשב שלך פועל עם בעת הפעלת Windows XP, בעת הפעלת

המצלמה בצעד הבא, תוצג תיבת דו-שיח Select the program המצלמה בעד הבא, תוצג תיבת דו-שיח to launch for this action (ביטול). Cancel לסגור תיבת דו-שיח זו, לחץ על

5 הפעל את המצלמה. תוכנת HP Image Transfer תופעל במחשב. אם הגדרת את התוכנה כך שתעביר באופן אוטומטי את התמונות מהמצלמה, יועברו התמונות באופן אוטומטי למחשב. אחרת, במסך Welcome (מסך הכניסה הראשון), לחץ על Transfer (התחל בהעברה). לאחר העברת התמונות למחשב, אם בחרת לפני כן תמונות להדפסה (עמ' 72) או בחרת תמונות לשליחה ליעדי תמונות להדפסה (עמ' 85), פעולות אלה יחלו להתבצע.

הערה אם התמונות המועברות למחשב כוללות רצף תמונות פנורמיות (ראה שימוש במצב פנורמה בעמ' 48), תוכנת Maker מופעלת באופן אוטומטי. בצע את ההוראות על-גבי המסך, כדי לחבר את התמונות ברצף הפנורמי יחד כתמונה פנורמית אחת במחשב. 6 כאשר במסך ההעברה מוצגת ההודעה Finished (הסתיימה) או Transfer Complete (ההעברה הושלמה), באפשרותך לנתק את המצלמה מהמחשב.

הדפסת תמונות פנורמה

כאשר קבוצת תמונות המסומנות כרצף פנורמי מועברות למחשב ArcSoft Panorama באמצעות HP Image Transfer, היישום Maker, שהותקן יחד עם תוכנת HP Image Zone במחשב, מחבר באופן אוטומטי את התמונות, כדי ליצור תמונה פנורמית אחת. לאחר מכן, ניתן להדפיס את התמונה הפנורמית מ-Panorama Maker או מ-HP Image Zone.

הדפסת תמונות פנורמיות מ-Panorama Maker

כדי להדפיס תמונה פנורמית מתוך Panorama Maker:

- במחשב. ArcSoft Panorama Maker הפעל את היישום
 - 2 לחץ על **Open** (פתח), ואתר את קובץ התמונה הפנורמית בכונן הקשיח של המחשב.
 - **הערה** שם הקובץ של התמונה הפנורמית זהה לשם התמונה האחרונה ברצף הפנורמי, עם **"P-"** שנוספה בסוף שם הקובץ.
 - 3 לחץ על **Print** (הדפס), בחר מדפסת, וציין את התבנית הרצויה להדפסת התמונה.

הדפסת תמונות פנורמיות מתוך HP Image Zone

כדי להדפיס תמונה פנורמית מתוך HP Image Zone:

- במחשב. HP Image Zone במחשב.
- 2 בכרטיסיה My Images (התמונות שלי), בחר את התמונה הפנורמית, ובצע אחת מהפעולות הבאות:
- בחר ב-**Print** (הדפס), ולאחר מכן בחר ב-**Print** (הדפסים מהירים). לחץ על **Fit To Page** (התאמה לעמוד), ולחץ על **Print** (הדפס).
- בחר ב-Print (הדפס), ולאחר מכן בחר ב-Print (הדפסי הדפסי). באקטע Advanced (מתקדם), ציין את Size (גודל מותאם אישית) של הפלט הרצוי (השתמש בלחצן Preview (תצוגה מקדימה) כדי לאשר), ולחץ על Preview
 - בחר את הכרטיסיה Edit (עריכה), בחר באפשרות Print (תמונה (הדפס), ולאחר מכן בחר באפשרות Current Image (תמונה נוכחית). לחץ על Pit To Page (התאמה לעמוד), ולחץ על Print (הדפס).

הדפסת תמונות ישירות מתוך המצלמה

הערה באפשרותך גם להשתמש בתחנת העגינה האופציונלית HP **הערה** באפשרותך למשתמש Photosmart R-series של תחנת העגינה לקבלת הוראות.

באפשרותך לחבר את המצלמה ישירות למדפסת לחבר את המצלמה ישירות למדפסת תואמת PictBridge, כדי להדפיס תמונות. לאחר מכן, באפשרותך להדפיס את כל התמונות במצלמה, או רק את התמונות שבחרת באמצעות הלחצן הדפס 🕝 במצלמה (ראה בחירת תמונות להדפסה בעמ' 72).

הערה HP לא מספקת תמיכה במדפסות של יצרנים אחרים. אם המדפסת שלך, שאינה מתוצרת HP, לא מדפיסה, פנה אל יצרן המדפסת.

- הערה ניתן להדפיס רק תמונות סטילס; פעולת ההדפסה לא פועלת עם סרטוני וידאו. כמו כן, ניתן להדפיס תמונות ברצף פנורמי באופן אינדיווידואלי ישירות מהמצלמה, אך לא ניתן להדפיס תמונת פנורמה שלמה מהמצלמה. כדי להדפיס תמונת פנורמה, ראה הדפסת תמונות פנורמה בעמ' 99.
 - בדוק שהמדפסת פועלת. לא צריכות להיות נוריות מהבהבות במדפסת, וכן לא צריכות להיות מוצגות הודעות שגיאה לגבי המדפסת. טען נייר למדפסת, אם יש צורך בכך.
 - 2 חבר את המצלמה למדפסת.
 - אם אתה מדפיס ישירות למדפסת HP שלא מופיע עליה הלוגו של PictBridge (ראה להלן), השתמש בכבל ה-USB המיוחד לשם חיבור המצלמה ישירות למדפסת HP. חבר את הקצה המרובע של כבל ה-USB למדפסת של HP.





- אם אתה מחבר את
 המצלמה למדפסת שעליה מופיע הלוגו של
 PictBridge (ראה משמאל) מתוצרת HP או של
 יצרן אחר, בצע את הפעולות הבאות:
- א. ודא שהמצלמה מוגדרת כ-USB פתפריט (מצלמה דיגיטלית בתצורת USB) בתפריט המשנה **USB Configuration** (תצורת USB) (ראה **תצורת USB** בעמ' 106).
- ב. באמצעות כבל ה-USB שבו אתה משתמש בדרך כלל לחיבור בין המצלמה למחשב, חבר את הקצה השטוח הגדול יותר של כבל ה-USB למחבר המתאים במדפסת Pictbridge.

- 3 פתח את דלת הגומי בצד המצלמה וחבר את הקצה הקטן של CSB למחבר USB במצלמה.
 - 4 כאשר המצלמה מחוברת למדפסת, תפריט Print Setup (הגדרת הדפסה) מוצג במצלמה. אם כבר בחרת תמונות להדפסה באמצעות לחצן הדפס ₪ במצלמה, מספר התמונות שנבחרו מוצג. אחרת, יוצג Images: ALL (תמונות: הכל). כדי לבחור או לשנות את בחירות הכל). כדי לבחור או לשנות את בחירות



התמונות להדפסה, לחץ על הלחצן **הדפס**, גלול בין התמונות באמצעות הלחצנים ◀▶, ולאחר מכן השתמש בלחצנים ▼▲ כדי לשנות את מספר העותקים של כל תמונה. כאשר תהיה מרוצה מהבחירות שלך, לחץ על הלחצן **הדפס י שוב,** כדי לחזור אל התפריט **Print Setup** (הגדרת הדפסה).

5 אם כל ההגדרות בתפריט Print Setup (הגדרת הדפסה) נראות נכונות, לחץ על Menu/OK (תפריט/אישור) במצלמה, כדי להתחיל בהדפסה. לחלופין, באפשרותך לשנות את ההגדרות בתפריט Print (הגדרת הדפסה) באמצעות לחצני החצים במצלמה, ולאחר מכן לבצע את ההוראות המוצגות על המסך, להתחלת ההדפסה.

הערה תצוגה לפני הדפסה, המופיעה בפינה הימנית התחתונה של מסך Print Setup (הגדרת הדפסה). מראה את פריסת העמוד שתשמש להדפסת התמונות. התצוגה לפני הדפסה מתעדכנת כאשר אתה משנה את ההגדרות Print Size (גודל הדפסה) ו-Paper Size (גודל נייר).

:6 פרק

שימוש בתפריט Setup (הגדרות)

תפריט Setup (הגדרות) מאפשר כיוון של מספר הגדרות מצלמה, כגון צלילי המצלמה, תאריך ושעה והגדרות חיבור USB או חיבור לטלוויזיה.



:1 מסך



- **Setup ה**שתמש בלחצנים $extbf{} extbf{} extb$
- 3 לחץ על לחצן Menu/OK (תפריט/אישור) כדי לבחור אפשרות מסומנת ולהציג את תפריט המשנה שלה, או השתמש בלחצנים ◀▶ לשינוי הגדרת האפשרות המסומנת מבלי להיכנס לתפריט המשנה שלה.
 - 4 בתוך תפריט משנה, השתמש בלחצנים ▼ בחוץ ולאחר מכן בלחצן
 4 (תפריט/אישור), כדי לשנות הגדרה של אפשרות (תפריט Setup) (הגדרות).
 - EXIT ⇔ ליציאה מ**תפריט Setup** (הגדרות), סמן את האפשרות (הגדרות) אולחץ על לחצן (תפריט/אישור).

צלילי המצלמה (Camera Sounds)

צלילי המצלמה הם הצלילים שמפיקה המצלמה כאשר אתה מפעיל אותה, לוחץ על כפתור, או מצלם תמונה. צלילי המצלמה אינם קטעי הקול המוקלטים עם תמונות או עם קטעי וידאו.

> הגדרת ברירת המחדל של Camera Sounds (צלילי מצלמה) היא High (חזק).

- 1 בתפריט Setup (עמ' 103), בחר באפשרות Setup בתפריט Sounds (צלילי מצלמה).
 - Camera Sounds בתפריט המשנה (צלילי מצלמה), סמן את רמת עוצמת הקול המועדפת.
 - לחץ על Menu/OK (תפריט/אישור) כדי לשמור את ההגדרה ולחזור לתפריט Setup לתפריט להגדרות).

ההגדרה החדשה תישאר פעילה עד שתשנה אותה שוב, גם אם תכבה את המצלמה.

תצוגה חיה בעת ההפעלה (Live View at Power On)

הגדרה זו מאפשרת לך להגדיר הצגה אוטומטית של **תצוגה חיה**, בכל פעם שתפעיל את המצלמה, או שתצוגת התמונות תהיה כבויה בכל פעם שהמצלמה תופעל.

(תצוגה חיה בעת ההפעלה) **Live View at Power On** הערה הגדרת כילה לחסוך במתח הסוללה.



ீ Camera Sounds

Sets the volume level for sounds

made when buttons are pressed

- 1 בתפריט Setup (הגדרות) (עמ' 103),בחר באפשרות Live View Setup בחר באפשרות (הגדרת תצוגה חיה).
 - 2 בתפריט המשנה 2 בתפריט המשנה Power On (תצוגה חיה בעת ההפעלה), סמן את האפשרות

- Live View Off (תצוגה חיה פועלת) Live View Off (תצוגה חיה כבויה).
 - 3 לחץ על Menu/OK (תפריט/אישור) כדי לשמור את ההגדרה (הבריט Setup ולחזור לתפריט (הגדרות).

ההגדרה החדשה תישאר פעילה עד שתשנה אותה שוב, גם אם תכבה את המצלמה.

(Date & Time) תאריך ושעה

הגדרה זו מאפשרת לך לקבוע את תבנית התאריך והשעה, וכן את תבנית התאריך והשעה עבור המצלמה. פעולה זו מתבצעת בדרך כלל עם ההגדרה הראשונית של המצלמה, אולם ייתכן שיהיה עליך לעשות זאת שוב במקרה של נסיעה שחוצה אזורי זמן שונים, או במקרה שהתאריך והשעה שגויים.

- הערה תבנית התאריך/שעה הנבחרת תשמש להצגת מידע התאריך בהקרנה חוזרת. כמו כן, התבנית הנבחרת בהגדרה זו היא זו המשמשת בהטבעת התאריך והשעה (ראה הטבעת תאריך ושעה בעמ' 67).
 - 1 ב**תפריט Setup (**(גמ' 103), בחר באפשרות **Date & Time** (תאריך ושעה).
 - 2 בתפריט המשנה Date & Time, כוון את הערך של הבחירה המסומנת באמצעות הלחצנים ▼▲.
 - 3 לחץ על הלחצנים **♦** כדי לעבור לאפשרויות האחרות.
 - 4 חזור על שלבים 2 ו-3 עד להגדרת תבנית התאריך/שעה, התאריך והשעה הנכונים.
 - לחץ על Menu/OK (תפריט/אישור) כדי לשמור את ההגדרה לחץ על Setup ולחזור לתפריט שלח).

ההגדרה החדשה תישאר פעילה עד שתשנה אותה שוב, גם אם תכבה את המצלמה.



תצורת (USB Configuration) USB תצורת

הגדרה זו קובעת כיצד מזוהה המצלמה בשעת חיבורה למחשב.



- 1 ב**תפריט Setup** (הגדרות) (עמ' 103), בחר באפשרות **USB**.
- 2 בתפריט המשנה בתפריט המשנה (תצורת USB), סמן אחת משתי האפשרויות הבאות:
- **Digital Camera** (מצלמה דיגיטלית) -הגדרה זו גורמת למחשב לזהות את המצלמה כמצלמה דיגיטלית באמצעות תקן (PTP) Picture Transfer Protocol, זוהי הגדרת ברירת המחדל של המצלמה.
- Disk Drive (כונן קשיח) הגדרה זו גורמת למחשב לזהות את המצלמה ככונן קשיח באמצעות תקן Mass Storage Device Class (MSDC). השתמש בהגדרה זו כדי להעביר תמונות למחשב שבו לא מותקנת תוכנת HP Image Zone (ראה העברת תמונות למחשב ללא תוכנת HP Image Zone בעמ' 1114). ייתכן שהגדרה זו לא תפעל שבו לא מותקנת תוכנת Windows 98 שבו לא מותקנת תוכנת HP Image Zone.
 - 3 לחץ על Menu/OK (תפריט/אישור) כדי לשמור את ההגדרה ולחזור ל**תפריט Setup** (הגדרות).

ההגדרה החדשה תישאר פעילה עד שתשנה אותה שוב, גם אם תכבה את המצלמה.

תצורת טלוויזיה (TV Configuration)

הגדרה זו מאפשרת לך להגדיר את תבנית אות הוידאו להצגת תמונות מהמצלמה בטלוויזיה המחוברת למצלמה, באמצעות תחנת עגינה אופציונלית מסדרת HP Photosmart R-series.

הגדרת ברירת המחדל של **TV Configuration** (תצורת טלוויזיה) תלויה בשפה שבחרת כשהפעלת את המצלמה בפעם הראשונה.



- 1 ב**תפריט Setup** (עמ' 103), בחר באפשרות TV Configuration באפשרות (תצורת טלוויזיה).
- TV Configuration בתפריט המשנה (הגדרות טלוויזיה), סמן אחת משתי אפשרויות אלה:
- שיטת שידור הנמצאת **NTSC** בשימוש בעיקר בצפון אמריקה וביפן
 - שיטת שידור הנמצאת **PAL** בשימוש בעיקר באירופה
- 3 לחץ על **Menu/OK** (תפריט/אישור) כדי לשמור את ההגדרה ולחזור ל**תפריט Setup** (הגדרות).

ההגדרה החדשה תישאר פעילה עד שתשנה אותה שוב, גם אם תכבה את המצלמה.

לקבלת מידע נוסף אודות חיבור המצלמה לטלוויזיה, עיין במדריך למשתמש של תחנת העגינה למצלמה HP Photosmart R-series.

שפה (Language)

הגדרה זו מאפשרת לך להגדיר את השפה שתשמש עבור ממשק המצלמה, כגון טקסט בתפריטים.



- 1 בתפריט **Setup** (הגדרות) (עמ' 103), בחר באפשרות באפשרות בחר באפשרות בחר באפשרות באפשרות .
 - 2 בתפריט המשנה בתפריט המשנה (שפה), סמן את השפה שבה ברצונך להשתמש.
- לחץ על Menu/OK (תפריט/אישור) כדי לשמור את ההגדרה ולחזור לתפריט Setup (הגדרות).

ההגדרה החדשה תישאר פעילה עד שתשנה אותה שוב, גם אם תכבה את המצלמה.

העברת תמונות לכרטיס זיכרון (Move Images to Card)

האפשרות **Move Images to Card** (העברת תמונות לכרטיס זיכרון) זמינה ב**תפריט Setup** (הגדרות), אם מותקן במצלמה כרטיס זיכרון אופציונלי ואם הזיכרון הפנימי מכיל תמונה אחת לפחות.

בתפריט Setup (הגדרות) (עמ' 103), אם תלחץ על Menu/OK (העברת (תפריט/אישור) כאשר האפשרות Move Images to Card (העברת תמונות לכרטיס זיכרון) מסומנת ואם יש מקום פנוי בכרטיס הזיכרון, יופיע מסך אישור, המסביר שקיים די מקום כדי להעביר את כל הקבצים הפנימיים לכרטיס הזיכרון. אם רק חלק מהתמונות ייכנסו, יופיע מסך אישור, המסביר כמה תמונות מהזיכרון הפנימי ניתן להעביר לכרטיס הזיכרון. אם לא ניתן להעביר אף תמונה לכרטיס הזיכרון, מוצגת ההודעה CARD FULL (הכרטיס מלא).

במהלך ההעברה, יופיע מד התקדמות. לאחר מכן, כל התמונות שהועברו בהצלחה לכרטיס הזיכרון נמחקות מהזיכרון הפנימי של המצלמה. לאחר השלמת ההעברה, תחזור לתפריט Setup (הגדרות).

(Reset Settings) איפוס הגדרות

באמצעות אפשרות זו תוכל לאפס את המצלמה להגדרות ברירת המחדל של היצרן.

- 1 בתפריט Setup (עמ' 103), בחר Setup בחר ... Reset Settings... (עמ' 103)
- 2 בתפריט המשנה **Reset All Settings?** (לאפס את כל ההגדרות?), סמן אחת משתי האפשרויות הבאות:
 - ביטול) יציאה מהתפריט מבלי לאפס את ההגדרות. Cancel
 - (כן) איפוס כל הגדרות המצלמה לערכי ברירת המחדל שלהן בתפריט Capture (הגדרות)
 (להוציא את ההגדרות Date & Time (תאריך ושעה),
 Usanguage (תצורת טלוויזיה),
 (עושכה) USB Configuration (תצורת USB)).
 - 3 לחץ על Menu/OK (תפריט/אישור) כדי לאפס את ההגדרות ולחזור לתפריט Setup (הגדרות).

פרק 7: איתור תקלות ותמיכה

פרק זה מכיל מידע אודות הנושאים הבאים:

- איפוס המצלמה (עמוד 112)
- שימוש במצלמה ללא התקנת תוכנת PP Image Zone (עמוד 113)
 - בעיות אפשריות, גורמים ופתרונות (עמוד 119)
 - הודעות שגיאה במצלמה (עמוד 130)
 - הודעות שגיאה במחשב (עמוד 140)
 - בדיקות אבחון עצמי של המצלמה (עמוד 143)
 - קבלת סיוע (עמוד 144)

הערה לקבלת מידע נוסף אודות פתרונות לבעיות המוזכרות לעיל, כמו גם בעיות אחרות שעשויות להתעורר במצלמה או בתוכנת HP Image Zone, בקר באתר האינטרנט של תמיכת הלקוחות של HP בכתובת HP של HP

איפוס המצלמה

אם המצלמה אינה מגיבה כאשר אתה לוחץ על הלחצנים, נסה לאפס את המצלמה באופן הבא:

- 1 החזק את המצלמה הפוך, כשחזית המצלמה פונה אליך, ופתח את דלת הסוללה/כרטיס הזיכרון בתחתית המצלמה.
 - 2 אם מותקן במצלמה כרטיס זיכרון אופציונלי, הוצא אותו. (למרות שהסרת כרטיס הזיכרון האופציונלי אינה נחוצה לביצוע האיפוס, היא מבטלת את הזיכרון כגורם אפשרי לבעיה).
 - HP של AC הוצא את הסוללה מהמצלמה, וודא שמתאם המתח לא מחובר למצלמה.



4 מתג האיפוס הוא החור הקטן הממוקם מעל לחריץ הסוללה, כמוצג באיור. השתמש באטב ניירות פתוח כדי ללחוץ על מתג האיפוס עד שיילחץ פנימה, והחזק אותו לחוץ למשך כחמש שניות. לאחר מכן, הוצא את האטב. כעת המצלמה מאופסת.

5 הכנס מחדש את הסוללה ואת כרטיס הזיכרון האופציונלי (אם יש לך כזה) וסגור את דלת כרטיס הסוללה/זיכרון. אתה יכול כעת להשתמש שוב במצלמה.

שימוש במצלמה ללא התקנת תוכנת HP Image Zone

אם אינך רוצה או יכול להתקין את תוכנת HP Image Zone במחשב מסיבה כלשהי (כגון אם אין די זיכרון RAM במחשב, או אם במחשב שלך לא פועלת מערכת הפעלה נתמכת), באפשרותך עדיין להשתמש במצלמה כדי לצלם תמונות וסרטוני וידאו. עם זאת, כמה מהדברים שניתן לעשות עם המצלמה יושפעו:

- המאפיין **HP Instant Share** תלוי בתוכנת HP Instant Share, כך שאם התוכנה לא מותקנת במחשב, לא יהיה באפשרותך להשתמש במאפיין **HP Instant Share** במאפיין
- מצב הצילום Panorama (פנורמה) במצלמה, משתמש ברכיב ArcSoft Panorama Maker של תוכנת HP Image Zone, כדי לתפור תמונות יחד באופן אוטומטי במחשב. לכן, אם התוכנה לא מותקנת במחשב, תמונות שצולמו במצב Panorama (פנורמה) לא "ייתפרו" באופן אוטומטי לתמונת פנורמה, בעת העברת התמונות למחשב. עם זאת, באפשרותך עדיין להשתמש במצב Panorama (פנורמה) במצלמה כדי לצלם רצפי תמונות שברצונך להפוך לתמונה פנורמית מאוחר יותר. יהיה עליך להשתמש בסוג אחר של תוכנה לחיבור תמונות כדי ליצור את תמונת הפנורמה במחשב.
 - תמונות שסימנת להדפסה באמצעות הלחצן הדפס במצלמה לא יודפסו באופן אוטומטי כאשר תחובר המצלמה למחשב. עם זאת, מאפייו זה עדייו יפעל עדייו בתרחישים הבאים:
 - בעת חיבור המצלמה ישירות למדפסת.

- אם יש במדפסת חריץ לכרטיס זיכרון, ואם אתה משתמש בכרטיס זיכרון במצלמה, באפשרותך להוציא את כרטיס הזיכרון מהמצלמה ולהכניס אותו לחריץ כרטיס הזיכרון במדפסת.
 - התהליך להעברת תמונות וסרטוני וידאו מהמצלמה למחשב יהיה שונה, מאחר שבדרך כלל תוכנת HP Image Zone מטפלת במשימה זו. עיין בסעיף הבא לקבלת פרטים.

העברת תמונות למחשב ללא תוכנת HP Image Zone

,Windows Me **הערה** אם אתה משתמש במערכת

Windows 2000 או Windows XP, אינך צריך לקרוא סעיף זה. פשוט חבר את המצלמה למחשב באמצעות כבל ה-USB, ומערכת ההפעלה תפעיל תוכנית שתעזור לך להעביר תמונות.

אם אינך רוצה או יכול להתקין את HP Image Zone במחשב, יש שתי דרכים להעביר תמונות מהמצלמה למחשב: באמצעות קורא כרטיס זיכרון, או הגדרת המצלמה ככונן.

שימוש בקורא כרטיס זיכרון

אם אתה משתמש בכרטיס זיכרון במצלמה, באפשרותך להוציא אותו מהמצלמה, ולשים אותו בקורא כרטיס זיכרון (נרכש בנפרד). קורא כרטיס הזיכרון (נרכש בנפרד). קורא כרטיס הזיכרון פועל בדיוק כמו כונן תקליטונים או כונן תקליטורים. בנוסף, במחשבים ומדפסות HP Photosmart מסוימים יש חריצים מובנים לכרטיסי זיכרון, ובאפשרותך להשתמש בחריצים אלה כפי שהיית משתמש בקורא כרטיסי זיכרון רגיל כדי לשמור

העברת תמונות למחשב עם Windows

- 1 הוצא את כרטיס הזיכרון מהמצלמה והכנס אותו לקורא כרטיס הזיכרון (או לחריץ כרטיס הזיכרון במחשב או במדפסת).
 - לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל המחשב שלי (My Computer)סייר (Explore) מהתפריט.
 - 3 מסך מופיע ומציג רשימה של כוננים תחת **המחשב שלי** (My Computer). כרטיס הזיכרון יופיע ככונן נשלף הנקרא HP R507 או
- 4 שתי ספריות (תיקיות) צריכות להופיע תחת כונן נשלף. לחץ על סימן הפלוס (+) לצד התיקיה הנקראת DCIM, וספריית משנה תופיע. בעת לחיצה על ספריית המשנה תחת DCIM, תופיע רשימת התמונות שלך בצד שמאל של מסך הסייר.
 - 5 בחר את כל התמונות (בתפריט הנפתח עריכה (Edit), לחץ על
 בחר הכל (Select All)), לאחר מכן העתק אותן (בתפריט עריכה (Edit)), לחץ על העתק (Copy)).
 - 6 לחץ על **דיסק מקומי** (Local Disk) תחת ה**מחשב שלי**. כעת אתה עובד בכונן הקשיח של המחשב שלך.
 - צור תיקיה חדשה תחת דיסק מקומי (Local Disk) (עבור אל התפריט הנפתח קובץ (File) ולחץ על חדש (New), ולאחר מכן לחץ על תיקיה (Folder). תיקיה בשם תיקיה חדשה (Folder) מופיעה בצד שמאל של מסך הסייר). כאשר הטקסט של תיקיה חדשה זו מסומן, באפשרותך להקליד שם חדש (לדוגמה, תמונות). כדי לשנות את שם התיקיה במועד מאוחר יותר, באפשרותך ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם התיקיה, לבחור בפקודה שינוי שם (Rename) מהתפריט שמופיע, ולאחר מכן להקליד את השם החדש.
 - 8 לחץ על התיקיה החדשה שיצרת זה עתה, ולאחר מכן עבור אל התפריט הנפתח עריכה (Edit), ולחץ על הדבק (Paste).

- 9 התמונות שהעתקת בשלב 5 יודבקו לתיקיה חדשה זו בכונן הקשיח של המחשב. כדי לבדוק אם התמונות הועברו בהצלחה מכרטיס הזיכרון, לחץ על התיקיה החדשה. אתה אמור לראות בתיקיה זו את אותה רשימת הקבצים שראית בכרטיס הזיכרון (שלב 4).
- 10 לאחר שווידאת שהתמונות הועברו בהצלחה מכרטיס הזיכרון למחשב, החזר את הכרטיס חזרה למצלמה. כדי לפנות מקום בכרטיס, באפשרותך למחוק את התמונות או לאתחל את הכרטיס (תחת האפשרות Delete (מחיקה) בתפריט Playback (הקרנה חוזרת) במצלמה).

העברת תמונות למחשב Macintosh

- הוצא את כרטיס הזיכרון מהמצלמה והכנס אותו לקורא כרטיס הזיכרון (או לחריץ כרטיס הזיכרון במחשב או במדפסת).
- 2 בהתאם להגדרת התצורה ו/או הגרסה של מערכת ההפעלה Mac OS X הפועלת במחשב, יופעל באופן אוטומטי יישום בשם Image Capture או יישום בשם החהליך של העברת תמונות מהמצלמה למחשב.
- אם היישום iPhoto מופעל, לחץ על הלחצן import (יבא) כדי להעביר את התמונות למחשב. התמונות יאוחסנו ביישום iPhoto עצמו. לכן, כדי לגשת אליהן מאוחר יותר, פשוט הפעל את iPhoto.
- אם לא מופעל יישום באופן אוטומטי, חפש בשולחן העבודה סמל כונן, המייצג את כרטיס הזיכרון, והעתק את התמונות משם לכונן הקשיח המקומי. לקבלת מידע נוסף אודות העתקת קבצים, בקר בעזרה של Mac, מערכת העזרה הכלולה על המחשב.

הגדרת המצלמה ככונן דיסקים

שיטה זו מגדירה את המצלמה כך שתפעל ככונן בעת חיבורה למחשב. **הערה** ייתכן ששיטה זו לא תפעל במחשבים עם Windows 98.

1 הגדר את המצלמה למצב Disk Drive (כונן דיסקים) (עליך לבצע שלב זה פעם אחת בלבד):

א. הפעל את המצלמה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן Menu/OK א. הפעל את המצלמה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן (לכידה). (תפריט/אישור), כדי להציג את התפריט

ב. השתמש בלחצן € כדי לנווט אל התפריט Setup (הגדרות).

ג. השתמש בלחצן ▼ כדי לסמן את אפשרות התפריט USB, השתמש בלחצן ▼ כדי לסמן את אפשרות התפריט Menu/OK ולאחר מכן לחץ על

ד. השתמש בלחצן ▼ כדי לבחור ב-Disk Drive (כונן דיסקים), ולאחר מכן לחץ על Menu/OK (תפריט/אישור).

ה. השתמש בלחצן ▼ כדי לסמן את האפשרות EXIT (יציאה), ולאחר מכן לחץ על Menu/OK (תפריט/אישור).

- 2 לאחר שהגדרת את המצלמה למצב Disk Drive (כונן דיסקים), חבר את המצלמה למחשב באמצעות כבל USB.
- 3 בנקודה זו, התהליך להעברת תמונות זהה לתהליך המתואר בסעיף שימוש בקורא כרטיס זיכרון בעמוד 114. במחשבי Windows, תופיע המצלמה כדיסק נשלף (removable disk) במסך סייר Windows. במחשבי Macintosh, יופעל באופן אוטומטי היישום iPhoto או Image Capture.

4 לאחר שתסיים להעביר תמונות מהמצלמה למחשב, נתק את המצלמה מהמחשב. המצלמה לא תכבה באופן אוטומטי לאחר סיום ההעברה, אם המצלמה נמצאת במצב Disk Drive (כונן). אם במחשב שלך פועל Windows 2000 או עד שלר פועל Windows XP ייתכן שתופיע אזהרה "הוצאת התקן באופן לא בטוח" (Removal Removal)

או Image Capture אם היישומים Macintosh או Image Capture או iPhoto
לא מופעלים באופן אוטומטי, חפש בשולחן העבודה סמל
של כונן עם התווית HP_R507 או HP_R607. לקבלת מידע נוסף
אודות העתקת קבצים, בקר בעזרה של Mac, מערכת העזרה
הרלולה רמחשר

בעיות ופתרונות

פתרון	גורם אפשרי	בעיה
 ייתכן שהסוללה חלשה או מרוקנת. נסה להחליפה בסוללה חדשה או טעונה. ודא שהסוללה הוכנסה למקומה כהלכה (עמוד 14). ודא שאתה משתמש בסוג הסוללה הנכון. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, השתמש אך ורק בסוללת no HP אחת עבור Photosmart RO7 אחת עבור מצלמות HP Photosmart RO7 HP Photosmart RO7 	הסוללה אינה תקינה, מרוקנת, לא מותקנת כראוי, או חסרה.	המצלמה אינה מופעלת.
ודא שמתאם מתח AC של HP מחובר למצלמה ולשקע חשמלי תקין.	אם אתה משתמש במתאם מתח AC של HP, הוא אינו מחובר למצלמה, או שאינו מחובר לשקע.	
ודא שמתאם מתח AC של HP אינו פגום ומחובר לשקע חשמלי תקין.	מתאם מתח AC של HP אינו פועל כראוי.	
אפס את המצלמה (ראה איפוס המצלמה בעמוד 112).	המצלמה הפסיקה לפעול.	
הוצא את כרטיס הזיכרון ובדוק אם ניתן להפעיל את המצלמה. אם תוכל, הרי ככל הנראה, הבעיה היא בכרטיס הזיכרון. נסה לאתחל את כרטיס הזיכרון (ראה אתחול ז יכרון/כרטיס בעמ' 79) או החלף את כרטיס הזיכרון.)	אם הנך משתמש בכרטיס הזיכרון האופציונלי, הוא עשוי להיות פגום או לא לפעול כראוי.	

פתרון	גורם אפשרי	בעיה
פונו ון	10211121111	
לקבלת הסבר מלא, ראה מד הסוללה	מצבי תפעול	מד הסוללה
בעמוד 156.	שונים של	עולה ויורד
	המצלמה צורכים	לעתים
	רמות מתח	תכופות.
	שונות.	
ראה הארכת חיי הסוללה	שימוש נרחב	עלי לטעון את
בעמוד 152.	בתצוגת התמונות	סוללת
	עבור תצוגה חיה	ה-lithium
	או הקלטת קטעי	ion לעיתים
	וידאו, שימוש רב	קרובות.
	בהבזק ושימוש רב בזום צורכים	
	ו ב בוום צוו כים הספק רב.	
סוללת lithium ion אינה טעונה לגמרי	סוללת ה-lithium	
כאשר היא חדשה. יש לטעון סוללה 	ion שבה אתה	
חדשה או סוללה שלא נטענה כהלכה	משתמש נטענה	
לאחרונה עד שתיטען במלואה 	בצורה שגויה.	
ראה נ <mark>ספח א: טיפול בסוללות</mark>		
בעמוד 151).		
סוללת lithium ion נפרקת בעצמה	סוללת	
כאשר אינה נמצאת בשימוש וכאשר	ה-lithium ion	
אינה מותקנת במצלמה. לכן, אם לא 	התרוקנה מעצמה	
השתמשת בסוללה במשך חודשיים או	משום שלא	
יותר, ייתכן שכדאי לטעון אותה	הייתה בשימוש	
ראה נספח א: טיפול בסוללות)	לאחרונה.	

פתרון	גורם אפשרי	בעיה
י טעינת הסוללה לא תתחיל אם הסוללה נטענה לאחרונה. נסה לטעון אותה שוב לאחר שתתרוקן קצת.	הסוללת טעונה כבר.	סוללת ה-lithium ion לא נטענת.
השתמש רק במתאם מתח AC של HP המאושר לשימוש עם מצלמה זו (ראה נספח ב: רכישת אביזרים למצלמה בעמוד 161).	נעשה שימוש במתאם מתח AC לא מתאים.	
המצלמה לא תנסה לטעון סוללה שעלולה להיות פגומה או מרוקנת מדי. הוצא את הסוללה מהמצלמה וטען אותה במטען המהיר HP Quick א, או בתא הטעינה של הסוללה הנוספת בתחנת העגינה (ניתן לרכוש את שניהם בנפרד), ולאחר מכן נסה להכניס אותה שוב למצלמה. אם זה לא עובד, כנראה שהסוללה פגומה. רכוש סוללת lithium ion שנית. (ראה נספח ב: רכישת אביזרים (דמאלמה בעמוד 161)	מתח הסוללות נמוך מדי ולא ניתן להתחיל בטעינה.	
פעולתה של סוללת lithium ion פעולתה של סוללת הולכת ונפגעת במשך הזמן, והיא עלולה להפסיק לפעול. אם המצלמה מזהה בעיה בסוללה, היא לא תתחיל לטעון אותה, או שתפסיק את הטעינה לפני השלמתה. רכוש סוללה חדשה. (ראה נספח ב: רכישת אביזרים למצלמה בעמוד 161)	הסוללה ניזוקה, או שהיא מקולקלת. הסוללה לא	
ורא פווסוללוז חוכנסוז למקומוז כוזלכוז (ראה עמוד 14).	הוכנסה כראוי.	

פתרון	גורם אפשרי	בעיה
	המצלמה כבויה,	המצלמה
	או כבתה	אינה מגיבה
	מעצמה.	כאשר לוחצים
רוב לחצני המצלמה אינם מגיבים	המצלמה	על לחצן.
כאשר המצלמה מחוברת למחשב. אם	מחוברת למחשב.	
הם מגיבים, זה רק כדי להפעיל את		
תצוגת התמונות, אם היא כבויה, או		
במקרים מסוימים, כדי לכבות אותה		
אם היא דלוקה.		
החלף את הסוללה או טען אותה.	הסוללה ריקה.	
• אם מתאם ה-AC מחובר למצלמה,	המצלמה	
נתק אותו. לאחר מכן, אפס את	הפסיקה לפעול.	
המצלמה (ראה איפוס המצלמה		
בעמוד 112).		
אתחל או אתחל מחדש את הזיכרון •		
הפנימי או את כרטיס הזיכרון		
האופציונלי (ראה אתחול (זיכרון /		
כרטיס) בעמוד 79).		

פתרון	גורם אפשרי	בעיה
השתמש ב- Focus Lock (נעילת מיקוד) (ראה עמוד 38).	המצלמה זקוקה לזמן לנעילת מיקוד ולחשיפה.	קיימת השהיה ארוכה בין לחיצה על
 השתמש בהבזק. אם השימוש בהבזק אינו אפשרי, השתמש בחצובה כדי לשמור על המצלמה יציבה במהלך החשיפה הממושכת. 	אזור הצילום חשוך והמצלמה משתמשת בחשיפה ארוכה.	לחצן התריס לבין צילום התמונה.
צילום עם Red-eye Reduction ימשך זמן רב (הפחתת עיניים אדומות) יימשך זמן רב יותר. התריס מושהה בגלל הבזק נוסף. ודא שהמצולמים ממתינים להבזק השני בכל צילום.	המצלמה משתמשת בהגדרת הבזק עם Red-eye תפ duction (הפחתת עיניים אדומות).	

פתרון	גורם אפשרי	בעיה
לחץ לחיצה מלאה על לחצן התריס .	הלחיצה על לחצן התריס לא הייתה חזקה מספיק.	המצלמה אינה מצלמת כאשר לוחצים על לחצן
העבר תמונות מהמצלמה למחשב, ומחק את כל התמונות בזיכרון הפנימי או בכרטיס הזיכרון. לחלופין, החלף את הכרטיס בכרטיס אחר.	הזיכרון הפנימי או כרטיס הזיכרון האופציונלי המותקן מלאים.	התריס.
העבר את לשונית הנעילה של כרטיס הזיכרון למצב הפתוח.	כרטיס הזיכרון האופציונלי המותקן נעול.	
המתן עד לטעינת ההבזק לפני שתצלם תמונה נוספת.	ההבזק נטען מחדש.	
 מקד מחדש את המצלמה (נסה להשתמש בנעילת מיקוד, ראה עמוד 38). ודא כי נושא התמונה נמצא בטווח המאקרו (תקריב) (ראה שימוש בהגדרות טווח המיקוד בעמוד 38). 	המצלמה מוגדרת למיקוד מסוג למיקרו) (מאקרו) של או Super או Macro (סופר מאקרו) ואינה יכולה לצלם עד ליכולה המיקוד.	
לפני צילום תמונה נוספת, המתן מספר שניות כדי שהמצלמה תסיים לעבד את התמונה האחרונה.	המצלמה שומרת את התמונה האחרונה שצילמת.	

ורם אפשרי פתר	פתרון	בעיה
ההבזק מוגדר לחש -Flash Off. בחצו הבזק כבוי) €. תנאי ס'ל.	בתאורה חלשה, המצלמה זקוקה לחשיפה ארוכה יותר. השתמש בחצובה לייצוב המצלמה, שפר את תנאי התאורה או הגדר את ההבזק ל-Flash On (הבזק פועל) \$ (ראה הגדרת ההבזק בעמוד 41).	התמונה מטושטשת.
של המצלמה (מאד זינה מתאימה מאק אזור הצילום. שוב המצלמה זזה אחוז דמן צילום לחיצ התמונה. בחצו המצי	הגדר את המצלמה למיקוד Super Macro (מאקרו) ₩ או Super Macro (מאקרו) ₩ ונסה לצלם את התמונה מאקרו) ₩ ונסה לצלם את התמונה בהבזק בעמוד 38). אחוז את המצלמה ביציבות בעת לחיצה על לחצן התריס, או השתמש בחצובה. שים לב לסמל ₩ בתצוגת התמונות (סמל זה מציין שהחזקת המצלמה בצורה יציבה כמעט בלתי אפשרית, ועליך להשתמש בחצובה).	-
התמקדה לכ בעצם שגוי, או מ שלא הצליחה הו התמקד. מי	 ודא שתוחמי המיקוד הפכו לירוקים לפני שתצלם את התמונה (ראה מיקוד המצלמה עמוד 36). השתמש ב-Focus Lock (נעילת מיקוד) (ראה עמוד 38). השתמש בעדיפות לחיפוש מיקוד (ראה עמוד 39). 	

פתרון	גורם אפשרי	בעיה
 כבה את ההבזק (ראה הגדרת ההבזק בעמוד 41). התרחק מנושא הצילום והשתמש בזום לקבלת אותה מסגרת תמונה. 	ההבזק נתן יותר מדי אור.	התמונה בהירה מדי.
 נסה לצלם את התמונה מזווית אחרת. הימנע מכיוון המצלמה ישירות אל עבר מקור אור או משטח מחזיר אור ביום שמש. הקטן את EV Compensation (פיצוי ערך חשיפה) (ראה עמוד 51). 	מקור אור טבעי או מלאכותי, מלבד ההבזק, סיפק יותר מדי אור.	
EV Compensation הקטן את (פיצוי ערך חשיפה) (ראה עמוד 51).	היו בתמונה הרבה אובייקטים כהים, כגון כלב שחור על ספה שחורה.	
הגדר את EV Compensation (פיצוי ערך חשיפה) ל-0 (ראה עמוד 51).	השתמשת ב-EV Compensation (פיצוי ערך חשיפה) כאשר לא היית צריך להשתמש בו.	

פתרון	גורם אפשרי	בעיה
 המתן שתנאי התאורה הטבעית ישתפרו. הוסף תאורה לא ישירה. השתמש בהבזק (ראה עמוד 41). שנה את EV Compensation (פיצוי ערך חשיפה) (ראה עמוד 51). השתמש בתאורה מותאמת (ראה השתמש בתאורה מותאמת (ראה 	לא היה מספיק אור.	בעיוו התמונה כהה מדי.
עמוד 62). ודא שנושא התמונה נמצא במרחק שבו ההבזק פועל. אם כך, נסה להשתמש בהגדרה Flash Off (הבזק כבוי) ﴿ (ראה עמוד 41), שתחייב חשיפה ממושכת יותר (השתמש בחצובה). • השתמש בהגדרת Flash On	ההבזק פעל, אולם נושא התמונה היה רחוק מדי. יש אור מאחורי	
 והשונמש בווגדדו (11 Pick), או (הבזק פועל) \$ (ראה עמוד 41), או השתמש בתאורה מותאמת (ראה עמוד 62) להבהרת הנושא. הגדל את EV Compensation (פיצוי ערך חשיפה) (ראה עמוד 51). השתמש בהגדרה \$500 (נקודה) עבור AE Metering (מדידת חשיפה אוטומטית) (ראה עמוד 60). 	יש אוו מאוווי נושא התמונה.	
הגדל את EV Compensation (פיצוי ערך חשיפה) (ראה עמוד 51).	היו בתמונה הרבה אובייקטים בצבעים בהירים, כגון כלב לבן בשלג.	

פתרון	גורם אפשרי	בעיה
כוון מחדש את התאריך והשעה בעזרת	התאריך ו/או	מוצגים תאריך
תאריך Date & Time האפשרות	השעה הוגדרו	ו/או שעה
ושעה) ב תפריט Setup (הגדרות) (ראה	בצורה שגויה	שגויים.
עמוד 105).	או שאזור הזמן	
	השתנה.	
• הפעל את בדיקת האבחון העצמי	כרטיס זיכרון	המצלמה
ראה בדיקות אבחון עצמי של)	אופציונלי איטי	מגיבה
המצלמה בעמוד 143) כדי לבדוק	מותקן או	באיטיות רבה
את מהירות כרטיס הזיכרון שלך.	כמות רבה של	בעת ניסיון
ראה אחסון בעמוד 165 ו קיבולת •	תמונות בכרטיס	לסקור את
זיכרון בעמוד 169, לקבלת עצות	יכולים להשפיע	התמונות.
ביחס לכרטיסי זיכרון.	על פעולות	
	כגון גלילה בין	
	תמונות, הגדלה,	
	מחיקה וכו׳.	
זוהי תופעה רגילה.	יש רכיב	נשמעים
	אלקטרוני	קולות
	המזהה את כיוון	שקשוק
	המצלמה בעת	בעת ניעור
	הצילום. רכיב זה	המצלמה.
	משתמש בכדור	
	קטן בתוך מתקן	
	מתכתי, והוא	
	ישקשק בעת	
	ניעור המצלמה.	

פתרון	גורם אפשרי	בעיה
י תופעה רגילה. עם זאת, אם משהו לא נראה תקין, כבה את המצלמה, נתק את המצלמה ממתאם המתאם המתח AC של AC של AC ולצלמה להתקרר. לאחר מכן, בדוק אם יש במצלמה או בסוללה סימנים של נזק אפשרי.	אתה משתמש במתאם המתח כדי לספק מתח למצלמה או כדי לטעון את הסוללה במצלמה, או שהשתמשת במצלמה במצלמה,	המצלמה מתחממת (אפילו מאוד).
HP Image Zone התקן את תוכנת (ראה התקנת התוכנה בעמוד 19) או ראה שימוש במצלמה ללא התקנת HP Image Zone בעמוד 113.	תוכנת HP Image Zone אינה מותקנת במחשב.	לא ניתן להוריד את התמונות מן המצלמה אל המחשב.
העבר את המצלמה למצב Disk Drive (ראה הגדרת המצלמה ככונן דיסקים בעמוד 117.	הגדרת התצורה של המחשב אינה מאפשרת להוריד את התמונות.	
בקר באתר האינטרנט של תמיכת הלקוחות של HP: www.hp.com/support		נתקלתי בבעיה בהתקנת תוכנת HP Image או Zone או

הודעות שגיאה במצלמה

פתרון	גורם אפשרי	הודעה
החלף או טען מחדש את	עוצמת הסוללות	BATTERY
הסוללה, או השתמש במתאם	חלשה מדי	DEPLETED
AC של HP.	להמשך פעולה.	(הסוללה
		התרוקנה).
		Camera is
		shutting down
		(המצלמה נכבית).
רכוש סוללה חדשה. (ראה	הסוללה התקצרה	Battery is
נספח ב: רכישת אביזרים	או נפרקה יתר	defective
למצלמה בעמוד 161).	על המידה.	(הסוללה פגומה)
נסה לטעון את הסוללה מחדש	אירעה שגיאה בעת	Battery
מספר פעמים. אם הטעינה	הטעינה, אירעה	cannot be
אינה מצליחה, רכוש סוללה	הפרעת מתח	charged
חדשה ונסה שוב. (ראה	בעת הטעינה, AC	לא ניתן לטעון)
נספח ב: רכישת אביזרים	נעשה שימוש	את הסוללה)
למצלמה בעמוד 161).	במתאם מתח	
	לא מתאים, AC	
	הסוללה פגומה, או שלא הוכנסו כלל	
	שלא הוכנטו כלל סוללה למצלמה.	
עדיין תוכל לצלם תמונות	הסוללה לא	Battery too low
וקטעי וידאו אך תצטרך	טעונה מספיק	for Live View
להשתמש בעינית האופטית	לצורך שימוש	(אין מספיק מתח
במקום תצוגת התמונות. כדי	בתצוגה חיה.	בסוללה עבור
להשתמש בתצוגה החיה,		התצוגה החיה)
החלף או טען את הסוללה או השתמש במתאם המתח		
או השונמש במונאם המונוו האופציונלי.		
וואופציוניי.		

הודעה	גורם אפשרי	פתרון
UNSUPPORTED CARD (כרטיס לא נתמך)	כרטיס הזיכרון האופציונלי המותקן בחריץ הזיכרון אינו כרטיס זיכרון נתמך.	ודא שהכרטיס הוא מהסוג המתאים למצלמה. (ראה אחסון בעמוד 165).
CARD IS UNFORMATTED (הכרטיס לא מאותחל) Press OK to format card (לחץ על אישור כדי לאתחל את	יש לאתחל את כרטיס הזיכרון האופציונלי המותקן.	אתחל את כרטיס הזיכרון על-ידי ביצוע ההוראות בתצוגת התמונות (הוצא את הכרטיס מהמצלמה אם אינך רוצה לאתחל אותו).
CARD HAS WRONG WRONG יש אתחול לא מתאים) Press OK to format card (לחץ על אישור כדי לאתחל את	כרטיס הזיכרון האופציונלי המותקן מאותחל עבור התקן אחר, כגון נגן MP3.	אתחל מחדש את כרטיס הזיכרון על-ידי ביצוע ההוראות בתצוגת התמונות (הוצא את הכרטיס מהמצלמה אם אינך רוצה לאתחל אותו מחדש).
Unable to Format (לא ניתן לאתחל)	כרטיס הזיכרון האופציונלי המותקן פגום.	החלף את כרטיס הזיכרון, או אם יש ברשותך קורא כרטיסי זיכרון, נסה לאתחל את הכרטיס במחשב. עיין בתיעוד של קורא הכרטיסים לקבלת הוראות.

דודעה בעת ניסיון להגדיר הובא את הכרטיס מהמצלמה בכרטיס נעול. אנא הובאיונלי המותקן נעול. הובירון מלא) בער ניסיים נעול. אודי מקום פנוי הובירון מלא) בער מונות מהמצלמה המותקן נעול. האופציונלי המותקן נעול. מוספות בזיכרון מלא) בער מונות מהמצלמה מתקשה הפנימי או בכרטיס מלא) בער מונות אין די מקום פנוי היבירון מלא מוספות בזיכרון ולא מחיקה מוספות בזיכרון הפנימי או בכרטיס הזיכרון האופציונלי המותקן. בכרטיס הדיכרון האופציונלי המותקן. בכרטיס מלא) בער מונות אינו קריא) בער מונות אינו קריא) בער מונות פורטיס מלא אינו קריא) בער מונות פורטיס מונות מהמצלמה המתקשה המותקן. הברטיס פגום או המותקן. הברטיס פגום או המותקן. המותקן. הברטיס פגום או המותקן. המותקן. המותקו. המותקן. הודא מסוג שאינו שהוא מסוג שאינו שהוא מסוג שאינו בעמוד פר). ודא שכרטיס הזיכרון הוא מהולף את ברטיס הזיכרון האופציונלי המותקן. הברטיס פגום או המותקן. (ראה אחסון בעמוד 197). בעמוד פר). בעמוד פר). בעמוד פר). בעמוד פר). מהסוג המתאים למצלמה מהסוג המתאים למצלמה מהסוג הנכון, נסה (ראה אחסון בעמוד 197). בעמוד 1970. בעמוד 1			
וסכלפפל. Please remove the card from your camera (ברטיס הזיכרון לשמירת המונות המצלמה). האופציונלי המותקן נעול. המותקן השוב ולסים הזיכרון לשמירת תמונות מהמצלמה מתקשה (ברטיס מלא) הצינו קריא) המצלמה מתקשה (ברטיס מלא) המותקן. ייתכן האופציונלי המותקן. ייתכן האופציונלי המותקן. ייתכן האופציונלי המותקן. ייתכן ההמרטיס פגום או המודער (הברטיס פגום או המודער (האודער) (מודער) (שהמידער) בעמוד פרטיס) בתפריט אינו קריא) בעמוד פרטיס הזיכרון באמצעות המשרות Playback (מחיקה) (בתפריט (בתמוד פרטיס)) בתפריט הזיכרון הוא בעמוד פרטיס הזיכרון הוא בעמוד פרטיס הזיכרון הוא בעמוד פרטיס הזיכרון הוא בעמוד פרטיס הזיכרון הוא לאתחל אותו. אם לא ניתן אם הוא מיחן בעמוד 1611). מהסוג המתאים למצלמה לאתחל את הכרטיס, כנראה המרשה החלף את הברטיס, כנראה לאתחל את הכרטיס, כנראה המדעף את הברטיס, כנראה החלף את הברטיס, כנראה החלף את הברטיס, כנראה אחסון בעמוד 1619.	פתרון	גורם אפשרי	הודעה
רברטיס נעול. אנא הכרטיס הזיכרון למצב הלא נעול לפני שתמשיר. ביטיס הזיכרון האופציונלי המותקן נעול. המותקן השירת תמונות המצלמה מתקשה הפנימי או הפרטיס מלא) CARD FULL ביכרטיס חדש. ביכרטיס חדש. ביכרטיס חדש. ביכרטיס חדש. ביכרטיס חדש. המצלמה מתקשה המצלמה מתקשה המותקן. ייתכן האופציונלי המותקן. היתכן ההפרטיס פגום או המורקן. ייתכן ההברטיס פגום או המורקן. ייתכן שהוא מסוג שאינו שהריא) בינתמך. ביתמים Playback המייקה בתפריט Playback (מחיקה) בתפריט Playback (מחיקה) בתפריט Playback (מחיקה) בתפריט Playback (מחיקה) וודרת (ראה מחיקה בתפריט הזיכרון הוא בעמוד 79.) במרטיס הזיכרון הוא בעמוד 79.) במרטיס הזיכרון הוא בעמוד 79.) ביעמוד 79.	הוצא את הכרטיס מהמצלמה	בעת ניסיון להגדיר	
לברטיס נעול. אנא הכרטיס (כרטיס נעול. אנא הברטיס (כרטיס נעול. אנא הברטיס (כרטיס הזיכרון האופציונלי המותקן נעול. המיס מלא) און די מקום פנוי למחשב, ולאחר מכן מחק את המיכרון מלא) CARD LOCKED (כרטיס נעול) MEMORY FULL האופציונלי המותקן נעול. העוונות מהמצלמה למחשב, ולאחר מכן מחק את הפנימי או בכרטיס הזיכרון הפנימי או בכרטיס הזיכרון האופציונלי המותקן. ייתכן האוצלמה מתקשה המשלמה מתקשה המשלמה מתקשה המשלמה מתקשה המשלמה מתקשה המותקן. ייתכן ההכרטיס פגום או המותקן. ייתכן שהוא מסוג שאינו קריא) CARD IS (הכרטיס שולא) MEMORY FULL למחשב, ולאחר מכן מחק את בכרטיס הזיכרון והאופציונלי המותקן. ייתכן החיכרון האופציונלי המותקן. ייתכן שהוא מסוג שאינו שהכרטיס פגום או בתפריט (Memory/Card) (מחיקה) (מתיקה) בעמוד 79.) End (מחיקה) (הקרנה המתאים למצלמה בעמוד 79.) Playback בחיכרון האופגיונלי מהסוג המתאים למצלמה בעמוד 79. ברעיס הזיכרון האופציונלי המותקן. ייתכן החיכרון האופגיונלי מהסוג המתאים למצלמה הוכחון בעמוד 79.) ברעיס הזיכרון האופציונלי המותקן. ייתכן החיכרון האופציונלי מהובית אום לאותו. אם לא ניתן אם האוף עותו. אם לא ניתן שהוא פגום. החלף את לאת הכרטיס, כנראה לאתחל את הכרטיס, כנראה לאתחל את הכרטיס, כנראה לאתחל את הכרטיס, כנראה לאת פגום. החלף את הברטיס, כנראה לאת פגום. החלף את הברטיס היכרון הוא שוב. אום בעוד 79.	והמשך את משימת		locked. Please
(הכרטיס נעול. אנא הכרטיס (עול. אנא הברטיס נעול. אנא הברטיס ווצא את הכרטיס (עול. אנא) (ברטיס נעול) (ברטיס הזיכרון האופציונלי המותקן. ברטיס הזיכרון הפנימי או ברטיס מלא) (ברטיס הזיכרון האופציונלי המותקן. ייתכן הזיכרון האופציונלי המותקן. ייתכן הזיכרון האופציונלי המותקן. ייתכן הזיכרון באמצעות המצלמה המותקן. ייתכן הדיעון בעמוד (ברטיס פגום או המותקן. ייתכן הברטיס פגום או המותקן. ייתכן הברטיס פגום או המותקן. ייתכן שהוא מסוג שאינו שהכרטיס פגום או הברטיס וורת) (ראה מחיקה בעפוד 79). בעמוד 79). (ברטיס הזיכרון האופציונלי המותקן. ייתכן הזיכרון האופציונלי המותקן. ייתכן הברטיס פגום או המותקן. ייתכן הברטיס פגום או בעמוד 79). בעמוד 79). (ברטיס הזיכרון האופציונלי המותקן. ייתכן הדיער) (ברטיס הזיכרון באמצעות המשנה Playback (מחיקה) בעמוד 79). (ברטיס הזיכרון האופציונלי המותקו. ייתכן הבריס הזיכרון האופציונלי המותקו. ייתכן המשנה במתאים למצלמה בעמוד 79). (ברטיס הזיכרון האופציונלי האוסון בעמוד 79). (ברטיס הזיכרון באמצעות המשנה 165). (ברטיס הזיכרון הפנימי או המותקן. ייתכן הזיכרון האופציונלי הברטיס פגום או בעמוד 79). (ברטיס הזיכרון הפנימי או הברטיס מלאו אותו. אם לא ניתן אם הוא מהסוג המות את הכרטיס, כנראה לאת הלף את הברטיס, כנראה שורים בעמוד 791).	או העבר, HP Instant Share	,HP Instant Share	remove the card
ברטיס נעול. מהמצלמה). הוצא את הכרטיס מהמצלמה). האופציונלי (ברטיס נעול) MEMORY FULL המותקן נעול. המיכרון מלא) או די מקום פנוי הפנימי או בכרטיס הזיכרון (ראה מחיקה מפנימי או בכרטיס הזיכרון הפנימי או בכרטיס הזיכרון הפנימי או בכרטיס מלא) CARD FULL ברטיס מלא) המצלמה מתקשה האופציונלי המותקן. ייתכן הזיכרון האופציונלי המותקן. ייתכן הזיכרון האופציונלי שהכרטיס פגום או המותקן. ייתכן שהוא מסוג שאינו קריא) מתותק. ייתכן שהוא מסוג שאינו שהכרטיס פגום או המשנה Format המשנה השרות (ראה מחיקה בתפריט Delete המחיקה) בעמוד 79.) בעמוד 79.) מתחות (ראה מחיקה בתפריט הזיכרון הוא בעמוד 187). ממהסוג המתאים למצלמה לאתחל אותו. אם לא ניתן שהוא פגום. החלף את הכרטיס, כנראה לאתחל את הכרטיס, כנראה לאתחל את הכרטיס, כנראה שודי אודי בעמוד 181). מדיכרון האופציונלי המותקן בעמוד 1851).	את לשונית הנעילה בכרטיס	כרטיס הזיכרון	from your camera
מהמצלמה). מרטיס נעול) מרטיס מלא) מרטיס מלא מול מחדש את האומול ממולא אווו מוא מסוג שאינו שהריטיס פגום או מחלא מחדש את המשורות מחולן. מיתכן שהוא מסוג שאינו שהכרטיס פגום או מורת) (ראה מחיקה בתפריט מחיקה) מרטיס מלא) מרטיס מנראה מרטיס מרטיס מרטיס	הזיכרון למצב הלא נעול לפני	האופציונלי המותקן	(הכרטיס נעול. אנא
רבר את לשונית הנעילה של המותקן נעול. האופציונלי (כרטיס נעול) אין די מקום פנוי המיכרון למרשב, ולאחר מכן מחק את לשמירת תמונות בזיכרון לשמירת תמונות בזיכרון הפנימי או בכרטיס הזיכרון הפנימי או בכרטיס מלא) CARD FULL בכרטיס הזיכרון בעמוד 79. או החלף את בכרטיס מלא) האופציונלי המותקן. ייתכן הזיכרון האופציונלי המותקן. ייתכן הזיכרון האופציונלי המותקן. ייתכן המותקן. ייתכן המותקן. ייתכן המותקן. ייתכן שהוא מסוג שאינו קריא) עומרך. המותקו. ייתכן המשרות MEMORY FULL או החלף את המצלמה מתקשה הזיכרון האופציונלי המותקן. ייתכן המותקן. ייתכן שהוא מסוג שאינו קריא) עומרן. המותקן. ייתכן הברטיס פגום או ממרוע. במפריט Playback (מחיקה) בעמוד 79. ממרוע המחיקה בעמוד 79. ממרוע המועל ממלמה (ראה אחסון בעמוד 181). ממרוע הוא מהוג המתאים למצלמה לאתתל אותו. אם לא ניתן שהוא פגום. החלף את הכרטיס, כנראה לאתחל את הכרטיס, כנראה שודי אודי אודי אודים. בעמוד 1819. שהוא פגום. החלף את הכרטיס, כנראה לאתחל את הכרטיס, כנראה שודי אודי אודי אודים. בעמוד 1819. שהוא פגום. החלף את הכרטיס, כנראה שודי אודים. בעמוד 1819. שהוא פגום. החלף את הכרטיס, כנראה שודי אודים אודי	שתמשיך.	נעול.	הוצא את הכרטיס
(כרטיס נעול) האופציונלי המותקן נעול. האופציונלי המותקן נעול. האופציונלי המותקו נעול. הפנימי או בכרטיס הזיכרון מלא) הפנימי או בכרטיס הזיכרון הפנימי או בכרטיס מלא) CARD FULL בכרטיס הזיכרון בעמוד 79. או החלף את בעמוד 79. או החלף את בעמוד 79. או החלף את המצלמה מתקשה הזיכרון האופציונלי המותקן. ייתכן הזיכרון האופציונלי המותקן. ייתכן המותקן. ייתכן המותקן. ייתכן שהרכטיס פגום או המותקן. ייתכן שהוא מסוג שאינו קריא) מתותק. בתפריט Arcuid או בעמוד 79. או החלף את בעמוד 79. או המותקן. ייתכן האופציונלי המותקן. ייתכן שהוא מסוג שאינו שהכרטיס פגום או המשנה Playback המשנה Playback המחיקה בעמוד 79. חוזרת) (ראה מחיקה ממלמה לאתחל אותו. אם לא ניתן אם הוא מהסוג הנכון, נסה לאתחל את הכרטיס, כנראה לאתחל את הכרטיס, כנראה לאתחל את הכרטיס, כנראה שודי או בעמוד 79. או בעמוד 79			מהמצלמה).
(כרטיס נעול) האופציונלי המותקן נעול. האופציונלי המותקן נעול. האופציונלי המותקו נעול. הפנימי או בכרטיס הזיכרון מלא) הפנימי או בכרטיס הזיכרון הפנימי או בכרטיס מלא) CARD FULL בכרטיס הזיכרון בעמוד 79. או החלף את בעמוד 79. או החלף את בעמוד 79. או החלף את המצלמה מתקשה הזיכרון האופציונלי המותקן. ייתכן הזיכרון האופציונלי המותקן. ייתכן המותקן. ייתכן המותקן. ייתכן שהרכטיס פגום או המותקן. ייתכן שהוא מסוג שאינו קריא) מתותק. בתפריט Arcuid או בעמוד 79. או החלף את בעמוד 79. או המותקן. ייתכן האופציונלי המותקן. ייתכן שהוא מסוג שאינו שהכרטיס פגום או המשנה Playback המשנה Playback המחיקה בעמוד 79. חוזרת) (ראה מחיקה ממלמה לאתחל אותו. אם לא ניתן אם הוא מהסוג הנכון, נסה לאתחל את הכרטיס, כנראה לאתחל את הכרטיס, כנראה לאתחל את הכרטיס, כנראה שודי או בעמוד 79. או בעמוד 79			
(כרטיס נעול) האופציונלי המותקן נעול. האופציונלי המותקן נעול. האופציונלי המיכרון מלא) שו הפנימי או בכרטיס הזיכרון (ראה מחיקה בכרטיס מלא) בכרטיס הזיכרון הפנימי או בכרטיס הזיכרון הפנימי או בכרטיס הזיכרון הפנימי או בכרטיס מלא) בכרטיס הזיכרון האופציונלי המותקן. ייתכן הזיכרון האופציונלי המותקן. ייתכן המותן	העבר את לשונית הנעילה של	כרטיס הזיכרון	CARD LOCKED
אין די מקום פנוי מחשב, ולאחר מכן מחק את למחשב, ולאחר מכן מחק את נוספות בזיכרון מלא) או נוספות בזיכרון הפנימי או בכרטיס הזיכרון הפנימי או בכרטיס מלא) CARD FULL בכרטיס הזיכרון בעמוד 79. או החלף את בכרטיס מלא) CARD IS שהאפיונלי המותקן. ייתכן הזיכרון האופציונלי המותקן. ייתכן המותקן. ייתכן המותקן. ייתכן שהרכטיס פגום או המותקן. ייתכן שהוא מסוג שאינו קריא) מתמך. שהוא מסוג שאינו מתבריט Playback המשנה Playback בתפריט הזיכרון הוא בעמוד 79. מהסוג המתאים למצלמה בעמוד 79. מהסוג המתאים למצלמה לאתחל אותו. אם לא ניתן אם הוא מהסוג הנכון, נסה לאתחל אותו. אם לא ניתן שהוא פגום. החלף את הכרטיס, כנראה לאתחל את הכרטיס, כנראה שווי אות. אם לא ניתן שהוא פגום. החלף את הכרטיס, כנראה שווי אות. אם לא ניתן שהוא פגום. החלף את הכרטיס, כנראה שווי אות. אם לא ניתן שהוא פגום. החלף את הכרטיס, כנראה שווי אות. אם לא ניתן שהוא פגום. החלף את הכרטיס, כנראה אחסון ציבו אות. אם לא ניתן שהוא פגום. החלף את הכרטיס, כנראה אחסון בעמוד 79. אות. אות. אם לא ניתן שהוא פגום. החלף את הכרטיס, כנראה אחסון בעמוד 79. אות. אות. אות. אות. אות. אות. אות. אות	כרטיס הזיכרון למצב הפתוח.		(כרטיס נעול)
(המזיכרון מלא) או (וספות בזיכרון הפנימי או בכרטיס הזיכרון הפנימי או בכרטיס מלא) המצלמה מתקשה המצלמה מתקשה המצלמה מתקשה המותקן. ייתכן הזיכרון האופציונלי המותקן. ייתכן המרטיס פגום או המותקן. ייתכן שהרטיס פגום או המותקן. ייתכן שהרטיס פגום או המותקן. ייתכן שהוא מסוג שאינו קריא) עודים (Memory/Card) (מחיקה) (ויכרון/כרטיס) בתפריט (אחרול מחדש את המשנה Playback בתפריט הזיכרון הוא בעמוד 79). חוזרת) (ראה מחיקה בעמוד 79). מהסוג המתאים למצלמה לאתחל אותו. אם לא ניתן אם הוא מהסוג הנכון, נסה לאתחל את הכרטיס, כנראה לאתחל את הכרטיס, כנראה לאתחל את הכרטיס, כנראה שוות אותו. אם לא ניתן שהוא פגום. החלף את הכרטיס, כנראה אחסון בעמוד 79).	•	המותקן נעול.	(11,20012,
(המזיכרון מלא) או (וספות בזיכרון הפנימי או בכרטיס הזיכרון הפנימי או בכרטיס מלא) המצלמה מתקשה המצלמה מתקשה המצלמה מתקשה המותקן. ייתכן הזיכרון האופציונלי המותקן. ייתכן המרטיס פגום או המותקן. ייתכן שהרטיס פגום או המותקן. ייתכן שהרטיס פגום או המותקן. ייתכן שהוא מסוג שאינו קריא) עודים (Memory/Card) (מחיקה) (ויכרון/כרטיס) בתפריט (אחרול מחדש את המשנה Playback בתפריט הזיכרון הוא בעמוד 79). חוזרת) (ראה מחיקה בעמוד 79). מהסוג המתאים למצלמה לאתחל אותו. אם לא ניתן אם הוא מהסוג הנכון, נסה לאתחל את הכרטיס, כנראה לאתחל את הכרטיס, כנראה לאתחל את הכרטיס, כנראה שוות אותו. אם לא ניתן שהוא פגום. החלף את הכרטיס, כנראה אחסון בעמוד 79).	העבר תמונות מהמצלמה	יי איו די מקום פנוי	MEMORY FULL
או הפנימי או בכרטיס הזיכרון הפנימי או בכרטיס מלא) בכרטיס הזיכרון האופציונלי המותקן. ייתכן המותקן. ייתכן המותקן. ייתכן המותקן. ייתכן שהוא מסוג שאינו קריא) אינו קריא) בעמוד 79) ברטיס חדש. המצלמה מתקשה הזיכרון האופציונלי המותקן. ייתכן המותקן. ייתכן שהוא מסוג שאינו קריא) בעמוד 79) בעמוד 79) בתפריט הזיכרון באמצעות האפשרות Memory/Card (אתחול מחדש את המשוג המתקבה) בתפריט בעמוד 79). בתמוד 79). בעמוד 79). מהסוג המתאים למצלמה לאתחל אותו. אם לא ניתן אם הוא מהסוג הנכון, נסה לאתחל את הכרטיס, כנראה לאתחל את הכרטיס, כנראה שחסון פעמוד 791.			
הפנימי או בכרטיס הזיכרון (ראה מחיקה האופציונלי המותקן. ייתכן הזיכרון האופציונלי המותקן. ייתכן הזיכרון האופציונלי המותקן. ייתכן המרטיס פגום או המותקן. ייתכן שהוא מסוג שאינו קריא) המותקן. ייתכן שהוא מסוג שאינו קריא) נתמך. במוד Pormat המשנה שהכרטיס פגום או נתמך. ממודעת (אחרול מחיקה) בתפריט Delete במודע (ראה מחיקה בעמוד 197). מהסוג המתאים למצלמה מהסוג המתאים למצלמה לאתחל אותו. אם לא ניתן אם הוא מהסוג הנכון, נסה לאתחל את הכרטיס, כנראה לאתחל את הכרטיס, כנראה לאתחל את הכרטיס, כנראה האופיונלי המויכרון ווא שהוא פגום. החלף את			
בכרטיס מלא) בכרטיס הזיכרון האופציונלי המותקן. ייתכן הזיכרון האופציונלי המותקן. ייתכן הזיכרון האופציונלי המותקן. ייתכן המותקן. ייתכן המותקן. ייתכן שהוא מסוג שאינו קריא) בעוד פרטיס פגום או המשרות Memory/Card (אתחול מחדש את המשרות Memory/Card) (אתחול בתפריט Delete המשנה Playback (הקרנה בתפריט April הקרנה בתפריט April הקרנה בתפריט April הקרנה מחיקה בתמוד 79). מהסוג המתאים למצלמה (ראה אחסוג הנכון, נסה לאתחל אותו. אם לא ניתן את הכרטיס, כנראה לאתחל את הכרטיס, כנראה לאתחל את הכרטיס, כנראה האופיונא בכרטיס הזיכרון הוא לאתחל את הכרטיס, כנראה שחסון בעמוד 165).	•		
האופציונלי המותקן. הכרטיס בכרטיס חדש. לקרוא את כרטיס המצלמה מתקשה הזיכרון האופציונלי המותקן. ייתכן המותקן. ייתכן שהרטיס פגום או המותקן. ייתכן שהוא מסוג שאינו קריא) המותקר. שהוא מסוג שאינו קריא) בתמר. בתפריט Delete המשנה Playback (מחיקה) בתפריט Delete המשנה Playback (הקרנה בעמוד 79). בעמוד 79). מהסוג המתאים למצלמה מהסוג המתאים למצלמה לאתחל אותו. אם לא ניתן אם הוא מהסוג הנכון, נסה לאתחל את הכרטיס, כנראה לאתחל את הכרטיס, כנראה להוא מתוקף. ייתכן שהוא פגום. החלף את הכרטיס, כנראה המצלמה החיקה בשהוא פגום. החלף את		בכרטיס הזיכרוו	0
המצלמה מתקשה לקרוא את כרטיס לקרוא את כרטיס הזיכרון האופציונלי המרטיס פגום או המרטיס פגום או המשלות מחדש את המצעות שהוא מסוג שאינו קריא) בתפריט (Memory/Card) (אתחול מחדש המשנה Memory/Card) (אתחול בתמך. Playback (מחיקה) בעמוד 79). בעמוד 79). בעמוד 79). מהסוג המתאים למצלמה מהסוג המתאים למצלמה ורואה אחסון בעמוד 161). מהוא מחוג הנכון, נסה לאתחל את הכרטיס, כנראה לאתחל את הכרטיס, כנראה לאתחל את הכרטיס, כנראה שהוא פגום. החלף את	·		(11717 0 0 1211)
לקרוא את כרטיס (אותה שוב.) אינו קריא) המותקן. ייתכן שהרכטיס פגום או האפשרות Format כרטיס הזיכרון באמצעות שהוא מסוג שאינו עמיך. (Memory/Card) (אתחול מחדש את מותר, ושהוא מסוג שאינו בתמך. Delete המשנה Playback (מחיקה) בתפריט חודרת) (ראה מחיקה בעמוד 79). מהסוג המתאים למצלמה מהסוג המתאים למצלמה אם הוא מהסוג הנכון, נסה לאתחל אותו. אם לא ניתן שהוא פגום. החלף את הכרטיס, כנראה לאתחל את הכרטיס, כנראה לאתחל את הכרטיס, כנראה החיים (הביעות החלף את הכרטיס, כנראה החיים (הביעות החלף את הכרטיס, כנראה החלף את החלים (הביעות החלף את הכרטיס, כנראה החלים (הביעות החלף את הכרטיס, כנראה החלים (הביעות הביעות החלף את הכרטיס, כנראה החלים (הביעות הביעות הביעות הביעות החלים (הביעות הביעות הביעו	במב לבבות עת במעלמב	במעלמה מתקווה	CARDIS
(הכרטיס הזיכרון האופציונלי שהכרטיס פגום או המותקן. ייתכן שההא מסוג שאינו שהכרטיס פגום או האשרות (Memory/Card) (אתחול בתמיך. (Memory/Card) (אתחול בתמיך.) בתפריט Delete המשנה Delete (מחיקה) חודת) (ראה מחיקה בעמוד 79). בעמוד 79). מהסוג המתאים למצלמה מהסוג המתאים למצלמה אם הוא מהסוג הנכון, נסה לאתחל אותו. אם לא ניתן שהוא פגום. החלף את הכרטיס, כנראה לאתחל את הכרטיס, כנראה שחיום שהוא פגום. החלף את			
אינו קריא) המותקן. ייתכן שהסרטיס פגום או האינו קריא) האומסוג שאינו שהוא מסוג שאינו שהוא מסוג שאינו המשנה (איכרון/כרטיס)) בתפריט (אתחול המשנה Delete המשנה Playback (מחיקה חודת) (ראה מחיקה בעמוד 79). בעמוד 79). מהסוג המתאים למצלמה מהסוג המתאים למצלמה (ראה אחסון בעמוד 165). אם הוא מהסוג הנכון, נסה לאתחל אותו. אם לא ניתן שהוא פגום. החלף את הכרטיס, כנראה לאתחל את הכרטיס, כנראה שהוא פגום. החלף את	·		
שהכרטיס פגום או האפשרות (Memory/Card) (אתחול (מתמך. מתמך. מומר) בתפריט (מחיקה) בתפריט (מחיקה) (מתוקה)			
שהוא מסוג שאינו האפשרות (Memory/Card) (אתחול (עתמך.) (מומך.) בתפריט (מומיקה) (מומיק			(14, 11, 13, 14
נתמך. (תמריט) (אתחול) (אתחול) (אתחול) (אתחול) בתפריט (אחיקה)			
(זיכרון/כרטיס)) בתפריט המשנה Playback (מחיקה) בתפריט (ראה מחיקה חוזרת) (ראה מחיקה בעמוד 79). ודא שכרטיס הזיכרון הוא מהסוג המתאים למצלמה (ראה אחסון בעמוד 165). אם הוא מהסוג הנכון, נסה לאתחל אותו. אם לא ניתן שהוא פגום. החלף את			
המשנה Playback (מחיקה) בתפריט Playback (הקרנה חוזרת) (ראה מחיקה בעמוד 79). ודא שכרטיס הזיכרון הוא מהסוג המתאים למצלמה (ראה אחסון בעמוד 165). אם הוא מהסוג הנכון, נסה לאתחל אותו. אם לא ניתן שהוא פגום. החלף את		. 1,5513	
בתפריט Playback (הקרנה חוזרת) (ראה מחיקה חוזרת) (ראה מחיקה בעמוד 79). ודא שכרטיס הזיכרון הוא מהסוג המתאים למצלמה (ראה אחסון בעמוד 165). אם הוא מהסוג הנכון, נסה לאתחל אותו. אם לא ניתן לאתחל את הכרטיס, כנראה שהוא פגום. החלף את			
חוזרת) (ראה מחיקה בעמוד 79). ודא שכרטיס הזיכרון הוא מהסוג המתאים למצלמה (ראה אחסון בעמוד 165). אם הוא מהסוג הנכון, נסה לאתחל אותו. אם לא ניתן לאתחל את הכרטיס, כנראה שהוא פגום. החלף את			
בעמוד 79). דא שכרטיס הזיכרון הוא מהסוג המתאים למצלמה (ראה אחסון בעמוד 165). אם הוא מהסוג הנכון, נסה לאתחל אותו. אם לא ניתן לאתחל את הכרטיס, כנראה שהוא פגום. החלף את			
 ודא שכרטיס הזיכרון הוא מהסוג המתאים למצלמה (ראה אחסון בעמוד 165). אם הוא מהסוג הנכון, נסה לאתחל אותו. אם לא ניתן לאתחל את הכרטיס, כנראה שהוא פגום. החלף את 			
מהסוג המתאים למ ² למה (ראה אחסון בעמוד 165). אם הוא מהסוג הנכון, נסה לאתחל אותו. אם לא ניתן לאתחל את הכרטיס, כנראה שהוא פגום. החלף את			
אם הוא מהסוג הנכון, נסה לאתחל אותו. אם לא ניתן לאתחל את הכרטיס, כנראה שהוא פגום. החלף את			
אם הוא מהסוג הנכון, נסה לאתחל אותו. אם לא ניתן לאתחל את הכרטיס, כנראה שהוא פגום. החלף את			
לאתחל אותו. אם לא ניתן לאתחל את הכרטיס, כנראה שהוא פגום. החלף את	-		
לאתחל את הכרטיס, כנראה שהוא פגום. החלף את			
שהוא פגום. החלף את	•		
	שהוא פגום. החלף את		
	כרטי <u>ס</u> הזיכרון.		

הודעה	גורם אפשרי	פתרון
PROCESSING (מעבד) CHARGING FLASH (טוען הבזק)	המצלמה מעבדת נתונים, כגון שמירת התמונה האחרונה שצילמת. המצלמה טוענת מחדש את ההבזק.	לפני צילום תמונה נוספת או לפני צילום תמונה נוספת או מספר שניות כדי שהמצלמה תסיים לעבד את התמונה האחרונה. יותר כשהסוללה חלשה. אם הודעה זו מופיעה בתדירות ההודעה ויתכן שתצטרך להחליף את הסוללה או לטעון אותה.
FOCUS TOO FAR (המוקד רחוק מדי) ו- 📆 מהבהב	מרחק המיקוד גדול מיכולת המיקוד של המצלמה במצב Macro (מאקרו) או Super Macro (סופר מאקרו).	 קבע את המצלמה להגדרת המיקוד Normal (רגיל). התקרב אל הנושא, במגבלות טווח מיקוד (מאקרו) או או Super Macro מאקרו) (סופר מאקרו) (דו (ראה שימוש בהגדרות טווח המיקוד בעמוד 38).
FOCUS TOO CLOSE (המוקד קרוב מדי)	מרחק המיקוד קרוב מדי מיכולת המיקוד של המצלמה במצב Macro (מאקרו).	התרחק מנושא הצילום (בטווח מיקוד Macro (מאקרו) " - ראה עמוד 38).
מהבהב 🕏	מרחק המיקוד קרוב מדי מיכולת המיקוד של המצלמה, בלי להיות במצב Macro (מאקרו) או Super Macro (סופר מאקרו).	הגדר את המצלמה למיקוד (מאקרו) ∰ או Macro (מאקרו) © או Super Macro (סופר מאקרו) ∰ התרחק עוד יותר.

פתרון	גורם אפשרי	הודעה
• השתמש ב-Focus Lock (געילת מיקוד) (ראה עמוד (געילת מיקוד) (ראה עמוד בהיר יותר באזור הצילום. • ודא המצלמה נמצאת בטווח מיקום ה-Macro (מופר מאקרו) ₩ או Super Macro מאקרו) ₩ (ראה עמוד 38).	למצלמה אין אפשרות להתמקד במצב Macro (מאקרו) או Super מאקרו), שו Macro מאקרו), ייתכן שהניגודיות נמוכה מדי.	UNABLE TO FOCUS (לא ניתן להתמקד)
 הוסף מקור אור חיצוני. השתמש ב-Focus Lock (נעילת מיקוד) (ראה עמ' (38). כוון את המצלמה לחלק בהיר יותר באזור הצילום. 	הרקע כהה מדי והמצלמה אינה יכולה להתמקד.	- LOW LIGHT UNABLE TO FOCUS (תאורה נמוכה - לא ניתן למקד)
 אם ברצונך לבצע זום, העבר את המצלמה ממצב Super Macro מאקרו). 	הזום מבוטל במצב Super Macro (סופר מאקרו) Super במצב Macro מאקרו) יש רק מצב עדשה אחד.	Super Macro - Unable to Zoom (סופר מאקרו - לא ניתן לבצע זום)
השתמש בהבזק (ראה הגדרת ההבזק בעמוד 41), או בחצובה.	אין מספיק אור, וסביר להניח שהתמונה תצא מטושטשת בשל החשיפה הממושכת הנדרשת.	(אזהרת רעידת מצלמה)
 בדוק אם הלשונית בקצה כרטיס הזיכרון נמצאת במצב פתוח במלואה. תמיד יש להמתין עד שנורית מתח/זיכרון מפסיקה להבהב לפני הוצאת הכרטיס מתוך המצלמה. 	כרטיס הזיכרון האופציונלי המותקן היה חצי נעול או שהוצא מהמצלמה לפני שהמצלמה סיימה את הכתיבה לכרטיס.	ERROR SAVING IMAGE שגיאה בשמירת תמונה)

הודעה	גורם אפשרי	פתרון
מספר F ומהירות התריס הופכים לאדומים בתצוגה חיה	המצלמה אינה נמצאת בטווח המתאים לפתיחת התריס או למהירות, שנבחרו.	בחר פתיחה שונה בעת שימוש במצב צילום Aperture שימוש לעדיפות למפתח צמצם).
Cannot display image (לא ניתן להציג תמונה)	ייתכן שתמונה צולמה עם מצלמה אחרת או שקובץ התמונה נפגם מאחר שהמצלמה אינה מכבה את עצמה כראוי.	 ייתכן שהתמונה עדיין בסדר. העבר את התמונה למחשב ונסה לפתוח אותה באמצעות תוכנת HP Image Zone אל תוציא את כרטיס הזיכרון כאשר המצלמה פועלת.
Camera has experienced a fatal error אירעה במצלמה שגיאה חמורה)	ייתכן שיש בעיה בחלקי המצלמה.	כבה את המצלמה והפעל אותה שוב. אם פעולה זו אינה פותרת את הבעיה, נסה לאפס את המצלמה (ראה איפוס המצלמה בעמוד 111). אם הבעיה נמשכת, רשום לעצמך את קוד השגיאה ולאחר מכן פנה לתמיכה של HP (ראה קבלת סיוע בעמוד 144).
Unknown USB device (התקן USB לא ידוע)	המצלמה מחוברת להתקן USB שאינו מזוהה על-ידה.	ודא שהמצלמה מחוברת למחשב או מדפסת נתמכים.

הודעה	גורם אפשרי	פתרון
Unable to communicate with printer (אין תקשורת עם המדפסת)	אין חיבור בין המצלמה למדפסת.	 בדוק שהמדפסת פועלת. ודא שהכבל בין המדפסת לבין המצלמה או תחנת העגינה האופציונלית מחובר. אם זה לא עובד, כבה את המצלמה ונתק את הכבל. כבה את המדפסת, והפעל אותה שוב. חבר את המצלמה מחדש, והפעל אותה.
Unsupported printer (מדפסת לא נתמכת)	אין תמיכה במדפסת זו.	חבר את המצלמה למדפסת נתמכת, כגון HP Photosmart או מדפסת תואמת PictBridge, לחילופין, חבר את המצלמה למחשב, והדפס ממנו.
Photo Tray is engaged (מגש צילום מחובר). Disengage photo tray or select smaller paper size (נתק את מגש התמונות או בחר	לא ניתן להשתמש בגודל הנייר שנבחר עם מגש הצילום של המדפסת.	נתק את מגש הצילום של המדפסת, או שנה את גודל הנייר.

פתרון	גורם אפשרי	הודעה
		-
סגור את הכיסוי העליון של המדפסת.	המדפסת פתוחה.	Printer top cover
של המופטונ.		is open
		המכסה העליון)
		של המדפסת
		פתוח)
התקן מחסנית הדפסה חדשה,	מחסנית ההדפסה	Incorrect or
כבה את המדפסת, ולאחר מכן	אינה מהסוג הנכון	missing print
הפעל אותה שנית.	או שהיא חסרה.	cartridge
		(מחסנית דיו
		לא מתאימה או
		חסרה)
כבה את המדפסת. הוצא את	נתקע נייר	Printer has a
כל הנייר שנתקע, והפעל את	במדפסת או	paper jam
המדפסת מחדש.	שמחסנית	(נתקע נייר
	הדיו נתקעה.	במדפסת)
		או
		The print carriage
		has stalled
		(מחסנית הדיו
		נתקעה)
טען נייר למדפסת ולחץ על	נגמר הנייר	Printer is out of
לחצן אישור או המשך על	במדפסת.	paper
המדפסת.		(אין נייר במדפסת)

פתרון	גורם אפשרי	הודעה
לחץ על Menu/OK (תפריט/ אישור) במצלמה כדי לחזור למסך Print Setup (הגדרת הדפסה) ולבחור גודל הדפסה התואם לגודל הנייר. לחלופין, בחר גודל נייר גדול יותר, וטען נייר במדפסת.	גודל ההדפסה גדול מדי עבור גודל הנייר.	Selected print size is larger than selected paper size (גודל ההדפסה שנבחר גדול מגודל הנייר שנבחר)
לחץ על Menu/OK (תפריט/ אישור) במצלמה כדי לחזור למסך Print Setup (הגדרת הדפסה) ולבחור גודל נייר התואם למדפסת.	גודל הנייר שנבחר גדול מהגודל המרבי הנתמך על-ידי המדפסת.	Selected paper size is too big for printer (גודל הנייר שנבחר גדול מדי עבור המדפסת)
בחר גודל הדפסה קטן יותר, או ודא ש-Paper Type (סוג נייר) במסך Print Setup (סוג נייר) במסך מוגדר כ-Photo (צילום) (לחץ על משרט Menu/OK במצלמה כדי לחזור אל המסך ולהגדיר את Print Setup (סוג נייר) כ-Paper Type (סוג נייר) כ-Photo (צילום). הנח	ניסית להדפיס תמונה ללא גבול על נייר רגיל.	Borderless printing is only supported on photo paper הדפסה ללא גבול נתמכת בנייר צילום בלבד).

פתרון	גורם אפשרי	הודעה
/תפריט Menu/OK לחץ על	המדפסת אינה	Borderless
אישור) במצלמה כדי לחזור	תומכת בהדפסה	printing is not
למסך Print Setup (הגדרת	ללא גבול.	supported on this
הדפסה) ולבחור גודל הדפסה		printer
קטן יותר.		(הדפסה ללא
		גבול אינה נתמכת
		במדפסת זו).
Menu/OK לחץ על לחצן	עבודת ההדפסה	Printing canceled
(תפריט/אישור) במצלמה. בצע	בוטלה.	(ההדפסה בוטלה)
שוב את בקשת ההדפסה.		

הודעות שגיאה במחשב

הודעה	גורם אפשרי	פתרון
Cannot Connect To Product (לא ניתן להתחבר למוצר)	המחשב זקוק לגישה לקבצים בזיכרון, במהלך התקנת HP Instant Share. אולם הזיכרון	אם הזיכרון הפנימי או כרטיס הזיכרון האופציונלי מלא, העבר את התמונות למחשב (ראה העברת תמונות בעמוד 97), ולאחר מכן מחק את התמונות מהמצלמה כדי לפנות מקום
	הפנימי מלא, או אם מותקן כרטיס זיכרון אופציונלי, הכרטיס מלא או נעול. המצלמה כבויה.	(ראה מחיקה בעמוד 79). אם כרטיס הזיכרון האופציונלי נעול, פתח את הנעילה שלו על-ידי הזזת לשונית הנעילה בכרטיס למצב פתוח. הפעל את המצלמה.
	פעולת המצלמה אינה תקינה.	נסה לחבר את המצלמה שירות למדפסת HP או למדפסת Photosmart תואמת PictBridge, והדפס תמונה. כך תוכל לבדוק שהתמונה, כרטיס הזיכרון האופציונלי, חיבור ה-USB וכבל ה-USB פועלים כראוי.
	הכבל אינו מחובר כראוי.	ודא שהכבל מחובר היטב למחשב ולמצלמה.

גורם אפשרי	הודעה
המצלמה מוגדרת Digital-2 Camera בדיגיטלית) בתפריט המשנה USB (תצורת (USB) של תפריט Getup הבריט (הגדרות), אולם המחשב אינו המלמה כמצלמה	Cannot Connect To Product (לא ניתן להתחבר למוצר) (המשך)
המצלמה מחוברת למחשב דרך רכזת USB, שאינה מתאימה למצלמה שלך. אתה משתמש בתחנת עגינה HP Photosmart R-series, ושכחת	
	המצלמה מוגדרת Digital-2 Digital-2 Camera ריטלית) בתפריט המשנה USB המשנה USB של תבורת USB) של תבורת הביט של הבדרות), אולם המחשב אינו ריכול לזהות את המצלמה כמצלמה למחשב דרך רכזת המאימה למצלמה שלך. אתה משתמש HP Photosmart Priving (מצלמה שלרת)

הודעה	גורם אפשרי	פתרון
Cannot Connect To Product לא ניתן להתחבר	כרטיס הזיכרון האופציונלי המותקן נעול.	העבר את לשונית הנעילה של כרטיס הזיכרון למצב הפתוח.
למוצר) (המשך)	חיבור USB נכשל.	הפעל מחדש את המחשב.
Could Not Send To Service (לא הייתה אפשרות לשלוח לשירות)	המחשב לא מחובר לאינטרנט.	ודא שהמחשב שלך נמצא במצב מקוון.
Communication Problem (בעיית תקשורת)	תוכנת HP Instant אחרת Share פועלת עם גישה בלעדית למצלמה.	סגור את תוכנית HP Instant Share

בדיקות אבחון עצמי של המצלמה

אם אתה חושב שהמצלמה מקולקלת או שאינה פועלת כראוי, תוכל להפעיל תוכנית אבחון (סדרה הכוללת אחת עשרה בדיקות שונות) במצלמה כדי לנסות לקבוע מה מקור הבעיה. הדברים הבאים נבדקים במצלמה: הבזק, נוריות, לחצנים, **תצוגה חיה**, צבע בתצוגת התמונות, **השמעת קול, הקלטת שמע**, כרטיס זיכרון אופציונלי, וזיכרון פנימי.

הערה הבדיקה מתבצעת באנגלית בלבד.

- 1 כבה את המצלמה.
- 2 לחץ על לחצן ה**הבזק \$** בגב המצלמה והשאר אותו לחוץ.
- 3 הפעל את המצלמה תוך כדי לחיצה על הלחצן הבזק ל בגב המצלמה. בתצוגת התמונות יופיע מסך כחול בשם CAMERA המצלמה). לאחר הופעת SELF-DIAGNOSTICS המסך, שחרר את לחצן ההבזק ל.
- 4 בצע את ההוראות הפשוטות המופיעות בתצוגת התמונות לביצוע סדרת הבדיקות. חלק מהבדיקות ידווחו לך אם המצלמה עברה את הבדיקה או נכשלו, בעוד שבדיקות אחרות יגרמו למצלמה לבצע פעולה כלשהי, ויהיה עליך לבדוק שפעולה זו בוצעה כראוי. אם יש בדיקות שנכשלו, רשום אותן, כך שתוכל לספק מידע זה כשתפנה לתמיכה של HP. ביצוע סדרת הבדיקות המלאה נמשך מספר דקות בלבד.
 - 5 כדי לצאת מתוכנית האבחון בכל שלב, פשוט כבה את המצלמה.

קבלת סיוע

חלק זה מכיל מידע אודות תמיכה במצלמה הדיגיטלית שלך, לרבות מידע אודות אתר האינטרנט לתמיכה, הסבר לגבי תהליך התמיכה ומספרי טלפון לתמיכה.

HP Accessibility אתר

לקוחות הסובלים מנכות כלשהי יכולים לקבל סיוע באתר האינטרנט www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv

HP Photosmart אתר

או www.photosmart.hp.com בקר באתר האינטרנט לקבלת המידע הבא:

- עצות אודות שימוש יעיל ויצירתי יותר במצלמה •
- HP עדכוני מנהלי התקנים ותוכנות עבור מצלמות דיגיטליות של
 - רישום המוצר שברשותך •
 - רישום כמנוי לעיתונים, עדכוני מנהלי התקנים ותוכנות והתראות תמיכה

תהליך התמיכה

תהליך התמיכה של HP יפעל בצורה היעילה ביותר אם תבצע את השלבים הבאים בסדר הבא:

- 1 עיין בפרק איתור התקלות במדריך למשתמש זה (ראה בעיות ופתרונות בעמוד 119).
- 2 בקר באתר HP Customer Support Center) מרכז תמיכת הלקוחות של HP) לקבלת תמיכה. אם יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך להשיג מידע רב אודות המצלמה הדיגיטלית שלך. בקר באתר האינטרנט של HP לקבלת עזרה למוצר, מנהלי התקנים ועדכוני תוכנה בכתובת www.hp.com/support

- שירות לקוחות זמין בשפות הבאות: הולנדית, אנגלית, צרפתית, גרמנית, איטלקית, פורטוגזית, ספרדית, שוודית, סינית מסורתית, סינית מפושטת, יפנית, קוריאנית. (מידע תמיכה עבור דנמרק, פינלנד ונורבגיה זמין רק באנגלית).
- 3 גישה לתמיכה אלקטרונית של HP. אם יש לך גישה לאינטרנט, צור קשר עם HP באמצעות דואר אלקטרוני על-ידי כניסה לאתר: www.hp.com/support תקבל מענה אישי מאיש תמיכה משירות הלקוחות של HP. תמיכה בדואר אלקטרוני זמינה בשפות המפורטות באתר אינטרנט זה.
- 4 (לקוחות בארה"ב ובקנדה יכולים לדלג על שלב זה לעבור לשלב
 5) פנה לספק HP המקומי שלך. אם במצלמה הדיגיטלית שלך יש בעיית חומרה, קח אותה לספק HP לקבלת פתרון. השירות ניתן בחינם בתקופת האחריות המוגבלת של המצלמה הדיגיטלית.
- צור קשר עם מרכז תמיכת הלקוחות של HP לקבלת תמיכה טלפונית. אנא בדוק אתר האינטרנט הבא, כדי לבדוק את הפרטים והתנאים לקבלת תמיכה טלפונית במדינה או באזור שלך.
 איש. www.hp.com/support מהמאמצים המתמשכים של HP לשפר את שירות התמיכה בטלפון, אנחנו ממליצים לבדוק בקביעות אתר האינטרנט של HP, לקבלת מידע חדש אודות השירותים שלנו. אם אין באפשרותך לפתור את הבעיה בעזרת אפשרויות אלה, התקשר ל-HP בזמן שאתה נמצא מול המחשב והמצלמה הדיגיטלית. לקבלת שירות מהיר יותר, הכן מראש את המידע הבא:
 - מספר הדגם של המצלמה הדיגיטלית (בחלקה הקדמי של המצלמה)
 - המספר הסידורי של המצלמה הדיגיטלית (בתחתית המצלמה)
 - זמין RAM מערכת ההפעלה של המחשב וזיכרון
 - גרסת התוכנה של HP (מופיעה על תווית התקליטור)
 - ההודעות שהופיעו כאשר נתקלת בבעיה

התנאים לקבלת תמיכה טלפונית מ-HP עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

תמיכה טלפונית ניתנת בחינם החל מתאריך הרכישה, ולמשך התקופה הנקובה, אלא אם כן צוין אחרת.

משך התמיכה הטלפונית	אזורים
שנה	אירופה
שנה	אמריקה הלטינית
שנה	אסיה פסיפית
30 יום	אפריקה
שנה	ארצות הברית
30 יום	המזרח התיכון
שנה	קנדה

תמיכה טלפונית חינם

ניתן לקבל תמיכה טלפונית הן במהלך תקופת האחריות והן לאחריה.

לקבלת התמיכה, חייג 09-8304848. שירות התמיכה פועל בין הימים א׳-ה׳, בין השעות 9 בבוקר ועד ל-6 אחה״צ.

תמיכה טלפונית באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה

מספרי הטלפון וקווי המדיניות של מרכזי תמיכת הלקוחות של HP עשויים להשתנות. בקר באתרי האינטרנט הבאים כדי לבדוק את עשויים להשתנות. בקר באתרי האינטרנט הבאים כדי לבדוק את הפרטים והתנאים של התמיכה הטלפונית במדינה/באזור שלך:
www.hp.com/support.

+43 אוסטריה 1000 86332 +43 אוסטריה (בתור המדינה) 0810-001000

אוקראינה 4903520 (380 44) אוקראינה 4903520 (קייב)

איחוד נסיכויות ערב 4520 800 (שיחת חינם בתוך המדינה)

848 800 87 איטליה

1890 923,902 אירלנד

+213 61 56 45 43 אלג'יריה

בחריין 171 800 (שיחת חינם בתוך המדינה)

בלגיה 200 300 (הולנדית)

(צרפתית) 070 300 004

+44 (0)870 010 4320 בריטניה

גרמניה 180 5652 (0) +49 (180 יורו לדקה)

+45 70,202,845 דנמרק

דרום אפריקה 086 (0001030 הרפובליקה של דרום אפריקה) **11 2589301** (מספר בינלאומי)

הולנד 165 2020 2020 (יורו לדקה)

+36 ו 382 ו 1111

(מספר בינלאומי) +971 4 366 2020 **המזרח התיכון**

+420 בליקה הצ'כית 261307310 +420

+90 216 579 71 71 טורקיה

יוון 6073603 (מספר בינלאומי) +30 210 6073603 (מספר בינלאומי) 801 11 22 55 47 (שיחת חינם מקפריסיו לאתונה) 800 9 2649

+972 (0)9 830 4848 ישראל

לוקסמבורג 900 40 006 (צרפתית)

(גרמנית) 900 40 007

+351 213 17 63 80 מערב אפריקה (מדינות דוברות צרפתית בלבד)

+20 ב 532 5222 מצרים

+212 22 404747 מרוקו

+47 815 62 070 נורבגיה

+234 ו 3204 999 ניגריה

+421 2 50222444 סלובקיה

ספרד 902 010 059 **ספרד**

ערב הסעודית 1444 800 (שיחת חינם בתוך המדינה)

+48 22 5666 000 פולין

808 201 492 **פורטוגל**

+358 (0)203 66 767 פינלנד

צרפת 22 69 60 69 (0) 34 +33 (1) אורו לדקה)

+40 (21) אור 4442 רומניה

רוסיה 7973520 (מוסקבה) +7 095 7973520

(סנט פטרסבורג) +7 812 3467997

+46 (0) 77 אוודיה 4765 (120 אוודיה

שוויץ 672 672 0848 (גרמנית, צרפתית, איטלקית)

0.04 בשעות השיא 0.08 פרנק שוויצרי/אחרי שעות השיא פרנק שוויצרי) פרנק שוויצרי

+216 71 89 12 22 תוניס

התמיכה הטלפונית שלנו ברחבי העולם

מספרי הטלפון וקווי המדיניות של מרכזי תמיכת הלקוחות של HP עשויים להשתנות. בקר באתרי האינטרנט הבאים כדי לבדוק את הפרטים והתנאים של התמיכה הטלפונית במדינה/באזור שלך:
www.hp.com/support.

(03) אוסטרליה 8000 8877 (3) 61+ או מקומי 8000 8877 אוסטרליה

+62 (21) אינדונזיה 3408 (21)

(Andinetal) 999-119+1-800-711-2884 אקוודור

(Pacifitel) 1-800-225-528+1800-711-2884

0-810-555-5520 או (54) או 11-4778-8380 ארגנטינה

+1 (800) 474-6836 ארה"ב

(11)3747-7799 או 0800-15-7751 **ברזיל**

גואטמלה 999-5105-999-1800

1-800-7112884 ג'מייקה

1 600 447737 **הודו**

SAR +852 2802 4098 הונג קונג

+63 (2) 867 3551 **הפיליפינים**

1-800-711-2884 **הרפובליקה הדומיניקנית**

+84 (0) 8 823 4530 וייטנאם

0-800-4746-8368 ונצואלה

+886 0 800 010055 טיוואן

1-800-711-2884 טרינידד וטובאגו

י**פן** 0570 000 511 (בתוך יפן)

(מחוץ ליפן) +81 3 3335 9800

מלזיה 405 405 800 1 800

מקסיקו 01-800-472-6684 או 55)5258-9922

+64 (9) און אילנד 6640 (9) +64

+86 (21) אין 3881 (21) 3881 סין

+65 6272 5300 סינגפור

פנמה 2884-711-2884

סבו 101111 - 800-0

800-360-999 צ'ילה

סולומביה 01-800-51-HP-INVENT

0-800-011-4114+1-800-711-2884 קוסטה ריקה

+82 אוריאה, רפובליקת 1588-3003 +82

1-800-474-6836 **קנדה**

(מאזור חיוג מיסיסאוגה מקומי) 905-206-4663

+66 (0) 2,353 9000 תאילנד

נספח א: טיפול בסוללות

המצלמה שלך משתמשת בסוללת lithium ion נטענת HP Photosmart RO7 אחת עבור מצלמות מסדרת (HP Photosmart R-series (L1812A)

נקודות חשובות אודות סוללות

- סוללות נטענות חדשות נשלחות כשהן טעונות למחצה. יש לטעון סוללות lithium ion נטענות טעינה מלאה לפני השימוש הראשון, או אם לא נעשה בהן שימוש למשך יותר מחודשיים.
- אם אינך מתכוון להשתמש במצלמה שלך לאורך תקופות זמן ארוכות (יותר מחודשיים), HP ממליצה להוציא את הסוללות מהמצלמה, אלא אם כן אתה משתמש בסוללה נטענת, ומשאיר את המצלמה בתחנת העגינה או מחוברת למתאם מתח AC של HP.
- בעת הכנסת הסוללה למצלמה, הקפד תמיד להכניס אותה בהתאם לסימונים בתא הסוללה. אם הסוללה תוכנס בצורה לא נכונה, דלת התא עשויה להיסגר, אך המצלמה לא תפעל.

נספח א: טיפול בסוללות

אתה עשוי להבחין כי מד הטעינה של הסוללה משתנה לעתים עם אותה הסוללה. זה קורה משום שמצבי הפעלה מסוימים, כגון Live View (תצוגה חיה) או הקלטת וידאו, צורכים יותר מתח מאשר מצבים אחרים. צריכה זו תגרום למד טעינת הסוללה לציין כי רמת טעינת הסוללה נמוכה יותר, משום שזמן הפעולה של הסוללה במצבים אלה קצרה יותר. כאשר אתה עובר למצב הדורש פחות מתח, כגון Playback (הקרנה חוזרת), מד עוצמת הסוללה עשוי להציג רמה גבוהה יותר, ובכך לציין כי נותר יותר זמן פעולה לסוללה, אם תמשיך במצב הפעלה זה.

הארכת חיי הסוללות

להלן מספר עצות להארכת חיי הסוללה:

- כבה את תצוגת התמונות והשתמש במקום זאת בעינית, בעת צילום תמונות וידאו. השאר את תצוגת התמונות כבויה בכל פעם שהדבר אפשרי.
- שנה את ההגדרה Live View at Power On (תצוגה חיה בעת ההפעלה) בתפריט Setup (הגדרות) ל-Live View Off (תצוגה חיה כבויה), כדי שהמצלמה שלך לא תופעל במצב תצוגה חיה (ראה תצוגה חיה בעת ההפעלה בעמוד 104).
 - על-ידי הגדרת המצלמה ל-Auto Flash להבזק את השימוש בהבזק על-ידי הגדרת (הבזק אוטומטי), במקום ל-Flash On (הבזק פועל) (ראה הגדרת ההבזק בעמוד 41).
 - השתמש בזום אופטי רק בעת הצורך, כדי לצמצם את הזזת העדשה (ראה זום אופטי בעמוד 40).
- צמצם את השימוש במתח כאשר אין צורך בכך. אם אתה צופה שתצלם בממוצע יותר משתי תמונות כל חמש דקות, השאר את המצלמה פועלת כאשר תצוגת התמונות כבויה, במקום לכבות אותה לאחר כל צילום. פעולה זו מקטינה את מספר הפעמים שבהן יש להוציא ולהכניס את העדשה.

• השתמש במתאם מתח AC של HP או בתחנת עגינה HP Photosmart R-series כאשר תפעיל את המצלמה למשך פרקי זמן ארוכים, כגון בעת העברת תמונות למחשב או בעת הדפסה.

אמצעי זהירות לשימוש בסוללות Lithium lon

- אל תשליך את הסוללה לאש ואל תחמם אותה.
- אל תחבר את הקוטב החיובי ואת הקוטב השלילי של הסוללה,
 האחד לשני, באמצעות חפצים מתכתיים (כגון חוט מתכת).
- אל תישא או תאחסן את הסוללה יחד עם מטבעות, מחרוזות, סיכות ראש או חפצים מתכתיים אחרים. אחסון סוללות lithium ion עם מטבעות מסוכנת במיוחד למשתמש! כדי להימנע מפגיעה, אל תפיל סוללה זו לתוך כיס מלא מטבעות.
- אין לחורר את הסוללה באמצעות מסמרים, להכות בסוללה בפטיש, לדרוך על הסוללה, או לגרום לה למכות או לזעזועים חזקים אחרים.
 - אין לבצע הלחמות ישירות על הסוללה.
 - אין לחשוף את הסוללה למים או למי מלח, או לאפשר לסוללה להירטב.
- אין תפרק את הסוללה או לבצע בה שינויים. הסוללה מכילה התקני בטיחות והגנה, שאם יינזקו, עשויים לגרום לסוללה לייצר חום, להתפוצץ, או להתלקח.
- הפסק להשתמש בסוללה מיד אם בעת השימוש בה, בעת טעינתה, או בעת אחסונה, הסוללה פולטת ריח בלתי רגיל, מייצרת חום רב מהרגיל (שים לב כי הסוללה חמה גם במצב רגיל ותקין), משנה צבע או צורה, או נראית לא תקינה בכל צורה אחרת.
 - במקרה שהסוללה דולפת והנוזל נכנס לעין, אל תשפשף את העין.
 שטוף את האזור היטב במים ופנה מיד לקבלת סיוע רפואי. אם לא יתקבל טיפול רפואי, נוזל הסוללה עלול לגרום לנזק לעין.

153

ביצועי הסוללה

הטבלה הבאה מראה כיצד סוללת ה-lithium ion הנטענת HP Photosmart RO7 פועלת בסוגים שונים של תרחישי שימוש:

ביצועים	סוג שימוש
טוב	חסכוני ביותר (יותר מ-30 תמונות לחודש)
טוב	חסכוני ביותר (פחות מ-30 תמונות לחודש)
טוב	שימוש מרובה בהבזק, תמונות תכופות
טוב	שימוש מאסיבי בוידאו
טוב	שימוש רב ב תצוגה חיה
טוב	חיי סוללה כוללים
סביר	שימוש בטמפרטורה נמוכה/חורף
סביר	שימוש לא רציף (ללא עגינה)
טוב	שימוש לא רציף (עם עגינה)
לא	סוללה נוספת (לאחסון לטווח ארוך)
ΙΣ	ניתן לטעון את הסוללה מחדש

בטמפרטורות נמוכות, ביצועי הסוללה עשויים להיות פחות טובים. בתנאים אלה, ייתכן שתוכל להחיות את הסוללה על-ידי חימומה בכיס מיד לפני השימוש. עם זאת, ודא שאין בכיס חפצים מתכתיים שעשויים לגרום לקצר.

מספר תמונות בהתאם לטעינת הסוללה

הטבלה הבאה מציגה את מספר התמונות המינימלי, המקסימלי והממוצע שניתן לצלם תוך שימוש בסוללת lithium ion נטענת HP Photosmart RO*7*.

מספר תמונות משוער	מספר תמונות	מספר תמונות
בשימוש ממוצע	מקסימלי	מינימלי
200	260	115

בטבלה לעיל, אנא שים לב לנקודות הבאות:

- מספר התמונות המינימלי מתקבל בשימוש נרחב בתצוגה חיה (30 שניות לתמונה) והקרנה חוזרת (15 שניות לתמונה), ובהבזק פועל. 75% מהתמונות עושות שימוש בזום אופטי (בשני הכיוונים).
 ארבע תמונות מצולמות בכל הפעלה, כאשר בין כל הפעלה המצלמה כבויה למשך 5 דקות לפחות.
- מספר התמונות המקסימלי מתקבל בשימוש מינימלי בתצוגה
 חיה (25% מהתמונות למשך 10 שניות) ובהקרנה חוזרת (4
 שניות לתמונה). הבזק משמש ב-25% מהתמונות, וזום אופטי (בשני הכיוונים) משמש ב-25% מהתמונות. ארבע תמונות מצולמות בכל הפעלה, כאשר בין כל הפעלה המצלמה כבויה למשך 5
 דקות לפחות.
 - מספר התמונות הממוצע מתקבל כאשר נעשה שימוש בתצוגה
 חיה ב-50% מהתמונות למשך 15 שניות, ובשימוש ב-50% מהתמונות,
 חוזרת למשך 8 שניות לתמונה. הבזק משמש ב-50% מהתמונות. ארבע
 וזום אופטי (בשני הכיוונים) משמש ב-50% מהתמונות. ארבע
 תמונות מצולמות בכל הפעלה, כאשר בין כל הפעלה המצלמה
 כבויה למשך 5 דקות לפחות.

נספח א: טיפול בסוללות

מד הסוללות

ייתכן שרמות הסוללה הבאות יוצגו במסך הסטטוס, במסך שללה הבאות יוצגו במסך (הקרנה חוזרת), וכאשר המצלמה מחוברת למחשב או למדפסת.

תיאור	סמל
נותרו 65-100 אחוזים מאורך חיי הסוללה.	
נותרו 35-65 אחוזים מאורך חיי הסוללה.	
נותרו 10-35 אחוזים מאורך חיי הסוללה.	
נותרו פחות מ-10 אחוזים מאורך חיי הסוללה. המצלמה תכבה עצמה בקרוב. ה תצוגה החיה אינה זמינה.	4
המצלמה פועלת על מתח AC (ללא סוללה מותקנת).	⇒ >
המצלמה פועלת על חשמל וטוענת את הסוללה.	הנפשת סוללה מתמלאת
המצלמה סיימה לטעון את הסוללה בהצלחה ופועלת כעת על מתח AC.	(EE)

הערה מד הסוללה מדויק יותר לאחר מספר דקות שימוש. כאשר המצלמה כבויה, הסוללה מתאוששת וייתכן שקריאת המד הראשונית, בעת הפעלת המצלמה, שוב לא תהיה מדויקת כמו הקריאה שתופיע לאחר מספר דקות שימוש. הערה כאשר תוציא את הסוללה מהמצלמה, יישמרו הגדרות התאריך והשעה למשך כ-10 דקות. אם המצלמה נשארת ללא סוללה למשך למעלה מ-10 דקות, השעון נותר מוגדר בשעה ובתאריך האחרונים שבהם היה שימוש במצלמה. ייתכן שתתבקש לעדכן את התאריך והשעה בפעם הבאה שתפעיל את המצלמה.

טעינה מחדש של סוללת Lithium lon

ניתן לטעון את סוללת ה-lithium ion הנטענת את סוללת ה-HP או של AC של HP או או AC או של HP או אר אוברת למתאם מתח AC של HP או לתחנת עגינה אופציונלית HP Photosmart R-series. כמו כן, ניתן לטעון את סוללת ה-lithium ion באמצעות מטען הסוללות המהיר האופציונלי HP Photosmart או בתא הסוללה הנוספת בתחנת העגינה HP Photosmart R-series. ראה נספח ב: רכישת אביזרים למצלמה

בעת שימוש במתאם AC של HP לטעינת הסוללה ובזמן שהמצלמה כבויה, תהבהב הנורית Power/Memory (מתח/זיכרון) בגב המצלמה במהלך הטעינה. בעת שימוש בתחנת העגינה, תהבהב נורית תחנת העגינה. בעת שימוש במטען המהיר, תהיה הנורית במטען המהיר צהובה.

הטבלה הבאה מציגה את משך הזמן הממוצע שלוקח לטעון סוללה שנפרקה לגמרי, בהתאם למיקום שבו נטענת הסוללה. הטבלה גם מציינת את האות שתראה כאשר תסתיים טעינת הסוללה.

אות לאחר סיום הטעינה	משך זמן טעינה ממוצע	היכן נטענת הסוללה
נורית מתח/זיכרון במצלמה (או נורית מתח/זיכרון במצלמה (או נורית מתח בתחנת העגינה) מפסיקה להבהב ודולקת ברציפות. במצלמה, מד הסוללה משתנה ל-	4-6 שעות	במצלמה, כאשר מתאם המתח AC מחובר, או כאשר המצלמה נמצאת בתחנת העגינה
נורית סוללה נוספת בתחנת העגינה מפסיקה להבהב ומוארת ברציפות	2.5-3.5 שעות	בתא הסוללה בתחנת העגינה
הנורית במטען המהיר הופכת לירוקה	שעה אחת או פחות	HP במטען המהיר של

אם לא תשתמש במצלמה מיד לאחר טעינת הסוללה, מומלץ להשאיר את המצלמה בתחנת העגינה או מחוברת למתאם AC של HP. המצלמה תשתמש מדי פעם בסוללה, כדי לוודא שהמצלמה מוכנה תמיד לושימוש

להלן מספר דברים שיש לזכור בעת שימוש בסוללת lithium ion:

- בפעם הראשונה שתשתמש בסוללת lithium ion חדשה, הקפד לטעון אותה במלואה לפני שתשתמש בה במצלמה.
- סוללת lithium ion נפרקת כאשר אינה נמצאת בשימוש, בין אם היא מותקנת במצלמה או לא. אם סוללת lithium ion לא הייתה בשימוש למשך יותר מחודשיים, טען אותה לפני שתשתמש בה שוב. גם אם אינך משתמש בסוללה, מומלץ לטעון אותה כל חצי שנה עד שנה, כדי להאריך את חייה.

- הביצועים של כל הסוללות הנטענות, לרבות lithium ion, ילכו ויירדו במשך הזמן, בייחוד אם הן מאוחסנות ונעשה בהם שימוש בטמפרטורות גבוהות. אם חיי הסוללה התקצרו באופן בלתי נסבל במשך הזמן, החלף את הסוללה בסוללת lithium ion מסוג HP Photosmart RO7 עבור מצלמות (HP Photosmart R-series (L1812A)
- המצלמה, תחנת העגינה, או המטען המהיר עשויים להיות חמים
 בעת פעולתם ובעת טעינת סוללת lithium ion.
 - ניתן להשאיר סוללת lithium ion במצלמה, בתחנת העגינה, או במטען המהיר למשך זמן בלתי מוגבל, מבלי שייגרם נזק לסוללה, למצלמה, לתחנת העגינה, או למטען המהיר. אחסן תמיד סוללות טעונות במקום קריר.

אמצעי זהירות לטעינת סוללות Lithium lon

- HP Photosmart RO7 אל תטען סוללה אחרת מאשר סוללת lithium ion
- הכנס את סוללת ה-lithium ion למצלמה, לתחנת העגינה, או למטען המהיר בכיוון הנכון.
- השתמש במצלמה, בתחנת העגינה, או במטען המהיר במקום יבש בלבד.
- אל תטען סוללת lithium ion במקום חם, כגון בקרבת אש או באור שמש ישיר.
 - בעת טעינה מחדש של סוללת lithium ion, אין לכסות את המצלמה, את תחנת העגינה, או את המטען המהיר.
 - אל תפעיל את המצלמה, תחנת העגינה, או המטען המהיר אם נראה כי סוללת ה-lithium ion
 - אל תפרק את המצלמה, את תחנת העגינה או את המטען המהיר.

- נתק את מתאם המתח AC של HP או את המטען המהיר משקע
 החשמל לפני ניקוי מתאם המתח או המטען המהיר.
- לאחר שימוש רב, סוללת ה-lithium ion שויה להתנפח. אם קשה להכניס את הסוללה לתוך המצלמה, תחנת העגינה, או המטען המהיר, או להוציא אותה מהם, הפסק להשתמש בסוללה והחלף אותה בסוללה חדשה. אנא מחזר את הסוללה הישנה.

מצב "שינה" לחיסכון בחשמל

לחיסכון בהספק סוללות, תצוגת התמונות נכבית אוטומטית אם לא נלחץ לחצן כלשהו במשך 60 שניות, וכיבוי של המצלמה מתבצע לאחר 5 דקות. כאשר המצלמה נמצאת במצב "שינה", לחיצה על כל אחד מהלחצנים תחזיר אותה לפעולה. אם לא יילחצו לחצנים במצב השינה, תכבה המצלמה לאחר 5 דקות נוספות, אלא אם כן היא מחוברת למחשב, למדפסת או למתאם מתח AC של HP.

נספח ב: רכישת אביזרים למצלמה

באפשרותך לרכוש אביזרים נוספים עבור המצלמה שלך.

לקבלת מידע אודות ה-HP R507/R607 ואביזרים תואמים, עבור אל www.hp.com (ברחבי העולם)

למידע אודות מקומות לרכישת אביזרים, עבור אל www.hp.com/eur/hpoptions

להלן כמה מהאביזרים עבור מצלמה זו:

• תחנת העגינה - HP Photosmart R-series C8887A



טען את סוללת המצלמה וכן את הסוללה הנוספת במטען הנוסף, כדי שהמצלמה שלך תהיה תמיד מוכנה לפעולה. העבר צילומים בקלות למחשב שלך, שלח דואר אלקטרוני עם צילומים באמצעות HP Instant Share, או הדפס צילומים בלחיצת כפתור. חבר את המצלמה אל הטלוויזיה וצפה

בתצוגות שקופיות של צילומים בעזרה השלט הרחוק.

כולל תחנת עגינה עם מטען נוסף עבור סוללת lithium ion, שלט רחוק, סוללת lithium ion נטענת PP Photosmart RO7, גבל שמע/וידאו, כבל USB, ומתאם מתח AC של HP (צפון אמריקה בלבד). HP Photosmart Quick Recharge Kit ערכת טעינה מהירה
 עבור מצלמות L1810A - HP Photosmart R-series עבור מצלמות

טעינה מחדש מהירה של סוללת ה-Iithium ion תוך שעה, וכן הגנה עבור המצלמה HP Photosmart R-series. כולל את כל מה שנחוץ כדי לספק בית רחוק מהבית עבור המצלמה שלך: מטען קל במיוחד, תיק מצלמה, כיס נסיעות, וסוללת lithium ion נטעות HP Photosmart RO7.

עבור HP Photosmart R07 נטענת lithium ion סוללת מצלמות מצלמות מצלמות מצלמות 1812A - HP Photosmart R-series

סוללה בעלת קיבולת גבוהה, שאותה ניתן לטעון מאות פעמים.

מתאם מתח HP Photosmart 3.3V AC עבור מצלמות
 (לא זמין C8912B - HP Photosmart R-series באמריקה הלטינית)

זהו מתאם המתח היחיד הנתמך לשימוש עם מצלמות R-series.

תיק משובח של HP Photosmart עבור מצלמות
 11811A - HP Photosmart R-series

הגן על המצלמה HP Photosmart R-series באמצעות תיק עור מרופד זה. התיק, המעוצב כך שיתאים למצלמות דיגיטליות של HP, כולל סוגר מגנטי לגישה קלה, כיס לאחסון כרטיסי זיכרון, סוללות נוספות ועוד.

• עבור אל (צפון אמריקה בלבד) - עבור אל www.caseonline.com כדי לתכנן תיק מותאם אישית, שיתאים למצלמת HP Photosmart R-series שברשותך. בחר סגנון, את סוג החומר ואת הצבע של תיק המצלמה שלך.

נספח ג: מפרטים

תיאור	מאפיין
תמונות סטילס:	רזולוציה
• 4.23 MP وפירת פיק 1,758 על 1,758) ספירת פיק כוללת	
• 4.05 MP על 1,744) ספירת פיק אפקטיביים	
:קטעי וידאו	
• 288 על 216 ספירת פיקסלים כוללת	
אלכסוני 7.2 מ״מ (סוג 1/2.5 אינץ׳, פורמכ CCD	חיישן
ע 36 bit ביטים על 3 צבעים)	עומק צבי
אורך מוקד:	עדשה
• רחב - 5.8 מ״מ	
∙ טלפוטו - 17.4 מ״מ	
35 מ״מ שווה בערך ל-105-35 מ״מ •	
מספר F:	
f/4.3 עד f/2.6 •	
f/7.6 עד f/4.8 • •	
ללא	הברגות מצלמה
עינית אופטית מסוג זום תמונה אמיתי, הגדלה x התאמת דיופטרים	עינית
7x זום אופטי 3x, זום דיגיטלי	זום

תיאור	מאפיין
מיקוד אוטומטי .TTL. הגדרות מיקוד: • Normal (רגיל) (ברירת מחדל) - טווח מיקוד אוטומטי של 40 ס"מ (16 אינץ') עד אינסוף	מיקוד
18 (מאקרו) - טווח מיקוד אוטומטי של Macro ס״מ עד 50 ס״מ (7 אינץ׳ עד 20 אינץ׳) בכל מצבי הזום	
25 ס״מ עד 6 - (סופר מאקרו) Super Macro ס״מ עד 5 ס״מ עד 25 ס״מ (2.5 אינץ') עד 10 אינץ')	
 הגדרות מיקוד: Normal Focus (מיקוד רגיל) (ברירת מחדל), Macro (מאקרו), Super Macro (סופר מאקרו) 	
16 עד 16 שניות 1/2000	מהירות תריס
Cl	חיבור חצובה
כן, זמן טעינה ממוצע של 2.5 שניות	הבזק מובנה
לא	הבזק חיצוני
הבזק אוטומטי) Auto Flash (הבזק אוטומטי) Flash Off (הבזק מחדל), Red-Eye (עיניים אדומות), Night (לילה).	הגדרות הבזק
מטריצה של צבעים פעילים בגודל 1.5 אינץ׳, 120,480 פיקסלים (502 על 240)	תצוגת תמונות

ZIVIE	IIIDAID
תיאור	מאפיין
• זיכרון Flash בנפח 32 MB עם כ-7 MB	אחסון
לאחסון תמונות.	
• חריץ לכרטיס זיכרון	
• מצלמה זו תומכת בכרטיסי זיכרון מסוג	
ובכרטיסי זיכרון מסוג (SD) Secure Digital	
של 8 MB או יותר. (MMC) MultiMediaCard™	
רק כרטיסי MMC שנבדקו ונמצאו תואמים למפרטי	
נתמכים. על כרטיסי זיכרון MultiMediaCard	
תואמים מסוג MMC או על אריזתם מופיע הלוגו	
 מומלץ להשתמש בכרטיסי SD, מאחר שקצב הקריאה 	
וכתיבת הנתונים שלהם מהיר יותר מזה של	
.MMC כרטיסי	
• מצלמה זו עשויה לתמוך בכרטיסי זיכרון של עד 2 GB,	
אם כי HP בדקה רק כרטיסים של עד 512 MB.	
כרטיסים בעלי קיבולת של יותר מ- 2 GB לא יפעלו.	
כרטיס בעל קיבולת גבוהה אינו משפיע על ביצועי	
המצלמה, אך מספר רב של קבצים (יותר מ-300)	
משפיע על הזמן הדרוש להפעלת המצלמה.	
• מספר התמונות שניתן לשמור בזיכרון תלוי בהגדרות	
איכות התמונה) (ראה קיבולת זיכרון) lmage Quality	
• Still (תמונת סטילס) (ברירת מחדל)	אפשרויות
פןצב זמן עצמי) - צילום תמונה או קטע Self-Timer ●	לכידת תמונה
וידאו מתבצעים לאחר השהיה של 10 שניות	
פןוצב זמן - 2 צילומים) - צילום Self-Timer - 2 shots ●	
תמונה מתבצע לאחר השהיה של 10 שניות, ולאחר 3	
שניות מצולמת תמונה שנייה	
וידאו בודד מצולם לאחר השהיה של 10 שניות.	
• Burst - המצלמה מצלמת 5 תמונות ברצף במהירות	
המרבית האפשרית, עד שהמאגר מלא	
עד (כולל שמע) - 24 מסגרות בשנייה (כולל שמע) עד Video •	
שנגמר הזיכרון במצלמה	

תיאור	מאפיין
 Still pictures • (תמונות סטילס) - ניתן להקליט 60 שניות לכל היותר Burst • (מתפרץ) - לכידת שמע אינה זמינה Video clips • (סרטוני וידאו) - שמע מוקלט באופן אוטומטי 	לכידת קול
Auto (אוטומטי) (ברירת מחדל), Action (פעולה), Derirait (נוף), Landscape (נוף), שקיעה), אחוף/שלג), Sunset (פנורמה) (עדיפות למפתח), Panorama (פנורמה)	מצבי צילום
* ★★★ 4MP •	הגדרות איכות תמונה
ניתן להגדיר ערך חשיפה (EV) באופן ידני מ-3.0 EV- עד 3.0 EV+, במרווחים של EV.	הגדרות פיצוי חשיפה
Shade (שמש), Sun (ברירת מחדל), Auto (אוטומטי) (ברירת מחדל), Tungsten (פלורסנט), Manual	הגדרות איזון לבן
Average (ממורכזת) Center-Weighted (ממורכזת) (ברירת מחדל), Spot (נקודה)	הגדרות מדידת חשיפה אוטומטית
400 (אוטומטי) (ברירת מחדל), 100, 200 Auto	הגדרות מהירות ISO
(גבוה) High (נמוך), low (גבוה) Off	הגדרות תאורה מותאמת
Black & White (צבע מלא) (ברירת מחדל), Full Color (שחור לבן), Sepia	הגדרות צבע

מאפיין	תיאור
הגדרות רוויה	High (ברירת מחדל), Medium (בינונית) (ברירת מחדל),
11-111 311 11211	נמוכח) נימוכח, mediom (בינונית) (בו ידת מחדל), חקוד (גבוהה)
הגדרות חדות	High ,(ברירת מחדל) (בינונית) (של (מוכה) (מוכה) (של (מוכה) (בינונית)
	ייטם (גבוהה) (גבוהה)
הגדרות הטבעת	
תאריך ושעה	(תאריך ושעה) Date & Time
הגדלת הקרנה חוזרת	הגדלת תמונה עד 130x בתצוגת התמונות
תבנית דחיסה	• (EXIF) JPEG לתמונות סטילס (EXF) MPEG1 לקטעי וידאו
ממשקים	 שקע USB Mini-AB; מאפשר חיבור USB Mini-AB, למדפסות למחשב או ל-B, למדפסות למסוימת למחשב או ל-B, למדפסות לשטוימת (מדפסות מסוימות (מדפסות HP Photosmart או מדפסות תואמות PictBridge בלבד) כניסת DC של VGC בלבד (TP Photosmart R-series)
חיישן מצב מצלמה	Cl
תקנים	PTP transfer (15740) • MSDC transfer • NTSC/PAL • JPEG • MPEG1 • DPOF 1.1 • EXIF 2.2 • DCF 1.0 • PictBridge 1.0 • USB 2.0 •

מאפיין	תיאור
חשמל	בריכת חשמל רגילה: 2.3 וואט (עם צג LCD פועל). צריכת חשמל מרבית של 4 וואט.
	מקורות המתח כוללים:
	 HP Photosmart RO7 lithium ion נטענת אחת עבור מצלמות נטענת אחת עבור מצלמות מחדש סוללה נטענת באמצעות מתאם מתח AC מחדש סוללה נטענת באמצעות מתאם מתח של HP או באמצעות תחנת עגינה אופציונלית HP Photosmart R-series מתאם מתח AC של AC של AC מתאם מתח (8.25 W
	HP Photosmart R-series תחנת עגינה אופציונלית •
	טעינה בתוך המצלמה עם מתאם מתח AC של HP או תחנת עגינה אופציונלית HP Photosmart R-series: זמן טעינה ממוצע: 4-6 שעות.
ממדי גוף חיצוניים	מידות כאשר המצלמה כבויה והעדשה מכונסת: 90 מ"מ (אורך) על 28 מ"מ (רוחב) על 59 מ"מ (גובה) 3.5 אינץ' (אורך) על 1.1 אינץ' (רוחב) על 2.3 אינץ' (גובה)
משקל	132 גרם (0.29 פאונד) ללא סוללה
טווח טמפרטורה	תפעולי: 0° עד 50° צלסיוס (32° עד 122° פרנהייט) בלחות יחסית של 15% עד 85%
	אחסון: 30°- עד 65° צלסיוס (22°- עד 149° פרנהייט) בלחות יחסית של 15% עד 90%
אחריות	אחריות מוגבלת למשך שנה אחת בגיבוי תמיכת הלקוחות של HP

קיבולת זיכרון

הטבלה הבאה מפרטת את המספר המשוער והגודל הממוצע של תמונות סטילס שניתן לאחסן בזיכרון הפנימי במצלמה, כאשר המצלמה מוגדרת עם הגדרות Image Quality (איכות תמונה) השונות הזמינות ב-Capture Menu (תפריט לכידה).

הערה לא כל הזיכרון הפנימי, שגודלו 32 MB, זמין, משום שחלקו משמש לפעולות מצלמה פנימיות. כמו כן, גודלי הקבצים בפועל ומספר התמונות שניתן לאחסן בזיכרון הפנימי במצלמה או בכרטיס זיכרון אופציונלי ישתנו, בהתאם לתוכן של כל תמונה.

*** 4MP	11 תמונות (2.4 MB כל אחת)
(ברירת מחדל) ★★ 4MP	22 תמונות (1.2 MB כל אחת)
★★ 2MP	לאחת) בל אחת) 45 Cd אחת)
⋆⋆ VGA	265 תמונות (100 KB כל אחת)

נספח ד: מידע אחריות

הצהרת אחריות מוגבלת של Hewlett-Packard

המצלמה הדיגיטלית HP photosmart R507/R607 עם HP Instant Share מגיעה עם אחריות מוגבלת למשך שנה אחת.

- HP אחראית בפניך, הלקוח משתמש הקצה, שחומרת HP, האביזרים הנלווים, התוכנה והאספקה, יהיו ללא פגמים בחומר ובעבודה לאחר תאריך הרכישה, למשך פרק הזמן הרשום לעיל. אם HP תקבל הודעה אודות פגמים כגון אלה במהלך תקופת האחריות, HP, לפי שיקול דעתה, תתקן או תחליף מוצרים שיוכחו כפגומים. מוצרים חלופיים יהיו חדשים או כמו חדשים. המוצרים שיוחלפו יהיו חדשים או שרמת ביצועם תהיה זהה לזו של מוצרים חדשים.
 - אח מתחייבת כי התוכנה של HP לא תפסיק לפעול לאחר תאריך הרכישה למשך הזמן שצוין מעלה, כתוצאה מפגמים בחומרים או באיכות עבודה לא תקינה, כאשר התוכנה תותקן כיאות ותהיה בשימוש. במידה ש-HP תקבל הודעה אודות פגמים כגון אלה במהלך תקופת האחריות, HP תחליף תוכנה שאינה מבצעת את הוראות התכנות כתוצאה מפגמים אלה.
 - אינה מתחייבת שפעולת מוצרי HP תהיה ללא הפרעות או נקייה משגיאות. אם HP אינה יכולה, בתוך זמן סביר, לתקן או להחליף מוצר כלשהו לפי תנאי האחריות, הלקוח יהיה זכאי להחזר כספי של מחיר הרכישה עם החזרת המוצר.

נספח ד: מידע אחריות

- מוצרי HP עשויים להכיל מוצרים שעברו ייצור מחדש שווי ערך לחדשים בביצועים או שיתכן שהיו בשימוש מקרי.
- האחריות אינה חלה על פגמים הנובעים (א) מתחזוקה או כיול לא
 נכונים או לא מתאימים, (ב) מתוכנה, ממשק, חלקים, או אספקה
 שלא סופקו על ידי HP, (ג) משינוי לא מורשה או שימוש לרעה,
 (ד) מהפעלה בתנאים החורגים מהמפרט הסביבתי המפורסם עבור
 המוצר, או (ה) מהכנה או תחזוקה לא ראויים של האתר.
- ככל שהחוק המקומי מתיר זאת, ההתחייבויות המפורטות לעיל הן בלעדיות, ולא יחולו מלבדן כל אחריות או תנאי, בין בכתב ובין בעל-פה, במפורש או במשתמע. חברת HP משוחררת מכל התחייבות או תנאי במשתמע לגבי סחירות, איכות משביעת רצון והתאמה למטרה מסוימת. בארצות, מדינות/אזורים או מחוזות מסוימים אסורות הגבלות על משך אחריות מרומזת, לכן ההגבלה או המניעה לעיל עשויה לא לחול עליך. אחריות זו מספקת לך זכויות חוקיות מסוימות ויתכן שיש לך זכויות נוספות המשתנות ממדינה/אזור למדינה/אזור, מארץ לארץ או

ממחוז למחוז.

- האחריות המוגבלת של HP תקפה בכל מדינה/אזור או מיקום
 שבהם יש ל-HP נוכחות תמיכה עבור מוצר זה ואשר בהם HP שיווקה מוצר זה. רמת שירות האחריות שתקבל עשויה להשתנות,
 בהתאם לסטנדרטים המקומיים. HP לא תשנה את הצורה,
 ההתאמה או התפקוד של המוצר כדי לגרום לו לפעול במדינה/אזור
 שבה הוא לא היה מיועד מעולם לפעול מסיבות חוקיות או מסדירות.
 - ככל שהחוק המקומי מתיר, השיפויים המוזכרים בכתב אחריות זה הם השיפויים היחידים והבלעדיים. מלבד כפי שצוין לעיל, בשום מקרה HP או ספקיה לא יהיו אחראים לאובדן נתונים או לנזק ישיר, מיוחד, מקרי, תוצאתי (כולל אובדן רווחים או נתונים), או נזק אחר כלשהו, בין אם על בסיס חוזה, עוולה, או אחר. בארצות, מדינות/אזורים או מחוזות מסוימים אסורות הגבלות או מניעות על נזקים מקריים או תוצאתיים, לכן ההגבלה או המניעה לעיל עשויה לא לחול עליך.

 תנאי האחריות הכלולים בהצהרה זו, מלבד עד למידה המותרת בחוק, אינם מונעים, מגבילים או משנים, והם מהווים תוספת לזכויות המחויבות המעוגנות בחוק החלות על מכירת מוצר זה לך.

השלכת חומרים

מוצר HP זה מכיל את החומרים הבאים העשויים לדרוש טיפול מיוחד בסוף חייהם:

- lithium ion סוללה נטענת •
- עופרת בחומר ההלחמה ובחלק מהמוליכים לרכיבים

השלכת חומרים אלה עשויה להיות מוגבלת על ידי תנאים סביבתיים. למידע על השלכה או מחזור, צור קשר עם הרשויות המקומיות או עם (www.eiae.org) (EIA) Electronic Industries Alliance).

אמצעי בטיחות

- כדי להימנע מסכנת שוק חשמלי, אל תפתח את מארז המצלמה ואל תנסה לתקן את המצלמה בעצמך. פנה אל מרכז שירות מורשה של HP לתיקון.
 - שמור על המצלמה יבשה. חשיפת המצלמה לרטיבות עלולה לגרום לתקלה.
 - אם תחדור רטיבות למצלמה, הפסק להשתמש במצלמה מיד.
 תן למצלמה להתייבש לגמרי לפני שתפעיל אותה שוב.
- בעת השלכת סוללות, פעל לפי הוראות המחזור וההשלכה של יצרן הסוללה, או לפי ההנחיות המומלצות באזורך; אל תשרוף או תנקב את הסוללות.

נספח ד: מידע אחריות

ניתן לטעון סוללת lithium ion ניתן לטעון סוללת AC של AP או לתחנת עגינה אופציונלית מחוברת למתאם מתח AP של HP או לתחנת עגינה אופציונלית HP Photosmart R-series ...
 בתחנת עגינה למצלמה שאושרו על-ידי HP עבור המצלמה. שימוש במתאם מתח AC או בתחנת עגינה למצלמה שלא אושרו עלול במתאם מתח AC או בתחנת עגינה למצלמה שלא אושרו עלול לגרום נזק למצלמה או לגרום למצב לא בטוח. שימוש כזה גם יגרור ביטול של האחריות.

אינדקס

U USB הגדרת תצורה 106 מחבר במצלמה 25	C (צלילי מצלמה), Camera Sounds הגדרות 104
א אביזרי מצלמה 161 אביזרים עבור מצלמה 161	(תאריך ושעה), הגדרה Date & Time 105 ,18
איזון לבן (White Balance) הגדרה 57 הגדרת שחזור 58 איכות התמונה (Image Quality) הגדרה 52 הגדרה מותאמת אישית 55 איפוס מצלמה 112 איתור תקלות 111 אמצעי בטיחות עבור סוללת lithium	H HP Instant Share פחירת כל התמונות 92 בחירת תמונות מסוימות 93 הפעלה/כיבוי 86 התאמה אישית של תפריט 86 HP Instant Share לחצן HP Instant Share שימוש בתפריט 90 HP Instant Share
אתחול זיכרון פנימי 79 כרטיס זכרון 79 אתר 144 HP	תיאור 11, 85 M Magnify (הגדלה) שימוש 74
ב בדיקת אבחון 143 בחירת תמונות להדפסה ישירה 72 ליעדי 93 HP Instant Share ביצועי סוללה 154 בעיות, איתור תקלות 111 הארכת חיי הסוללה 152	שליטה בידית הזום 22 R 109 (איפוס הגדרות) Reset Settings T Thine & Date (שעה ותאריך), 105 (105 – 105 –

הודעות שגיאה במחשב 140	ה
על מצלמה 130	הבהרת התמונה 51
67 הטבעת תאריך ושעה	הבזק
הכהיית תמונה 51	הגדרות 41
העברת תמונות לכרטיס זיכרון 108	הגדרת שחזור 42
העברת תמונות למחשב 97	שימוש 41
הפחתת עיניים אדומות	תיאור 25
60 הסרת עיניים אדומות	הגדלת תמונות 74
43 תיאור	הגדרות
הפחתת רעש, חשיפה ארוכה 47	איפוס 109
הפעלה/כיבוי מתח 17	שחזור תפריט Capture
הצגת תמונות 70	(לכידה) 15
הצגת תמונת פנורמה 84	הגדרות דחיסה, מותאמות אישית 56
הקלטה	הגדרות רזולוציה,
34 קטעי וידאו	מותאמות אישית 56
83 קטעי קול	Manual White Balance הגדרת
הקרנה חוזרת, שימוש ב 70	(איזון לבן ידני)
התקנה	הגדרת Normal Focus
כרטיס זכרון 13	(מיקוד רגיל) 83
סוללה 14	הגדרת TV Configuration
12 רצועת יד	תצורת טלוויזיה) 107)
תוכנה 19, 20	הגדרת מיקוד 38 Macro
	הגדרת מיקוד Super Macro
7	93 (סופר מאקרו)
זום	הדפסה ישירה
אופטי 40	בחירת תמונות 72
דיגיטלי 40	הדפסת תמונות מהמצלמה
מפרטים 165	למדפסת או למחשב 100
עדשות זום, תיאור 22	הדפסת תמונות
זום אופטי 40	בחירת תמונות להדפסה ישירה 72
זום דיגיטלי 40	ישירות למדפסת 100
זיכרון פנימי	85 HP Instant Share-שימוש ב
אתחול 79	הודעות
קיבולת תמונות 171	במחשב 140
תמונות שנותרו 36	על מצלמה 130

כיול צבעי התמונות 58 n כרטיס זיכרוו חדות (Sharpness) אתחול 79 הגדרה 66 דלת במצלמה 26 הגדרת שחזור 67 התקנה 13 חיבור חצובה, תיאור 26 סוגים וגדלים נתמכים 167 חיבורים USB Mass Storage Device-> תמונות שנותרו 36, 72 106 (MSDC) Class כהתקן Picture Transfer 86 HP Instant Share לחצו 106 Protocol (PTP) (תפריט/אישור). Menu/OK לחצו למדפחת 100 תיאור 23 למחשב 97 לחצן הבזק, תיאור 23 חיי הסוללה, שימור 152 לחצו הדפסה חלקי המצלמה שימוש 72 גב המצלמה 21 תיאור 23 חלקה העליון של המצלמה 24 לחצן הקרנה חוזרת, תיאור 23 חלקה הקדמי. הצדדי והתחתוו של לחצן וידאו, תיאור 24 המצלמה 25 לחצן מצב 24 חשיפה אוטומטית, עקיפה 45 לחצו קוצב זמו עצמי/מתפרץ 23 חשיפה ארוכה, הפחתת רעש 47 לחצן תריס חנשיפת יתר אונוומנוית 45 נעילת מיקוד וחשיפה 36 חשיפת יתר של תמונה 51 מיאור 24 לחצני חצים בשלט 23 υ לחצנים במצלמה 21 טווח הגדרת מיקוד 38 n מיקוד 166 מד. סוללה 156 מספר 165 F מדידת חשיפה אוטומטית פיצוי חשיפה 168 (AE metering) טווח מהירות תרים 166 הגדרה 60 טעינה מחדש של סוללת הגדרת שחזור 61 157 lithium ion מהירות ISO Speed) ISO הגדרה 59

177 אינדקס

כונן קשיח, מצלמה כ 106

הגדרת שחזור 60

מספר שתמונות שנותרו 36, 72 מחברים מפרטים 165 52 USB 25 AC מתאם מתח מפתח, הגדרה 47 מצב (דיוקן), הגדרת 46 תחנת עגינה למצלמה 26 מצב (פעולה), הגדרת 46 מחיקה 79 (תאורה מותאמת), הגדרת 62 מחיקה במהלך הסקירה 31 Aperture Priority מצב מחשב Macintosh (עדיפות מפתח), הגדרת 47 הגדרת USB רמצלמה 106 Aperture Priority מצב התקנת תוכנה 20 (עדיפות מפתח). הגדרת 47 מחובר ל- 97 מצב Beach & Snow (חוף ושלג). מחשב עם מערכת הפעלה 64 הגדרת Windows מצב Landscape (נוף), הגדרת התקנת תוכנה 19 מצב Panorama (פנורמה) מחובר ל 97 מחשב. חיבור המצלמה ל- 97 הגדרה 47 מידע אחריות 173 הצגת תמונת פנורמה 84 מיקוד עימוע 84 מצב Sunset (שקיעה), הגדרת הגדרות 38 38 Масго הגדרת מצב צילום Normal Focus הגדרת הגדרה 45 (מיקוד רגיל) 83 לחצן 24 הגדרת Super Macro מצבי המצלמה 26 93 (סופר מאקרו) מצלמה איפוס 112 166 DIIO נעילה 38 בדיקת אבחון עצמי 143 עדיפות חיפוש 39 הפעלה/כיבוי 17 מפרטים 165 40 רעידת מצלמה תוחמים, שימוש 36 רכישת אביזרים מיקרופון, תיאור 25 רכישת נרתיק נשיאה עבור 163 מסך הסטטוס 29 מקום שנותר בזיכרון 36, 72 מסך סיכום של מספר התמונות AC מתאם מתח הכולל 72 חיבור מסכך לכבל 15 מסכך, חיבור לכבל מתאם מתח AC מחבר במצלמה 25 15 HP על רכישה 163 מספר F, הגדרה 47 מתאם מתח AC של מספר התמונות בזיכרון הפנימי 171 חיבור מסכר לכבל 15

סוללת lithium ion מחבר במצלמה 25 אמצעי בטיחות 153 רכינעה 163 טעינה מחדש 157 מתג כיבוי/הפעלה, תיאור 22 מתג מתח כיבוי/הפעלה, תיאור 22 רכישה 162 סירור חמונות 84 מתח הפעלה/כיבוי 17 ספירת מילים נותרות 36, 72 מפרטים 170 ν סמלי רמת טעינה 156 עזרה מקוונת עבור אפשרויות תפריט מתפרץ 15 (לכידה) Capture לחצן 23 עזרה מתמיכת לקוחות 144 שימוש 45 עזרה עבור אפשרויות תפריט (לכידה) Capture ٦ ווריות IFD רמצלמה עינית נוריות 21 נורית וידאו 21 צלב הכוון 36 נורית מיקוד אוטומטי 21 שימוש 36 נורית קוצב זמן עצמי 25 תיאור 21 נוריות מהבהבות במצלמה 21, 25 עצת תמונה, שימוש ב 81 נורית וידאו בעינית 21 נורית מיקוד אוטומטי בעינית 21 נרתיק נשיאה למצלמה פ (ערך חשיפה) EV פיצוי הגדרה 51 D סוללה הגדרת שחזור 52 פקדי זום רחוק וזום קירוב 22 ביצועים 154 פרטי תמונה (Image Info), דלת במצלמה 26 נשימונש 81 הארכת חיי 152 התקנה 14 ν טעינה מחדש של lithium ion צבע התמונות 157 64 הגדרה 156 TD 64 הגדרת שחזור מספר תמונות בטעינה 155 צלב הכוון בעינית 36 נקודות חשובות אודות צלילי מצלמה 104 השימוש 151 קוצב זמן ערכת טעינה מהירה 162 162 lithium ion רכישת לחצן 23

תוכנת HP Image Zone תחנת עגינה למצלמה	נורית 25 שימוש 43
מחבר במצלמה 26	
רכישה 162	ק
תושבת עגינה 12	קטעי וידאו
תיאור 11	הקלטה 34
תמונות	הקרנה חוזרת 70
ISO Speed	קטעי קול
95 (ISO הגדרת מהירות)	הקלטה 32, 83
58 (שיתוף) Share	הקרנה חוזרת 70
58 גוון צבע	קיבולת הזיכרון הפנימי 171
הבהרה 51	קניית אביזרים למצלמה 161
הגדלה 74	
60 AE Metering הגדרת	٦
Image Quality הגדרת	רוויה (Saturation)
(איכות תמונה) 25	הגדרה 65
הגדרת איזון לבן	הגדרת שחזור 65
75 (White Balance)	רכישת אביזרים למצלמה 161
הגדרת איכות תמונה מותאמת	רמקול, תיאור 24
אישית 55	רצועת יד, חיבור למצלמה 12
66 (Sharpness) הגדרת חדות	
הגדרת צבע 64	ש
56 (Saturation) הגדרת רוויה	שימור חיי הסוללה 152
67 הטבעת תאריך ושעה	שיתוף תמונות 85
הכהייה 51 	שלט עם לחצני חצים, תיאור 23
העברה ממצלמה למחשב 97	שפה (Language)
הקלטת קטעי קול 32	בחר באתחול בפעם הראשונה 17
הקלטת קטעי קול 32	שנוי הגדרה 108
כהה/בהיר מדי 51	
לצלם 31	ת
מספר שנשאר 36, 72	תבנית דחיסה 169
מספר שנשמר בזיכרון הפנימי 171	מוחמים במסך 36 Live View
84 (פנורמה) Panorama מצב	תוכנה
מצבי צילום 45	התקנה 19
84 סיבוב	שימוש במצלמה ללא 113

תפריטי המצלמה 27 שימוש בקוצב זמן 43 חצוגה חיה האורה מוחאמת 62 לחצן 23 תצוגת תמונות ממוזערות 73 עימוע 35 תמונות ממוזערות תצוגה חיה בעת ההפעלה הצגה 73 (Live View at Power On) שליטה בידית הזום 22 הגדרה 104 תמונות, צילום 31 תצוגת תמונות תמיכה במוצר 144 הגדרת תמיכה טכנית 144 Live View at Power On תמיכה למשתמשים 144 (תצוגה חיה בעת ההפעלה) תמיכת לקוחות 144 104 תפריט 23 Live View לחצן 50 (לכידה) Capture 90 HP Instant Share מסך הסטטוס 29 103 (הגדרות) Setup שימוש 35 הקרנה חוזרת 75 תיאור 23 תת-חשיפה של תמונה 51 סקירה כללית 27 עזרה 29 תפריט Capture (לכידה) הגדרות נשחזור 51 עזרה עבור אפשרויות תפריטים 51 נטימונט 50 תפריט Help (עזרה), שימוש 29 HP Image Zone תוכנת התקנה 19 ללא שימוש 113 HP Instant Share תפריט בחירת כל התמונות 92 רחירת תמונות מחוימות 93 הוגדר 88 66 התאמה שימוש 90 91 תיאור תפריט Playback (הקרנה חוזרת), נטימונט 75

181

תפריט Setup (הגדרות), שימוש 103